


Einbau- u. Gebrauchsanweisung
51 2615
D1,D2,D3,GB1
(D,GB,F,I,NL)
51 2617
S1
(S)

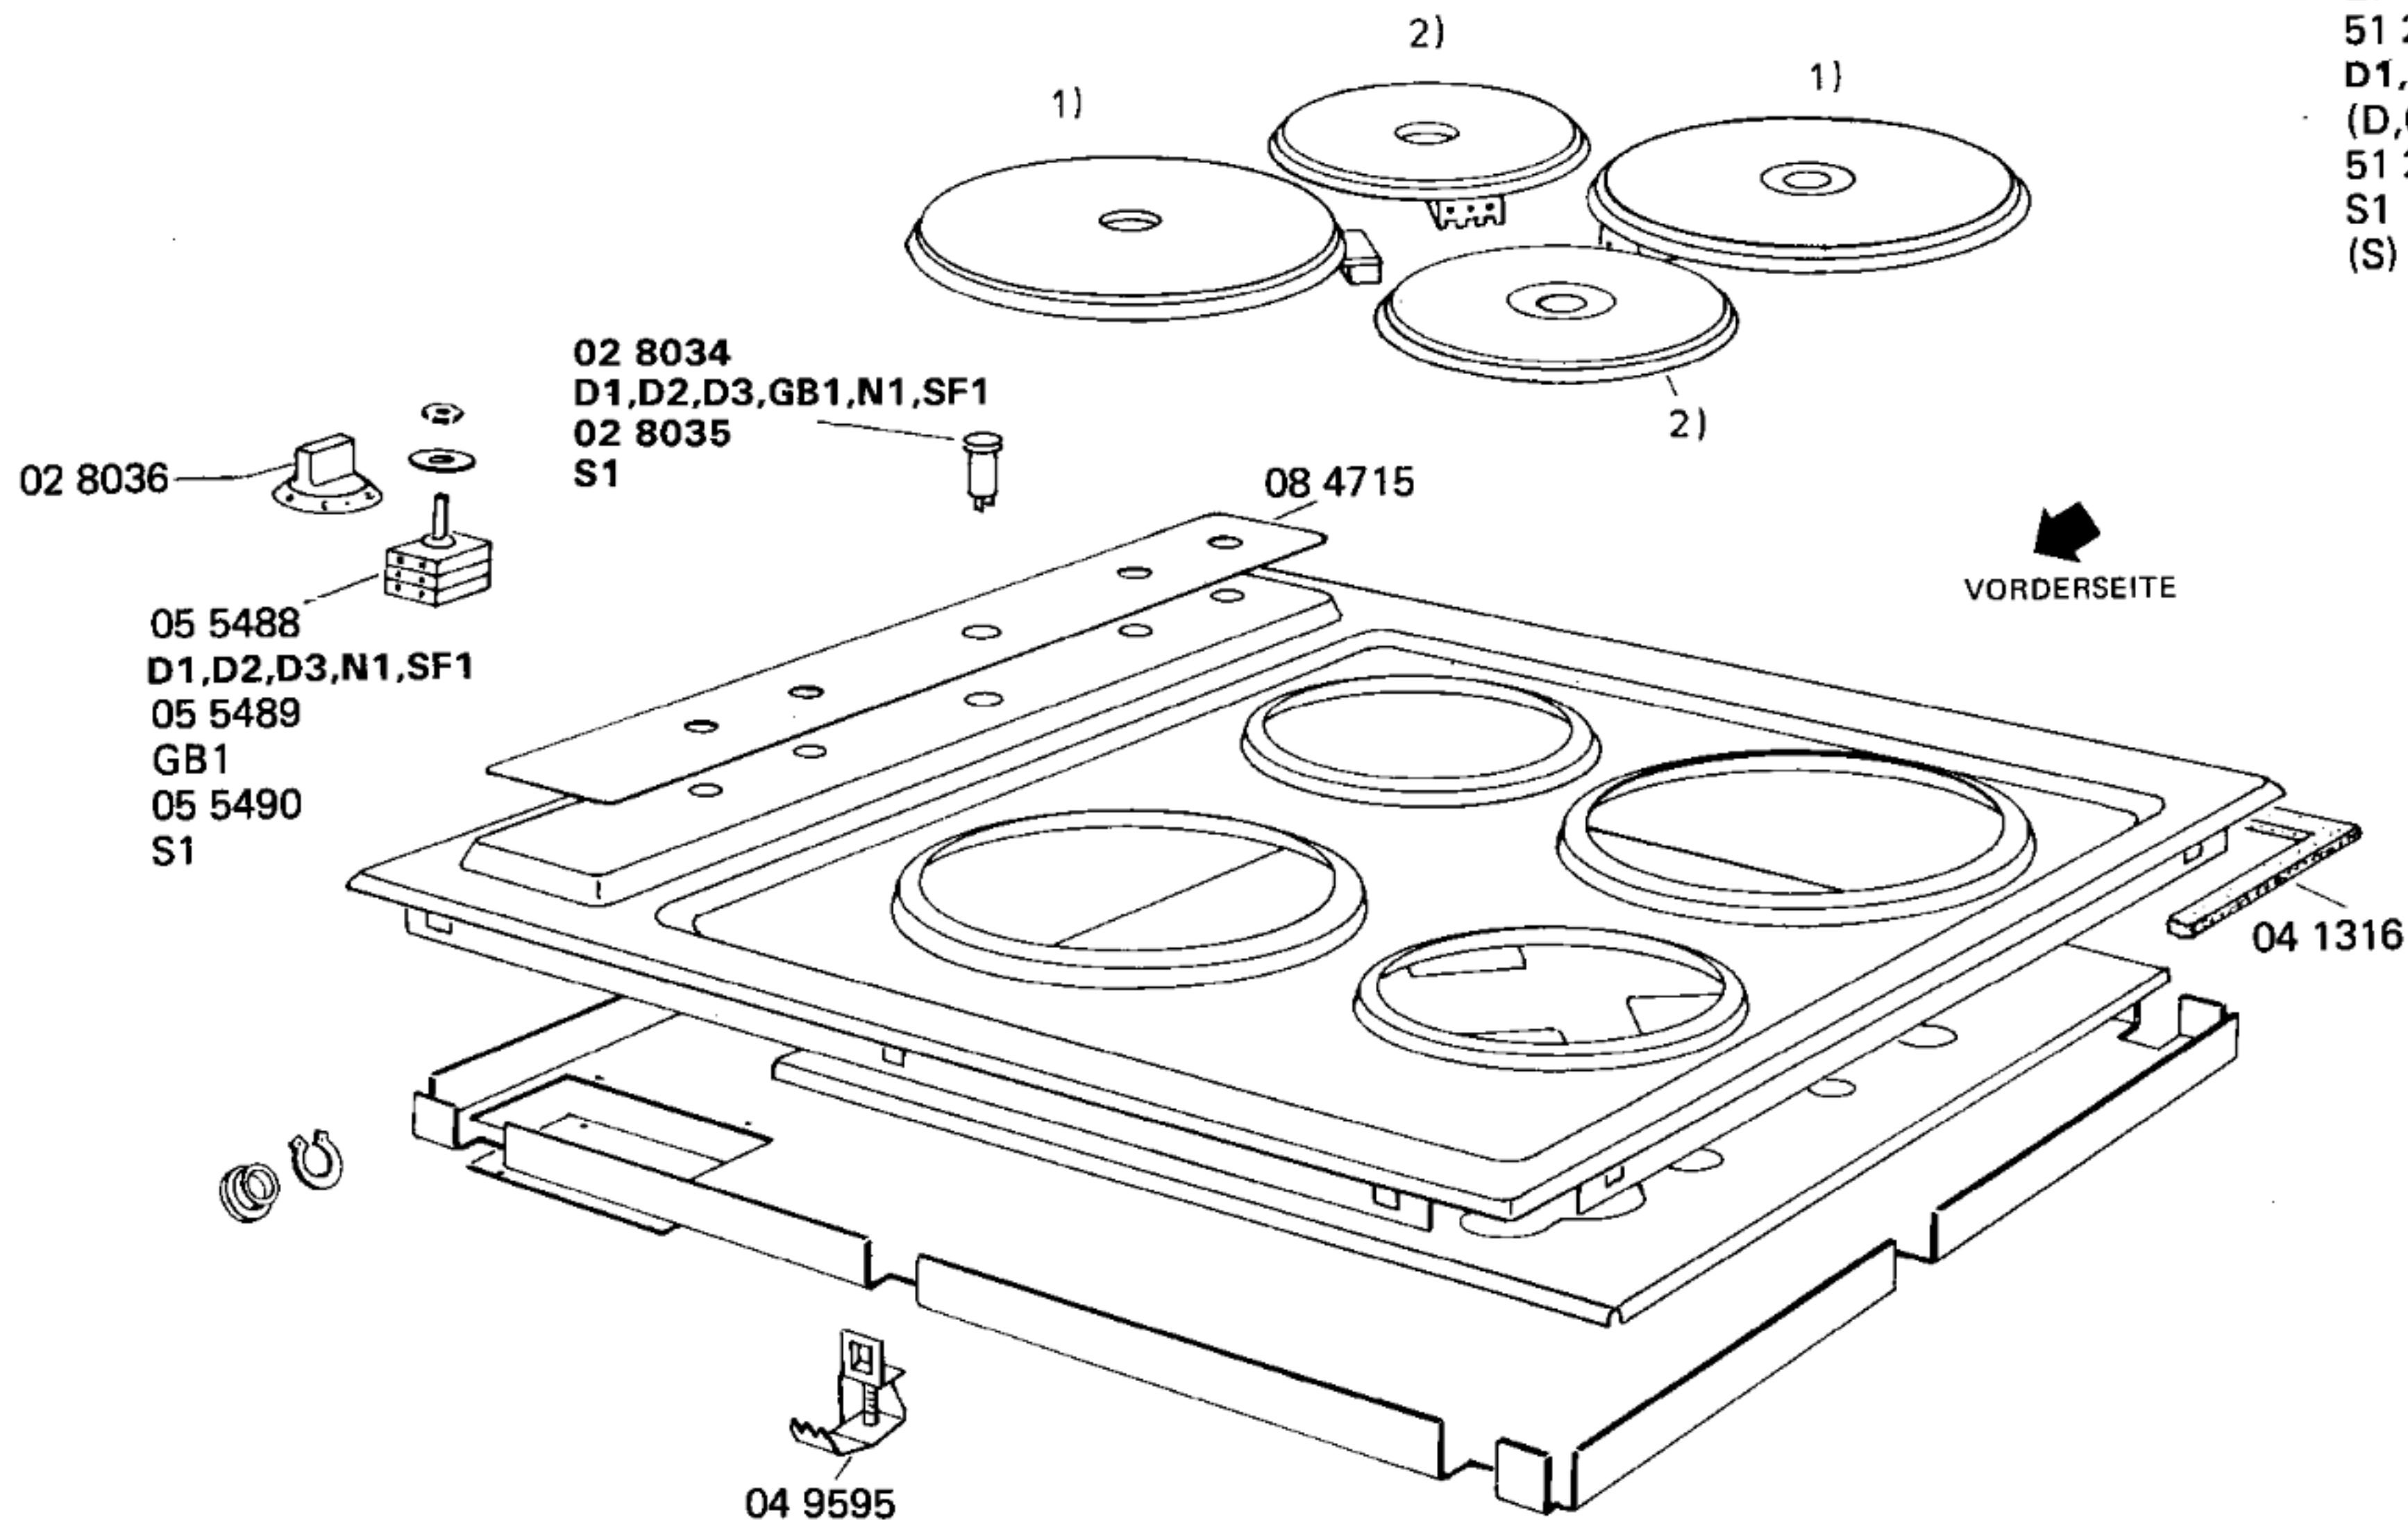

- 1) 07 0087
180 ϕ , 2 kW, 220 V
D1,D2,D3,N1,SF1
08 3092
180 ϕ , 2 kW, 240 V
GB1
07 0089
180 ϕ , 2 kW, 380 V
S1
- 2) 07 0096
145 ϕ , 1,5 kW, 220 V
D1,D2,D3,N1,SF1
08 3097
145 ϕ , 1,5 kW, 240 V
07 0098
145 ϕ , 1,5 kW, 380 V