



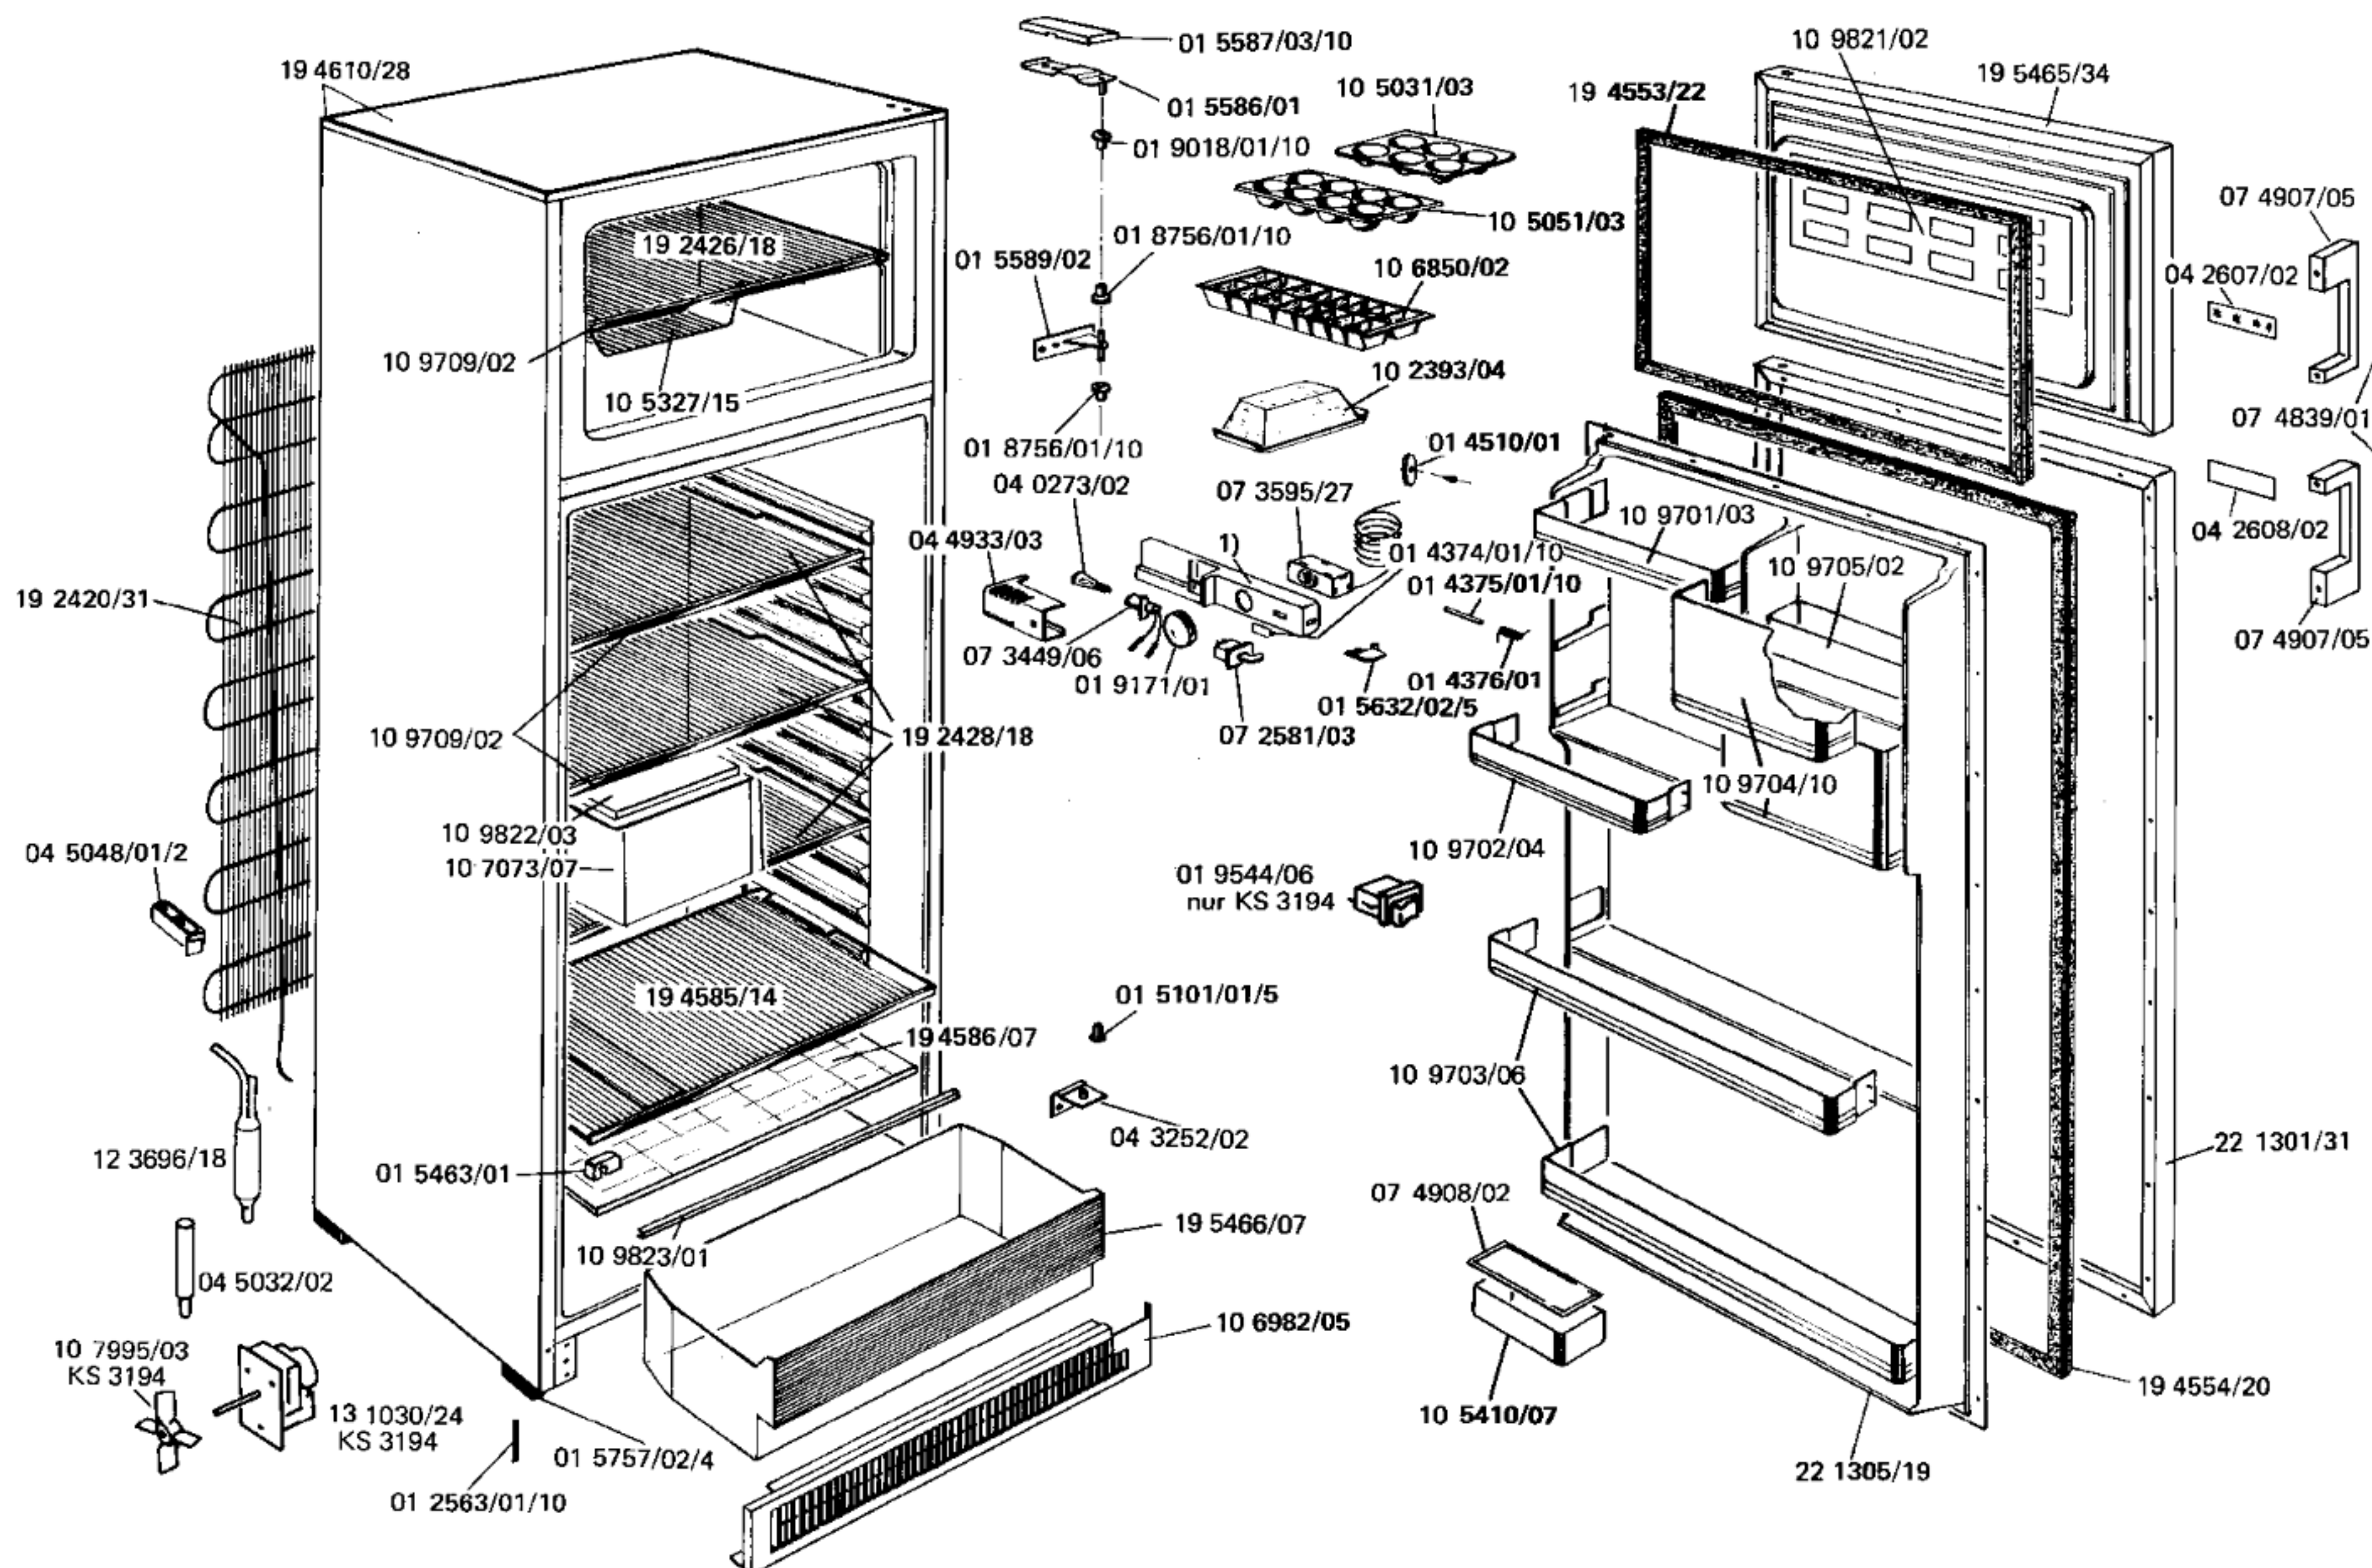

50 8788/00
EU1, F1, IR1
Gebrauchsanweisung
(D, F, NL, I)

1) 10 5328/04
10 7815/03
KS 3194

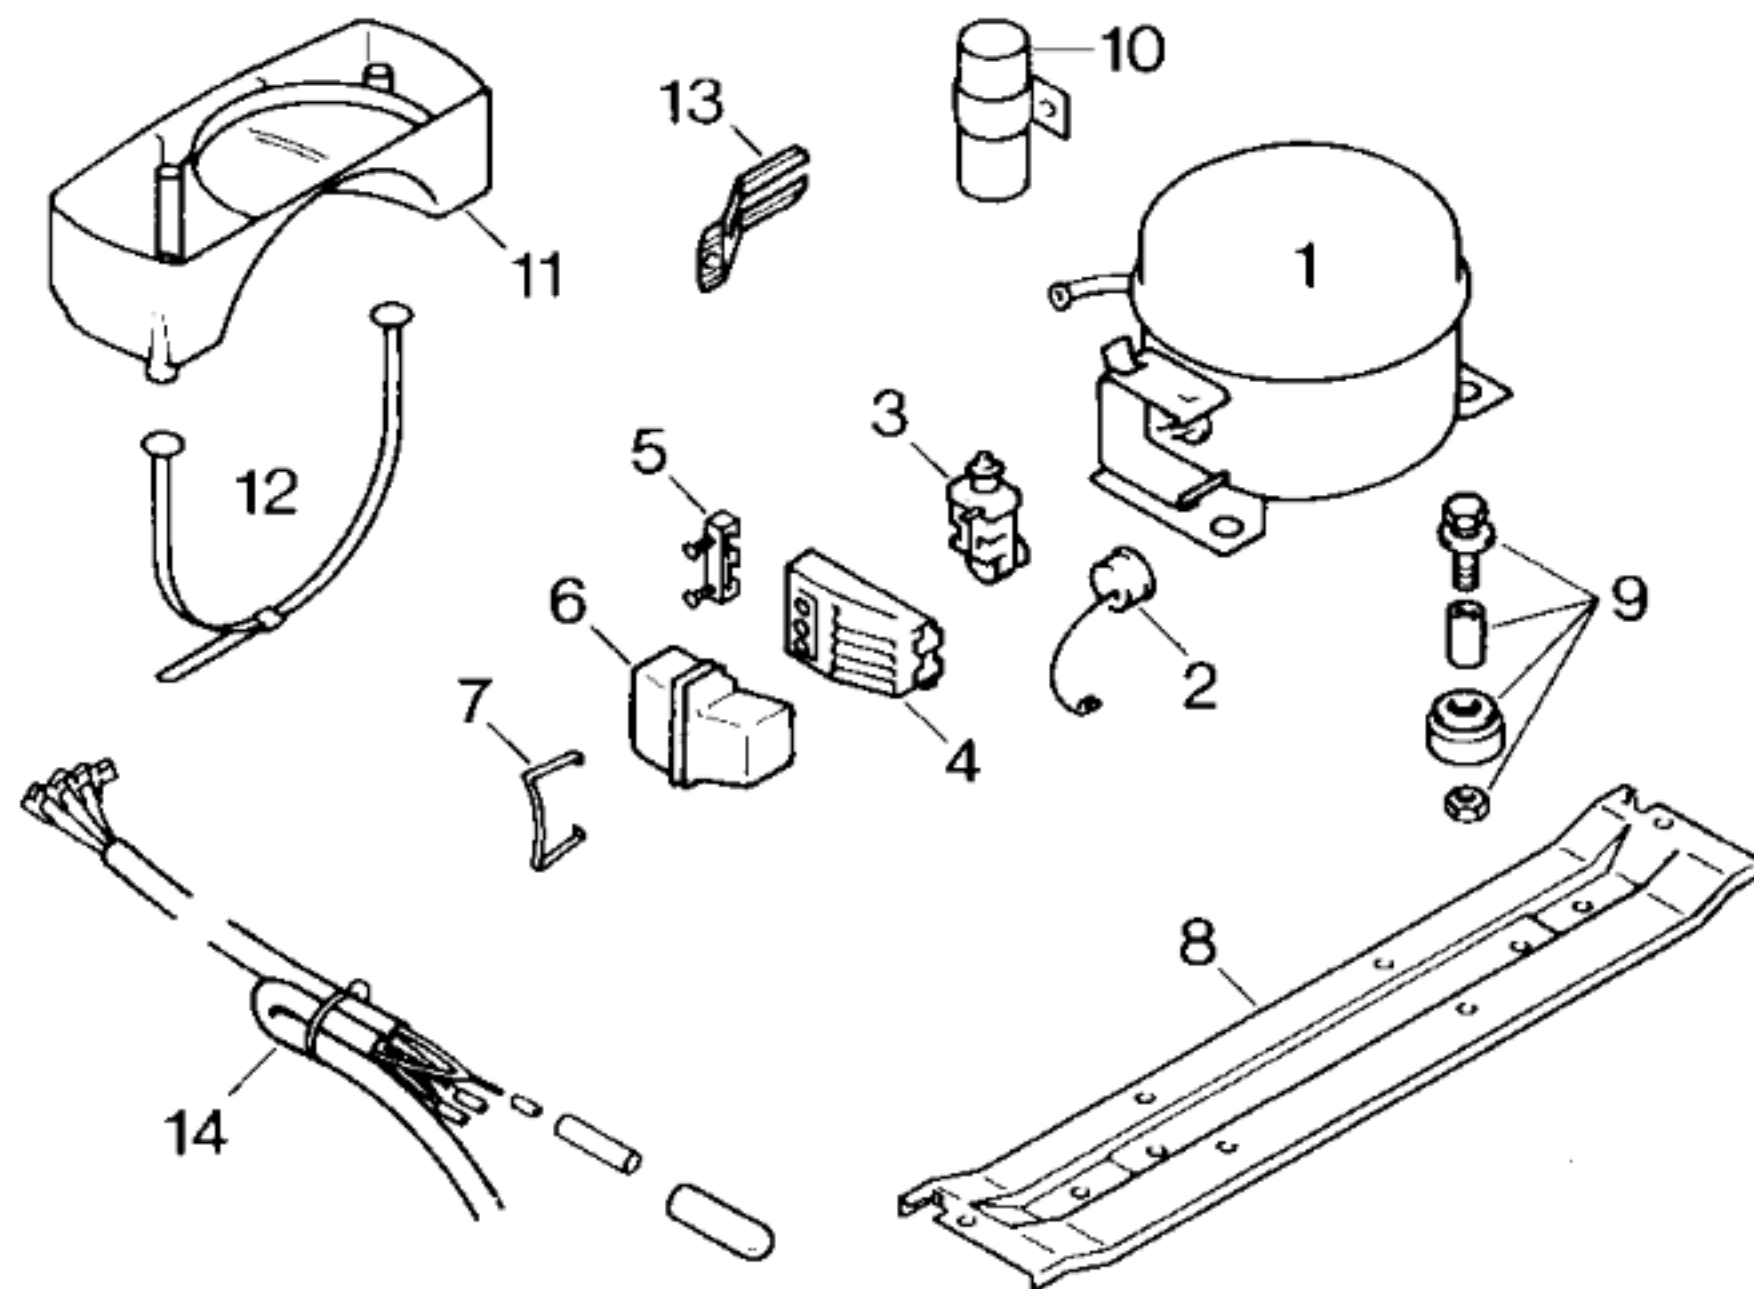

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage Widerstand/Resistance/Résistance	Necchi M 7 J 1260 11,0 11,5 31,0	Aspera A 1116 A 1450 9,5 10,7 45,7	Bosch V 1350 1350 12,8 11,0 21,0	Necchi M 9 J 1630 14,8 8,6 25,4
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation („abtauen“ od.)	Ranco A 59 kalt warm + 4 + 4 - 24 - 12 „alarm“	Bosch 1 707 212 503 kalt warm + 4 + 4 - 24 - 12	M + J TF 57 FO kalt warm + 4 + 4 - 24 - 12	Ranco / M + J (nur KS) kalt warm + 6 + 6 - 22 - 10
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	230	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	165	150	150
Heizung/Heater/Chauffage Widerstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance	Ω W			
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			SEL 178
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension	Ω V			

Pos.	EU1, F1	EU1, F1	EU1, F1	EU1, F1	IR
	Necchi/Blueb.	Necchi/Blackb.	Aspera	Bosch	Necchi
1	14 0130/45		13 1060/45		13 0658/47
2	07 3674/18	07 3674/18	07 3689/18	07 2131/18	07 3658/18
3	07 3673/18	07 3673/18	07 3688/18	07 3043/16	07 3657/18
4	05 1256/06	04 9990/05	04 0055/05	04 9757/02	04 9990/05
5					
6	02 1746/02	04 9991/01	04 9959/03	04 9758/02	04 9991/01
7	02 1747/01	04 9996/01	01 9846/01/2		04 9996/01
8	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03
9	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4
10					
11	*10 7331/03	10 7331/03	*10 7331/03	10 6693/03	10 7331/03
12					
13	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2
14	*05 12226/08		*05 1226/08		

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

Nachrüstsatz 12 1334

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8° C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.