



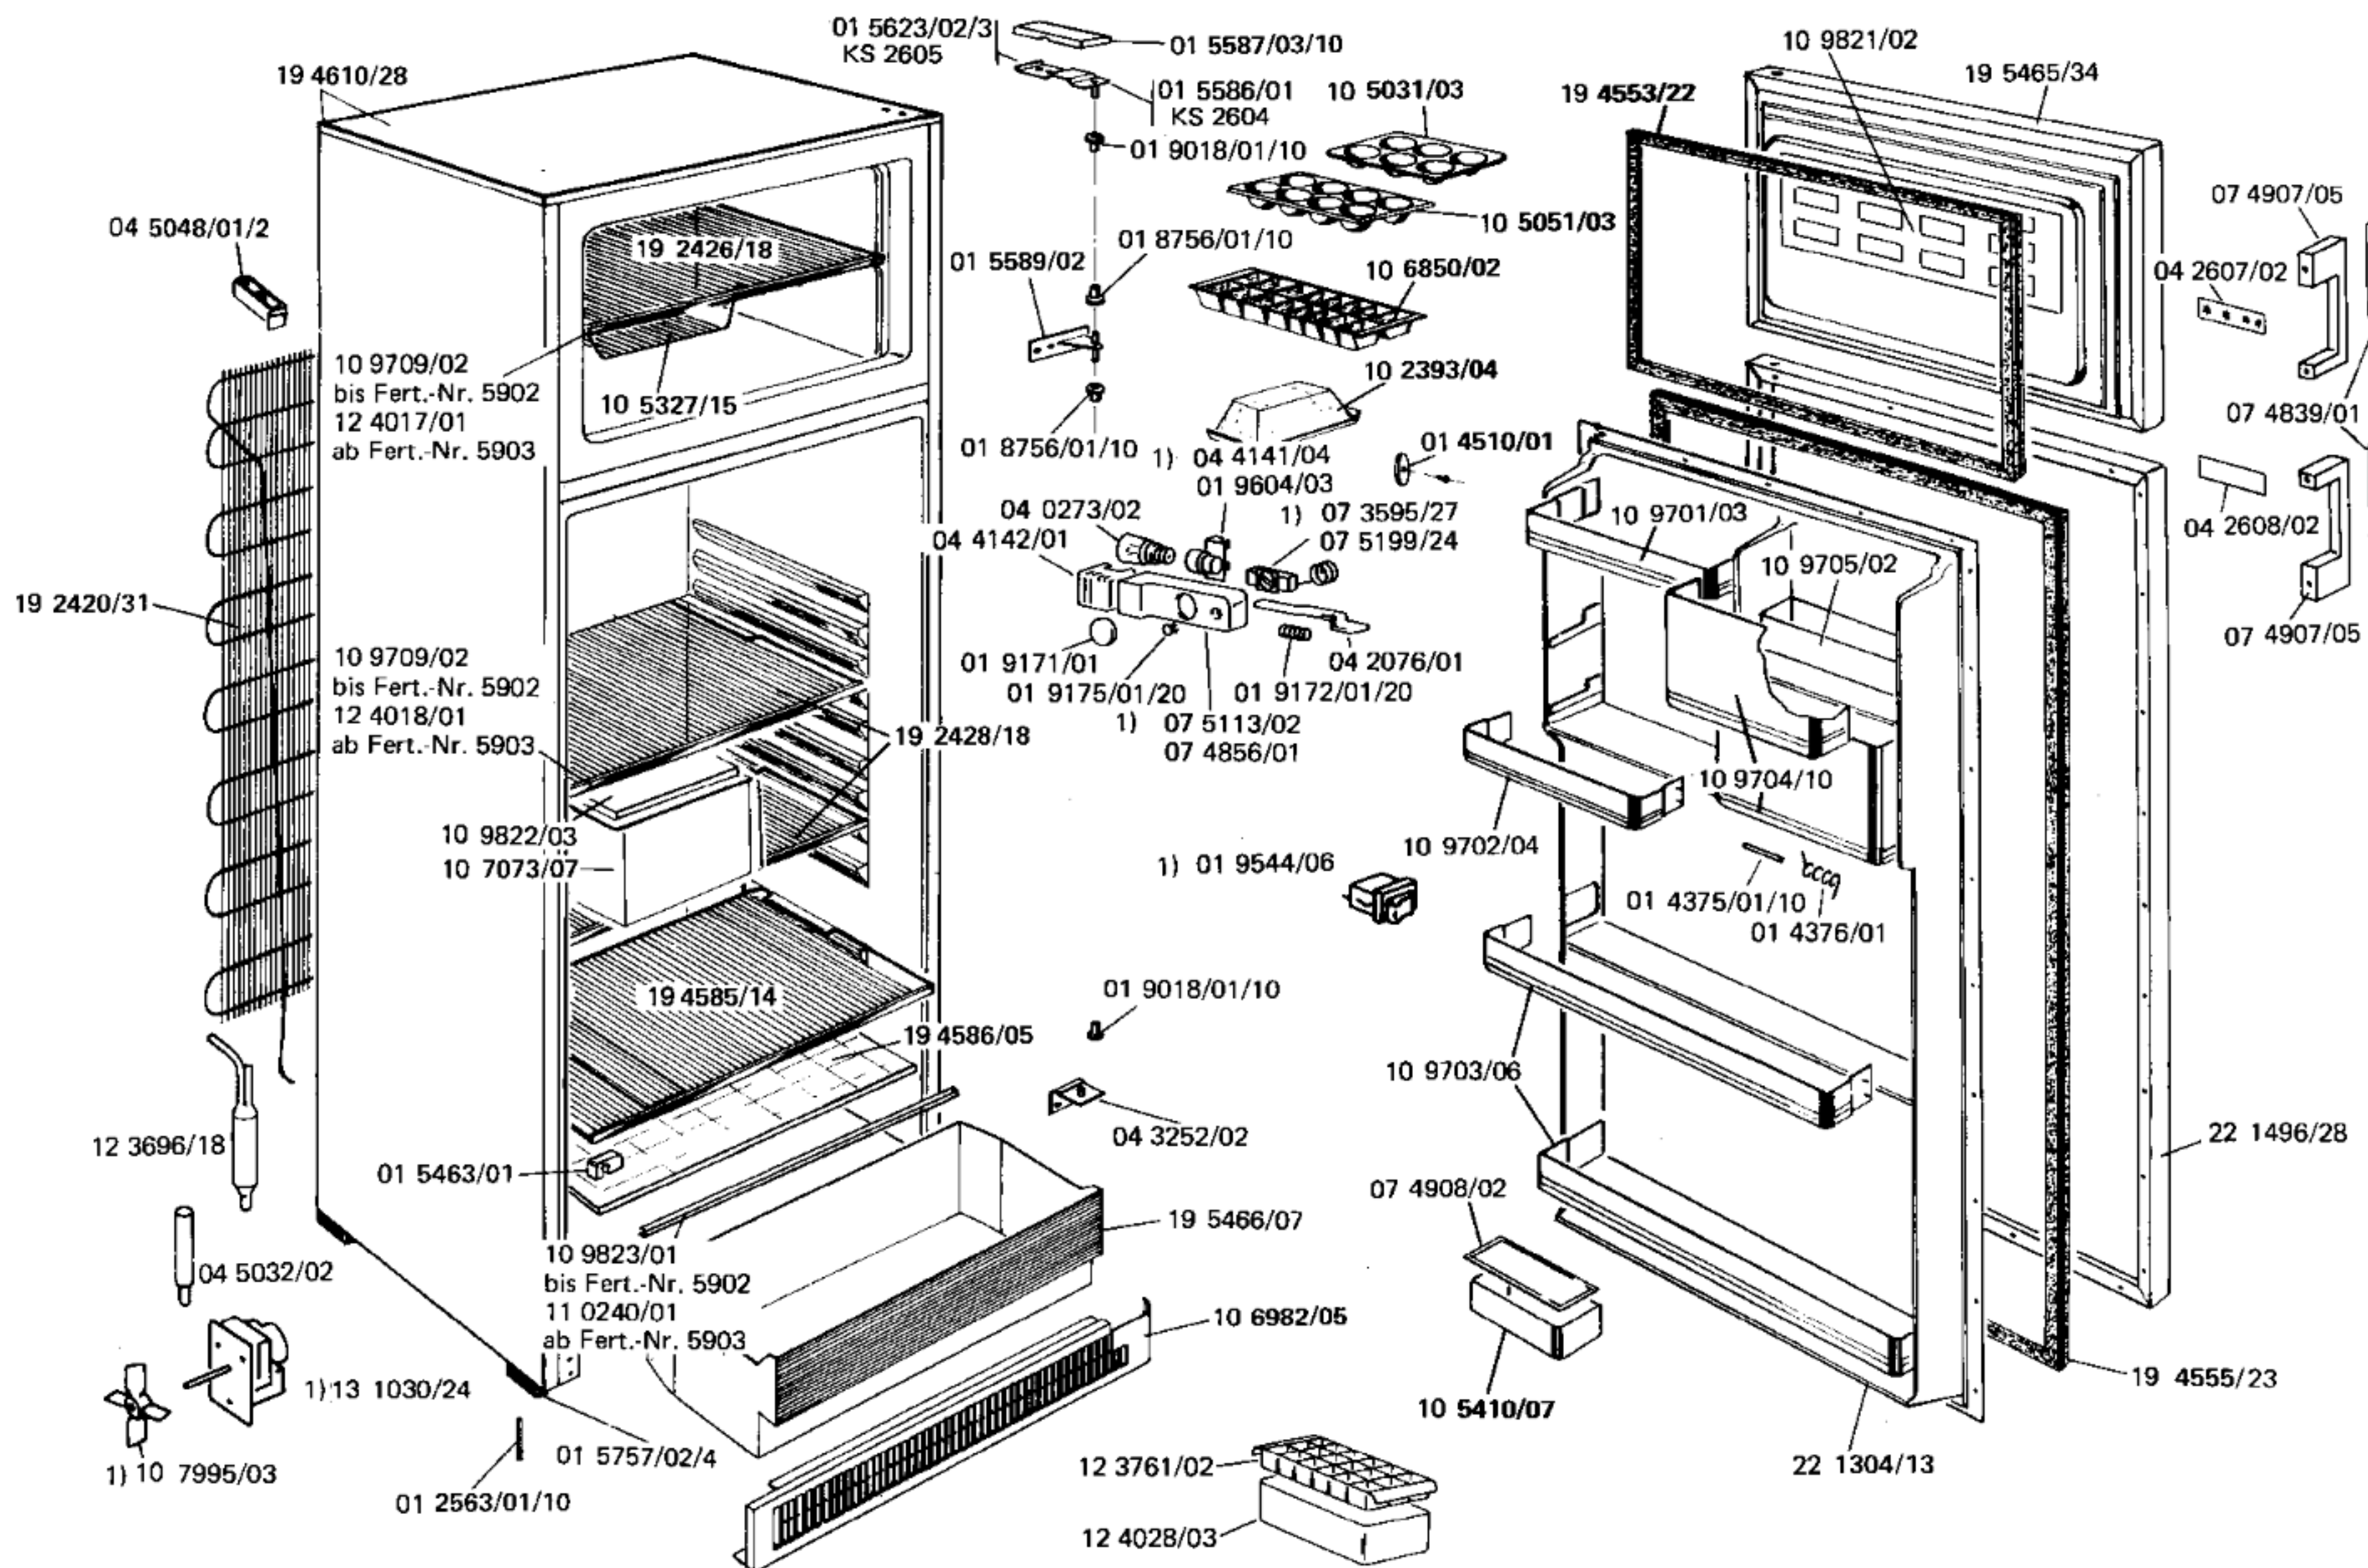

50 8788/00
EU,CH,F,SK,IR
Gebrauchsanweisung
(D, F, NL, I)

1) nur KS 2694

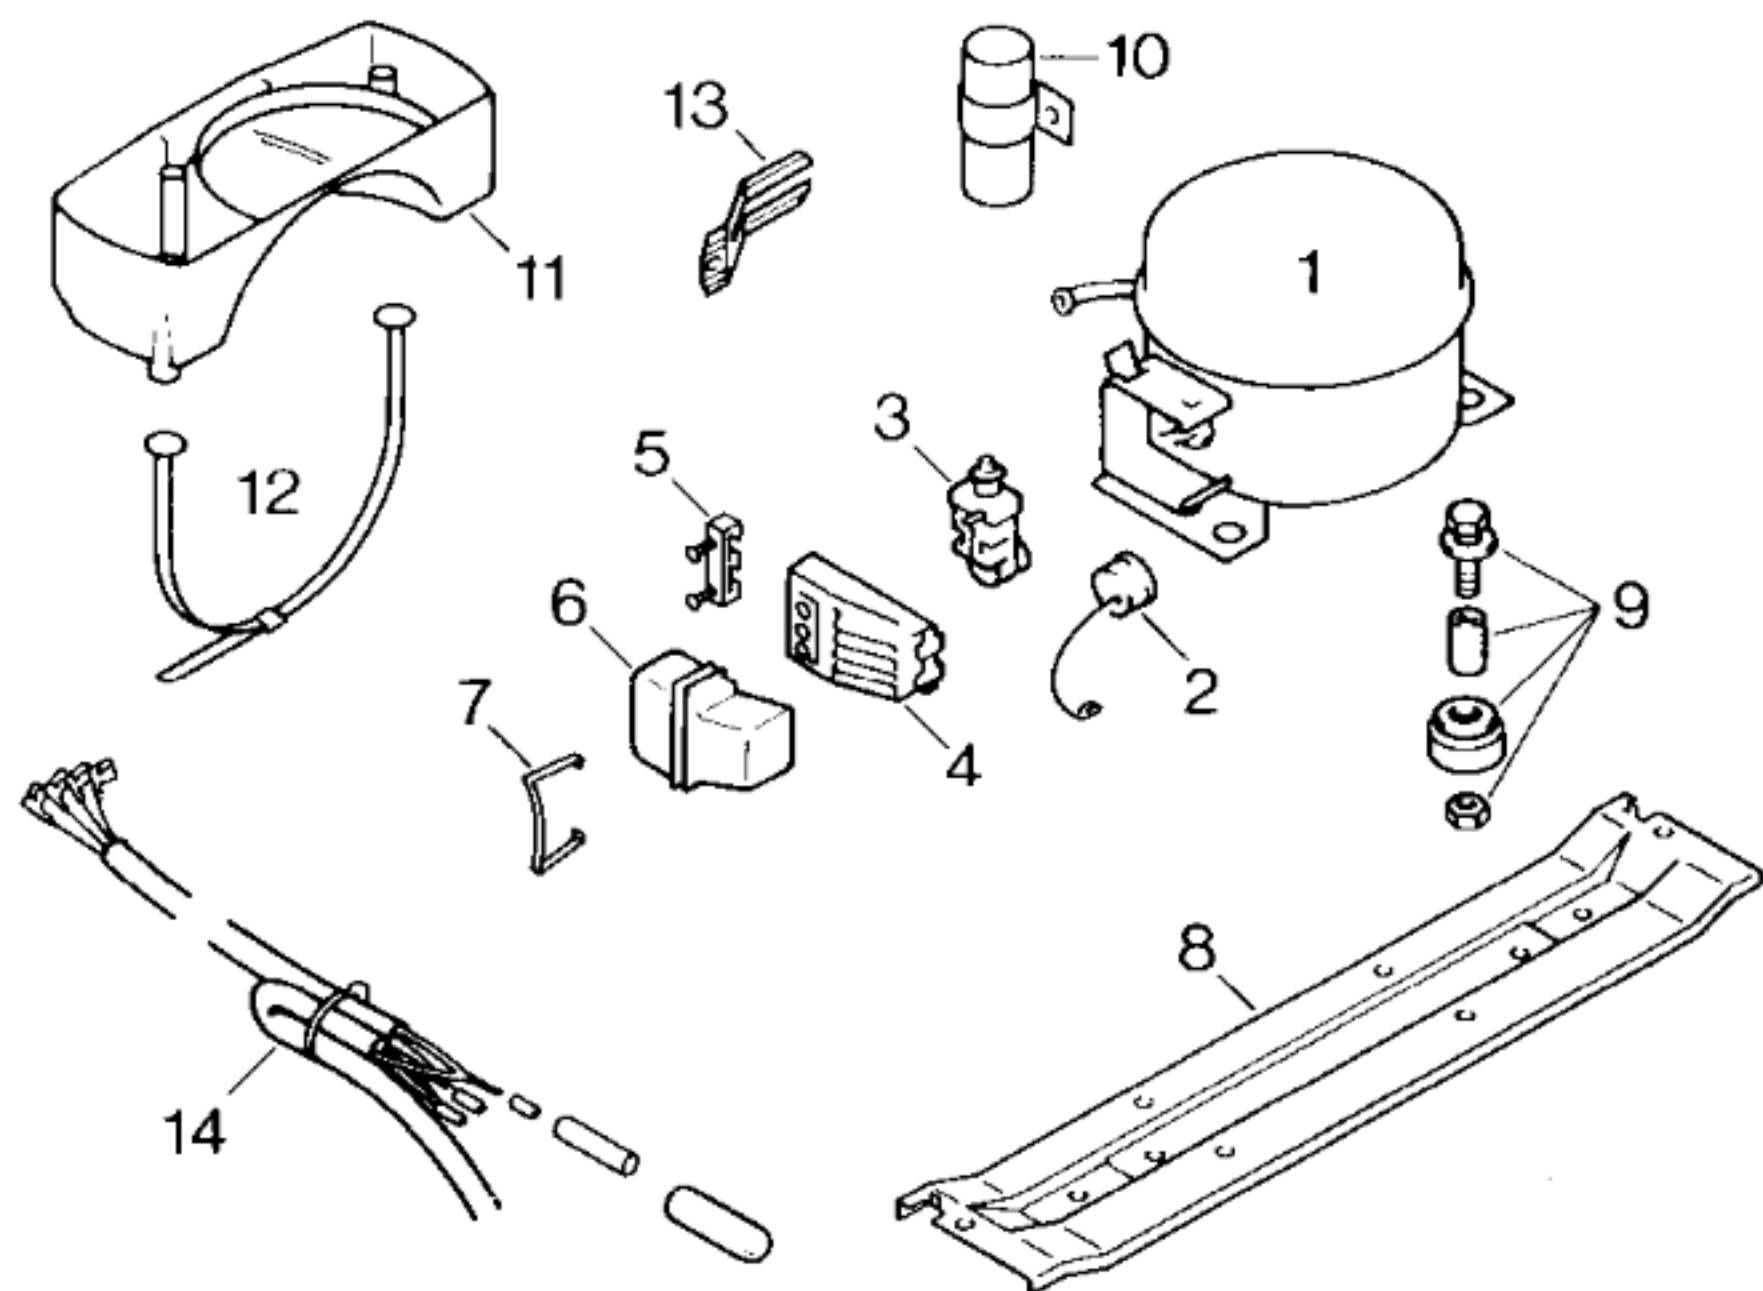

Pos.	EU1	EU1	EU1, CH1, F1	EU1, EU2, SK1	IR
	Necchi/Blueb.	Necchi/Blackb.	Aspera	Bosch	Necchi
1	14 0130/45		13 1060/45		13 0658/47
2	07 3674/18	07 3674/18	07 3689/18	07 2131/18	07 3658/18
3	07 3673/18	07 3673/18	07 3688/18	07 3043/16	07 3657/18
4	05 1256/06	04 9990/05	04 0055/05	04 9757/02	04 9990/05
5					
6	02 1746/02	04 9991/01	04 9959/03	04 9758/02	04 9991/01
7	02 1747/01	04 9996/01	01 9846/01/2		04 9996/01
8	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03
9	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4
10					
11	*10 7331/03	10 7331/03	*10 7331/03	10 6693/03	10 7331/03
12					
13	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2
14	*05 12226/08		*05 1226/08		

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur	Necchi	Aspera	Bosch	Necchi
Typ/Type	M 7 J	A 1116 A	V 1350	M 9 J
Förderleistung/Delivery/Débit	1260	1450	1350	1630
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	11,0	9,5	12,8	14,8
Widerstand/Resistance/Résistance	11,5	10,7	11,0	8,6
	31,0	45,7	21,0	25,4
Temp.-Regler/Thermostat	Ranco	Bosch	M + J	Ranco / M + J
Typ/Type	A 59	1 707 212 503	TF 57 FO	(nur KS)
Reglerstellung/Position	kalt	kalt	kalt	kalt
Schaltwerte/Switching values/	+ 4	+ 4	+ 4	+ 6
Valeurs de commutation	- 24	- 12	- 24	- 22
(„abtauen“ od.)	„alarm“			- 10
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	230	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	165	150	150
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Leistung/Power/Puissance	W			
Ventilator/Blower/Ventilateur				SEL
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			178
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Spannung/Voltage/Tension	V			

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

Nachrüstsatz 07 5233

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8° C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.