




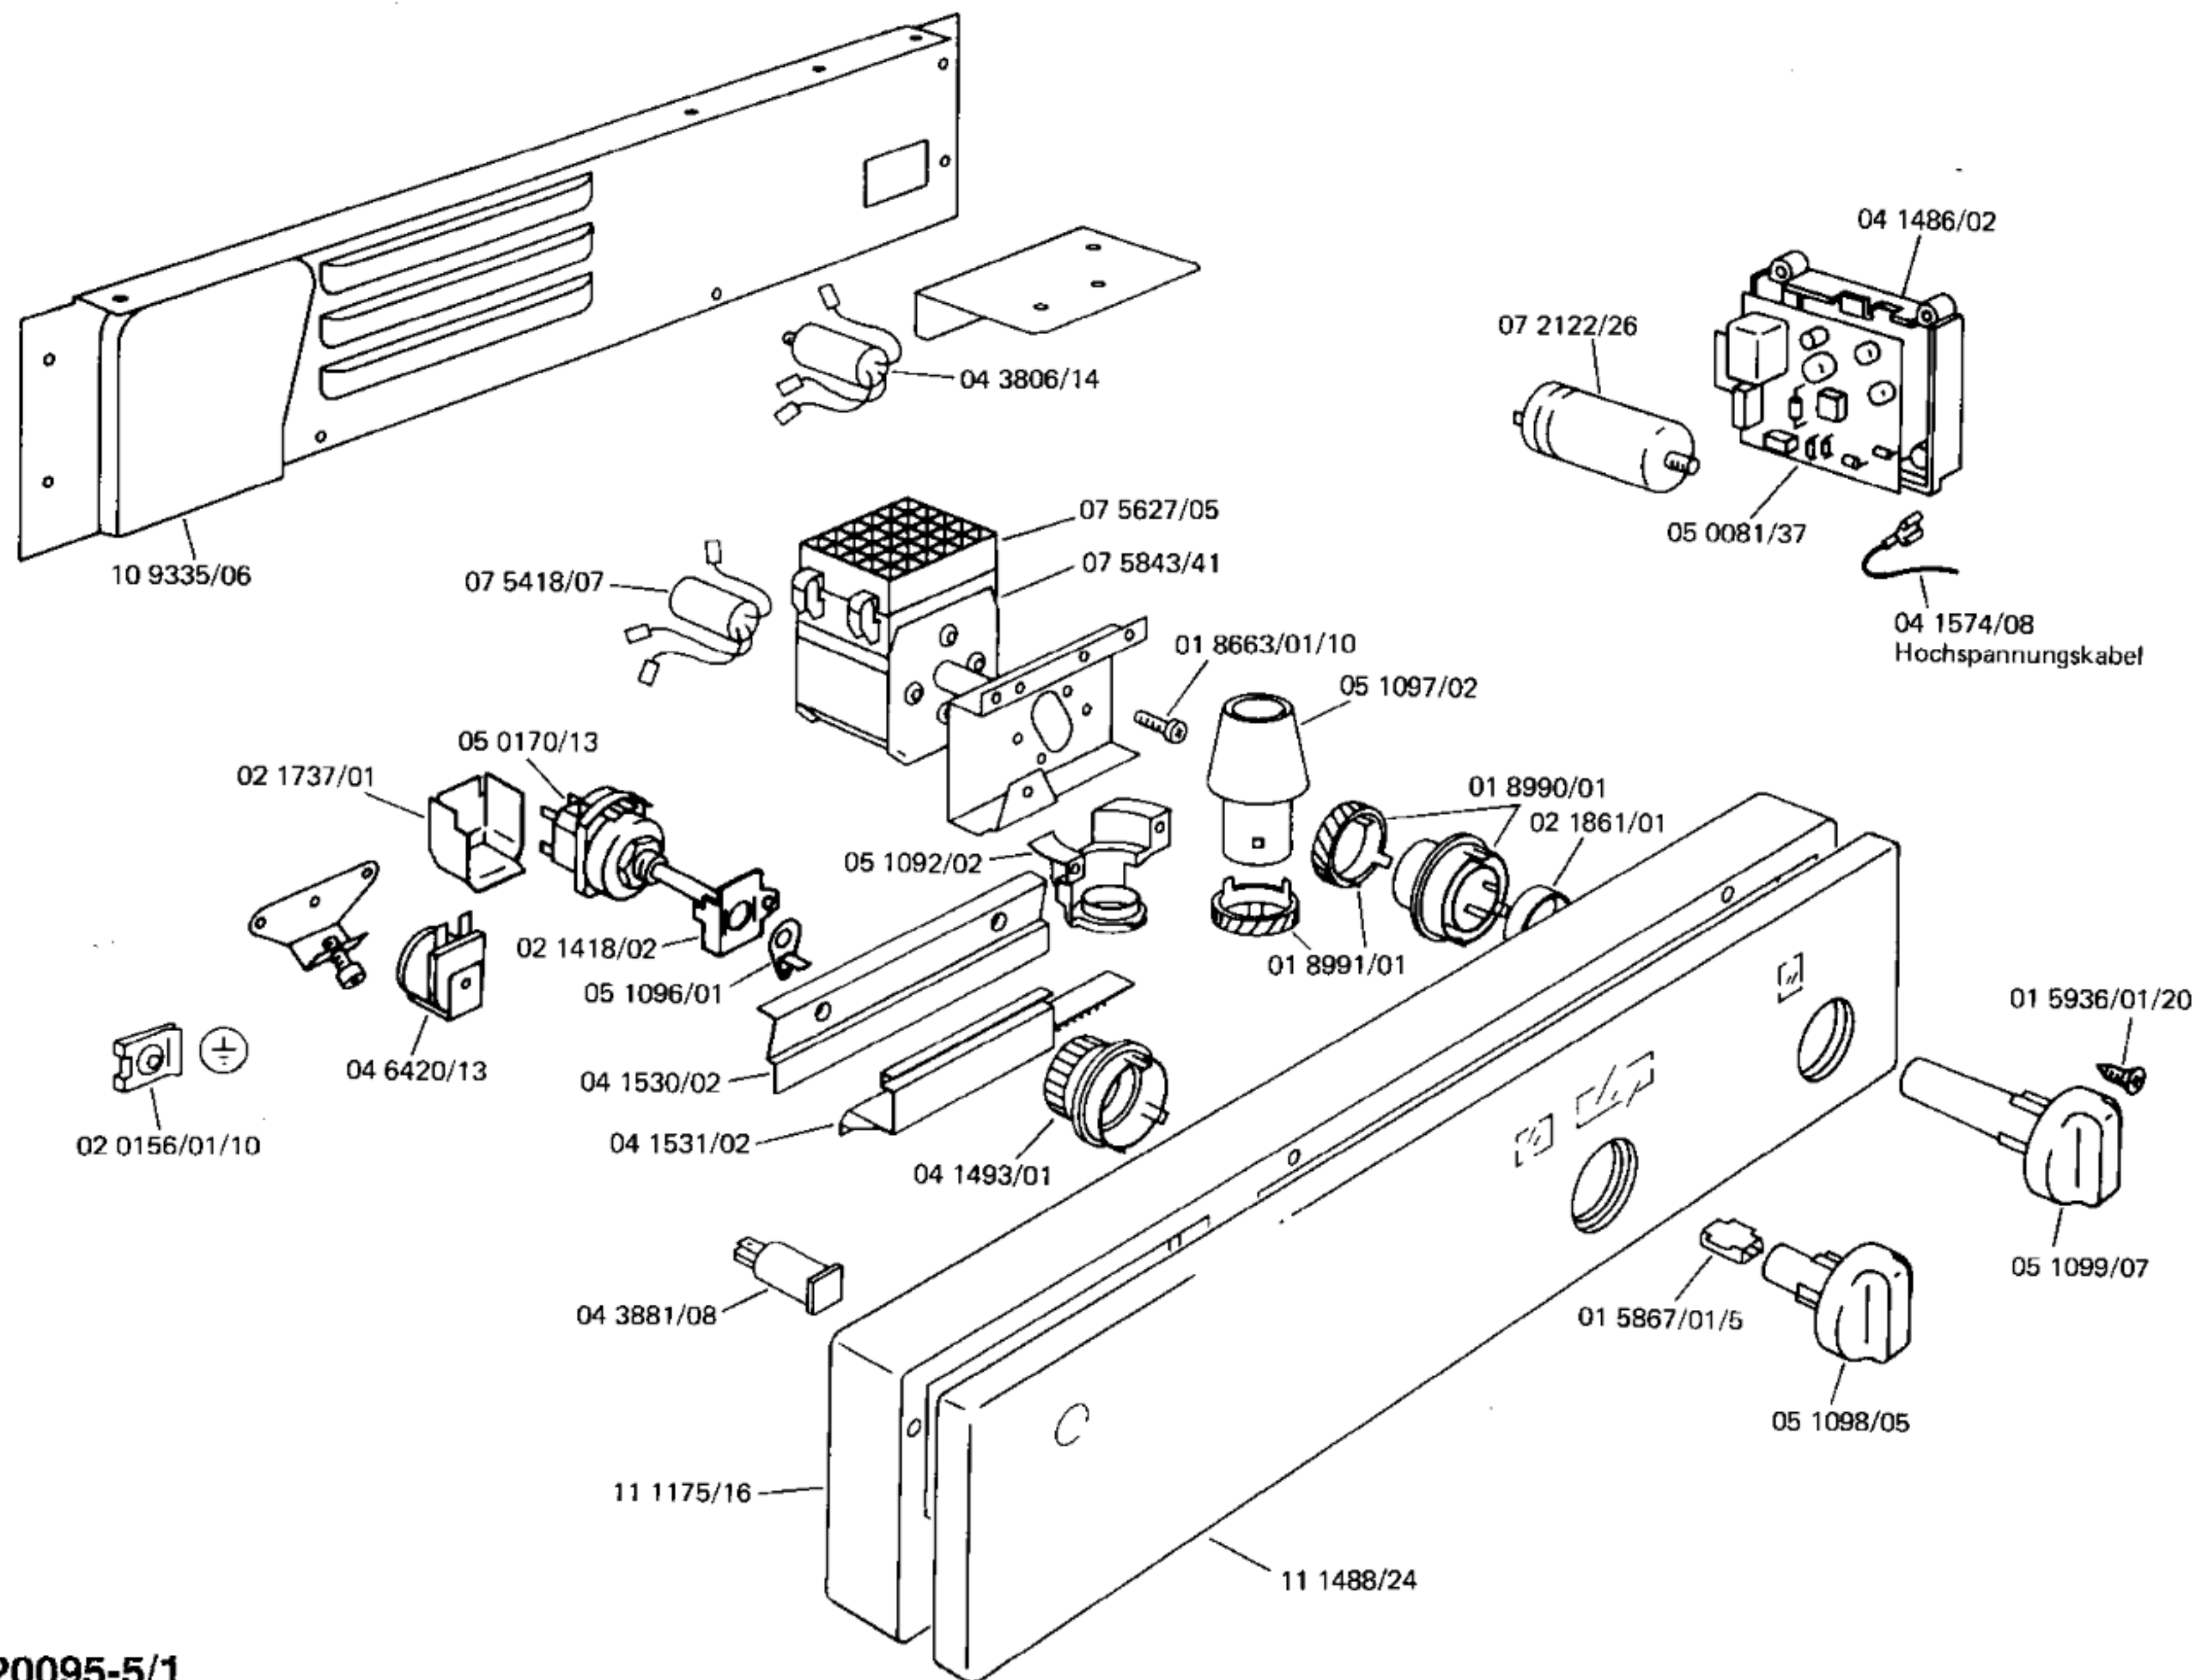


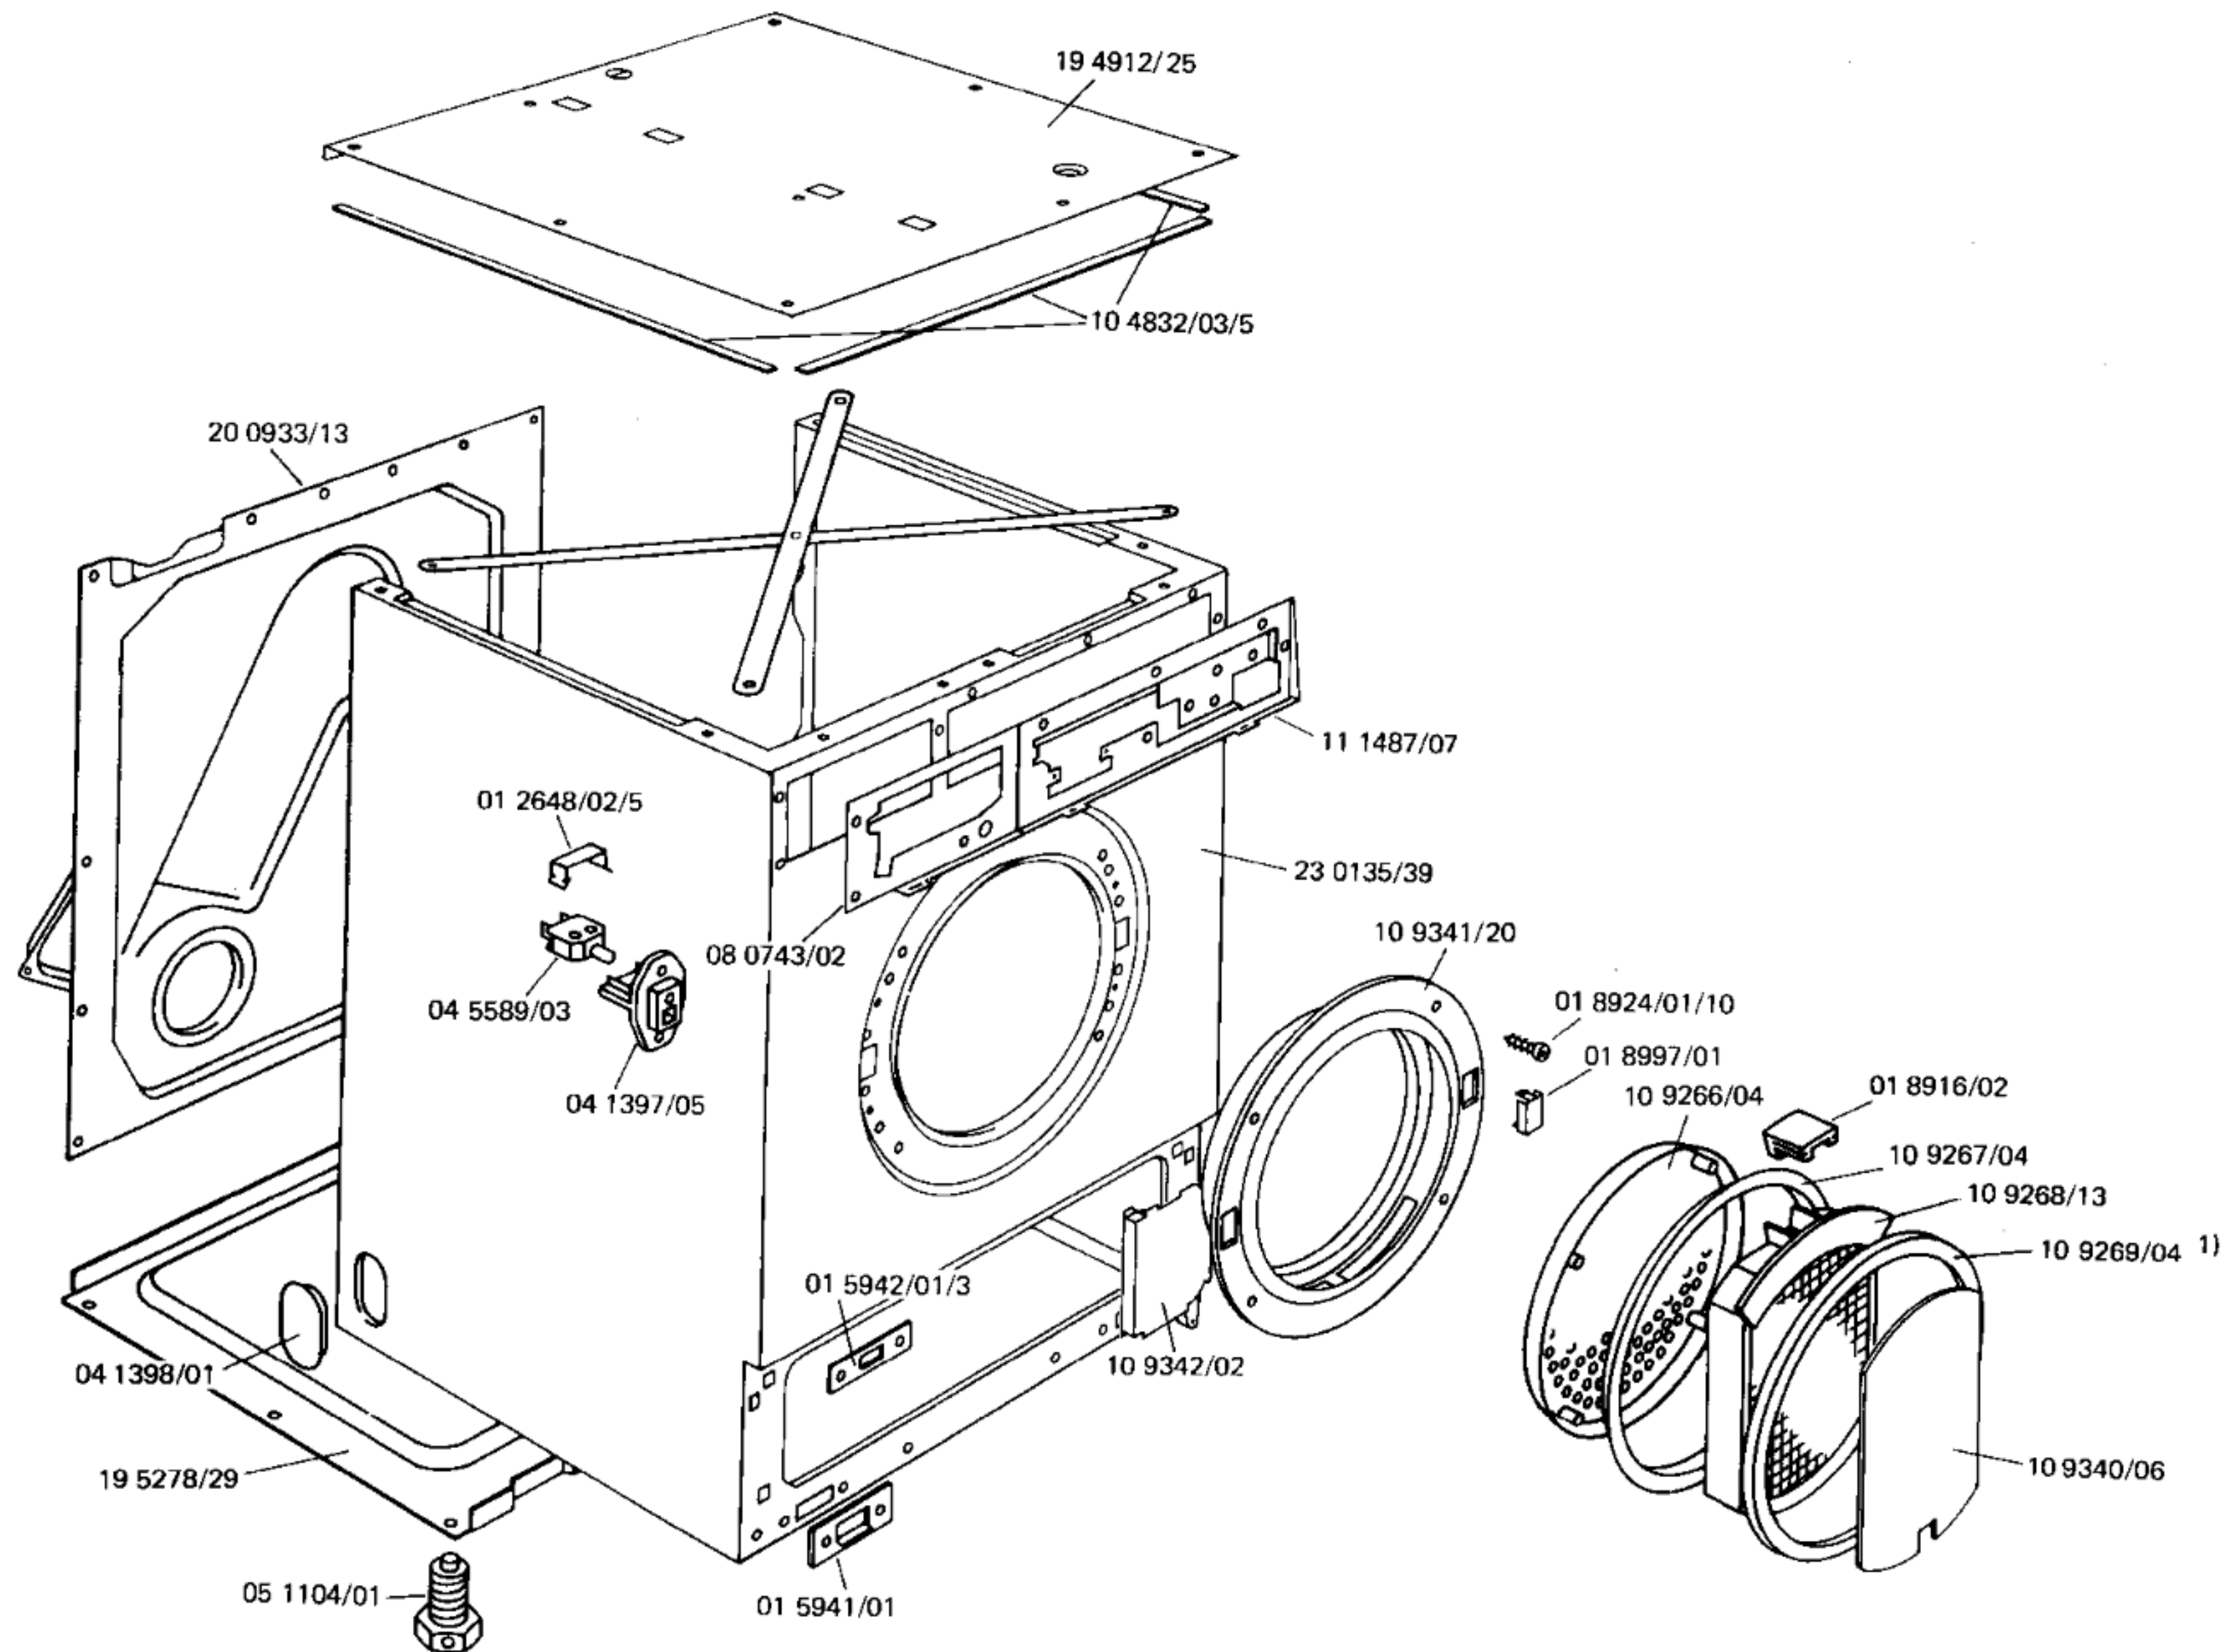

1) bis FD 6108
10 9341 Bausatz
aus Dichtung
und Ringeinsatz
einbauen

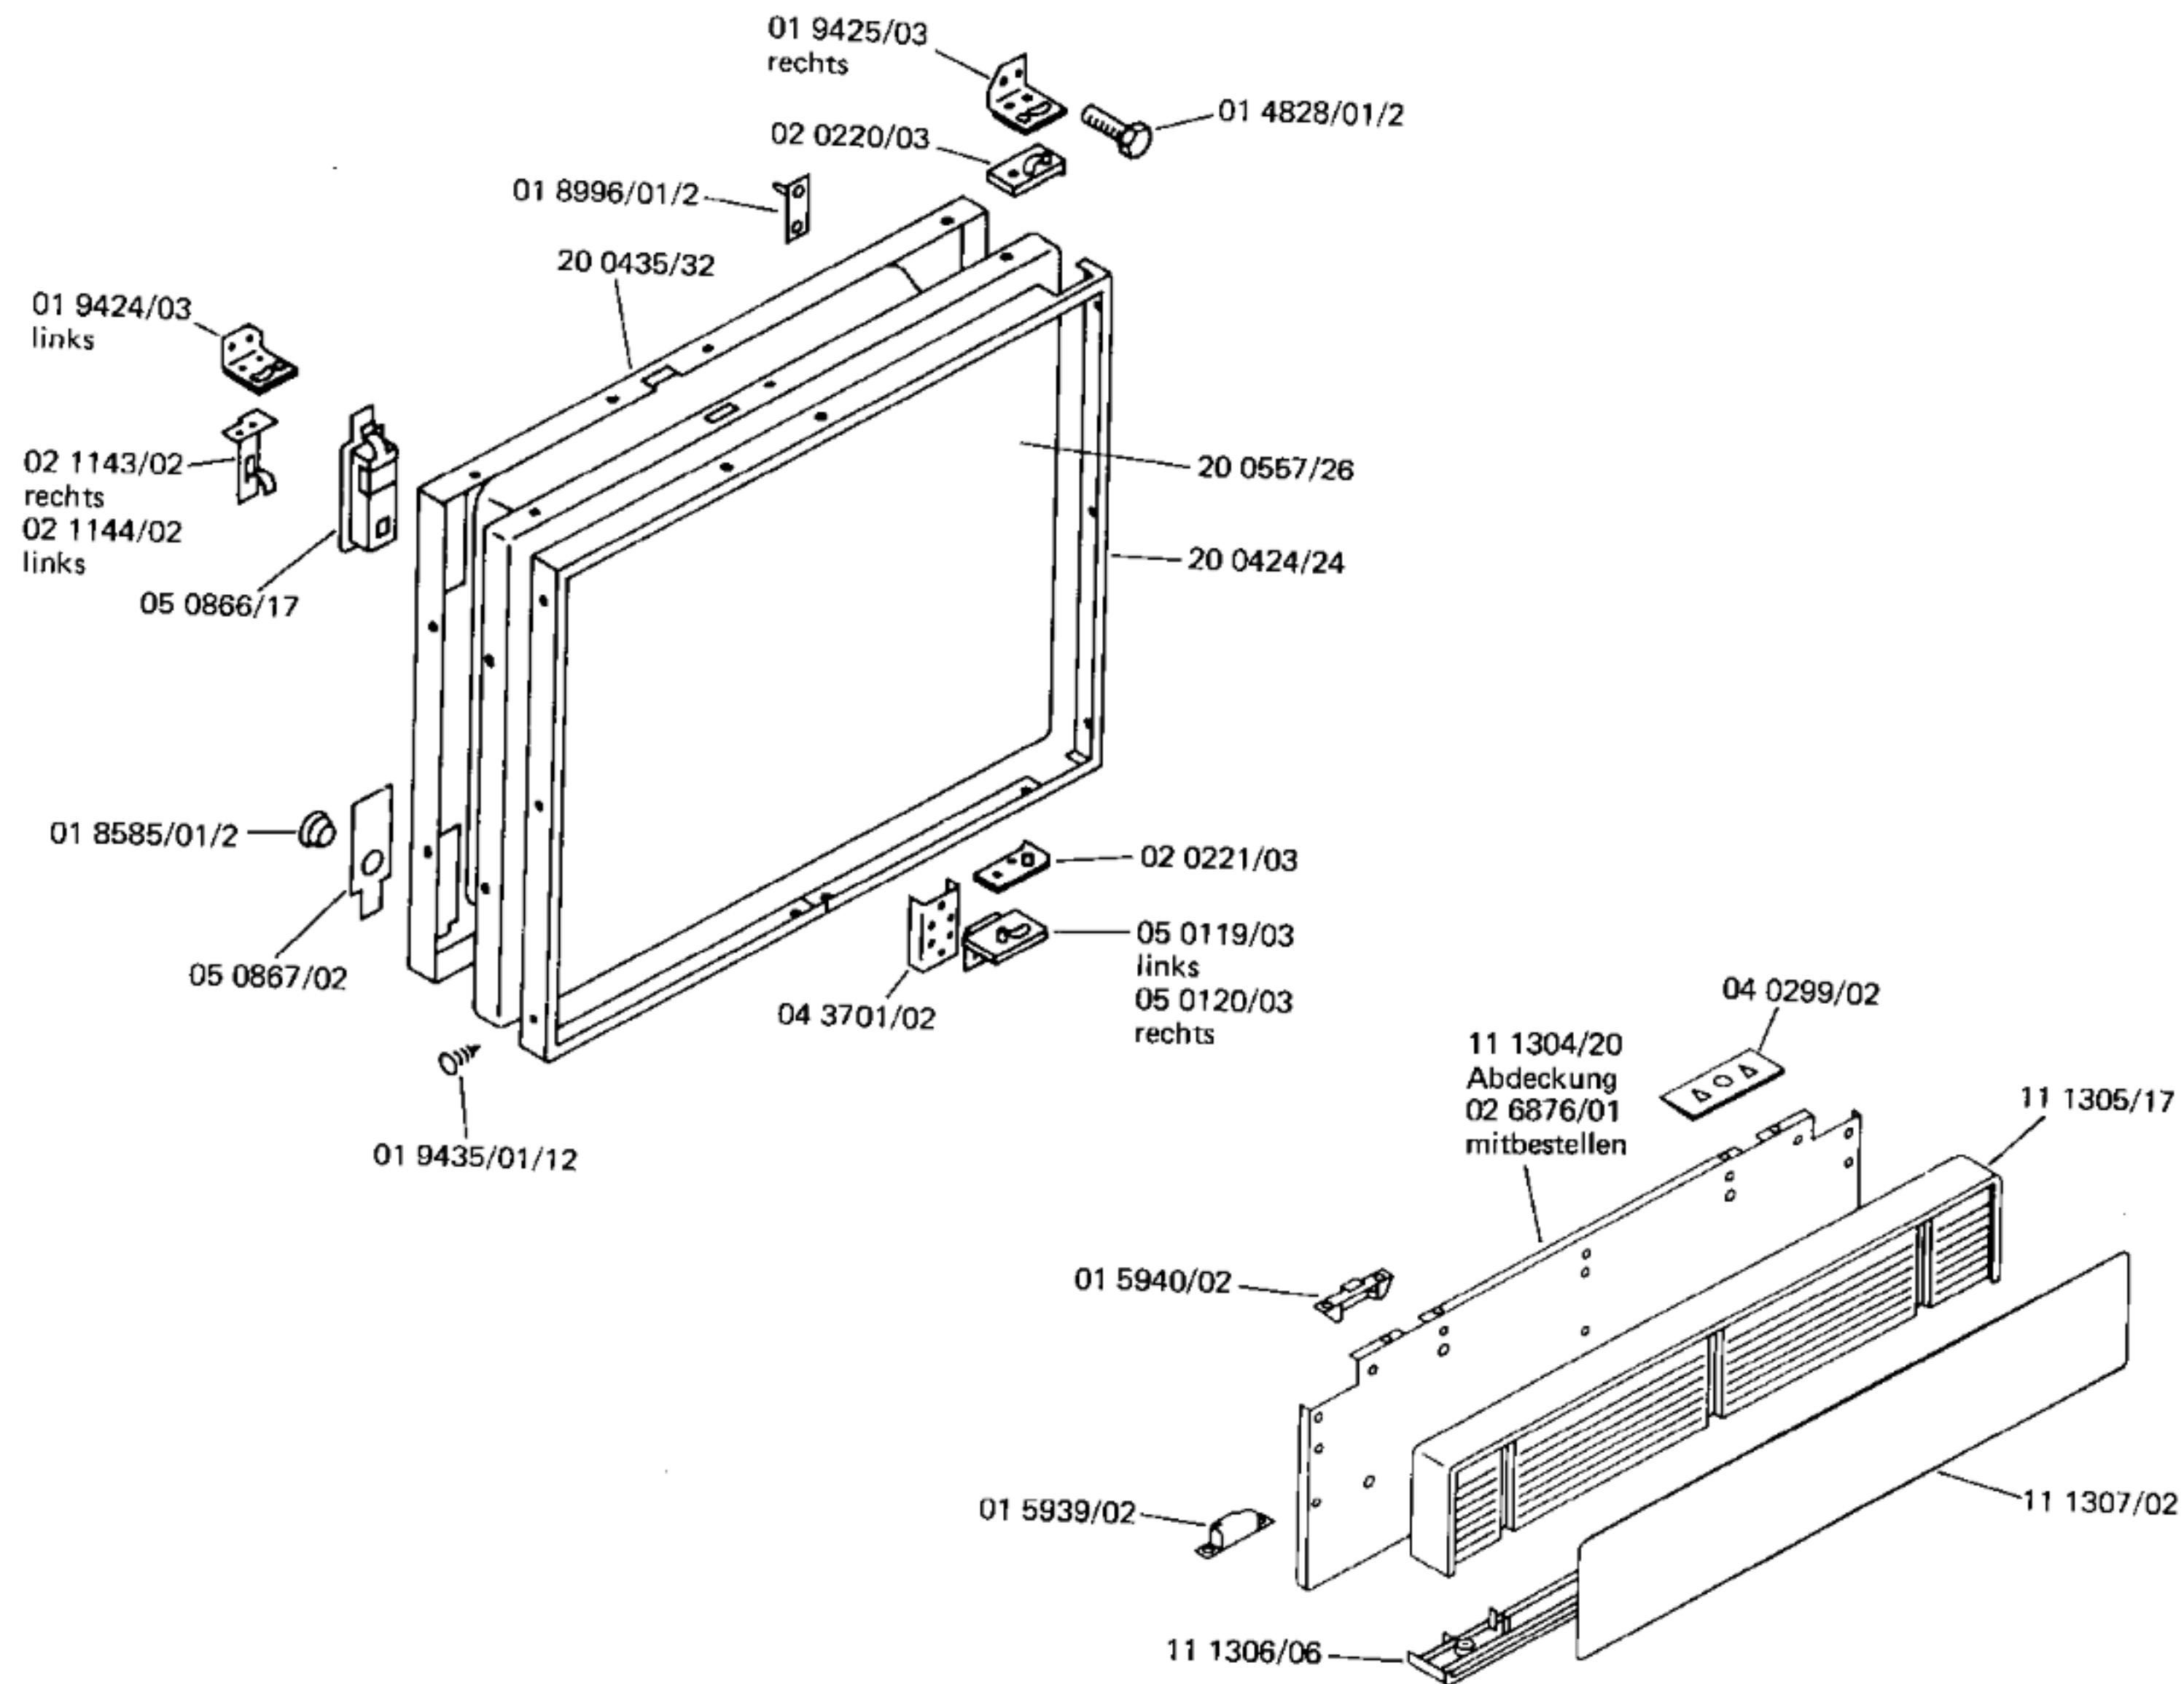

1) bis FD 6208
05 0144 und 02 1188
mitbestellen

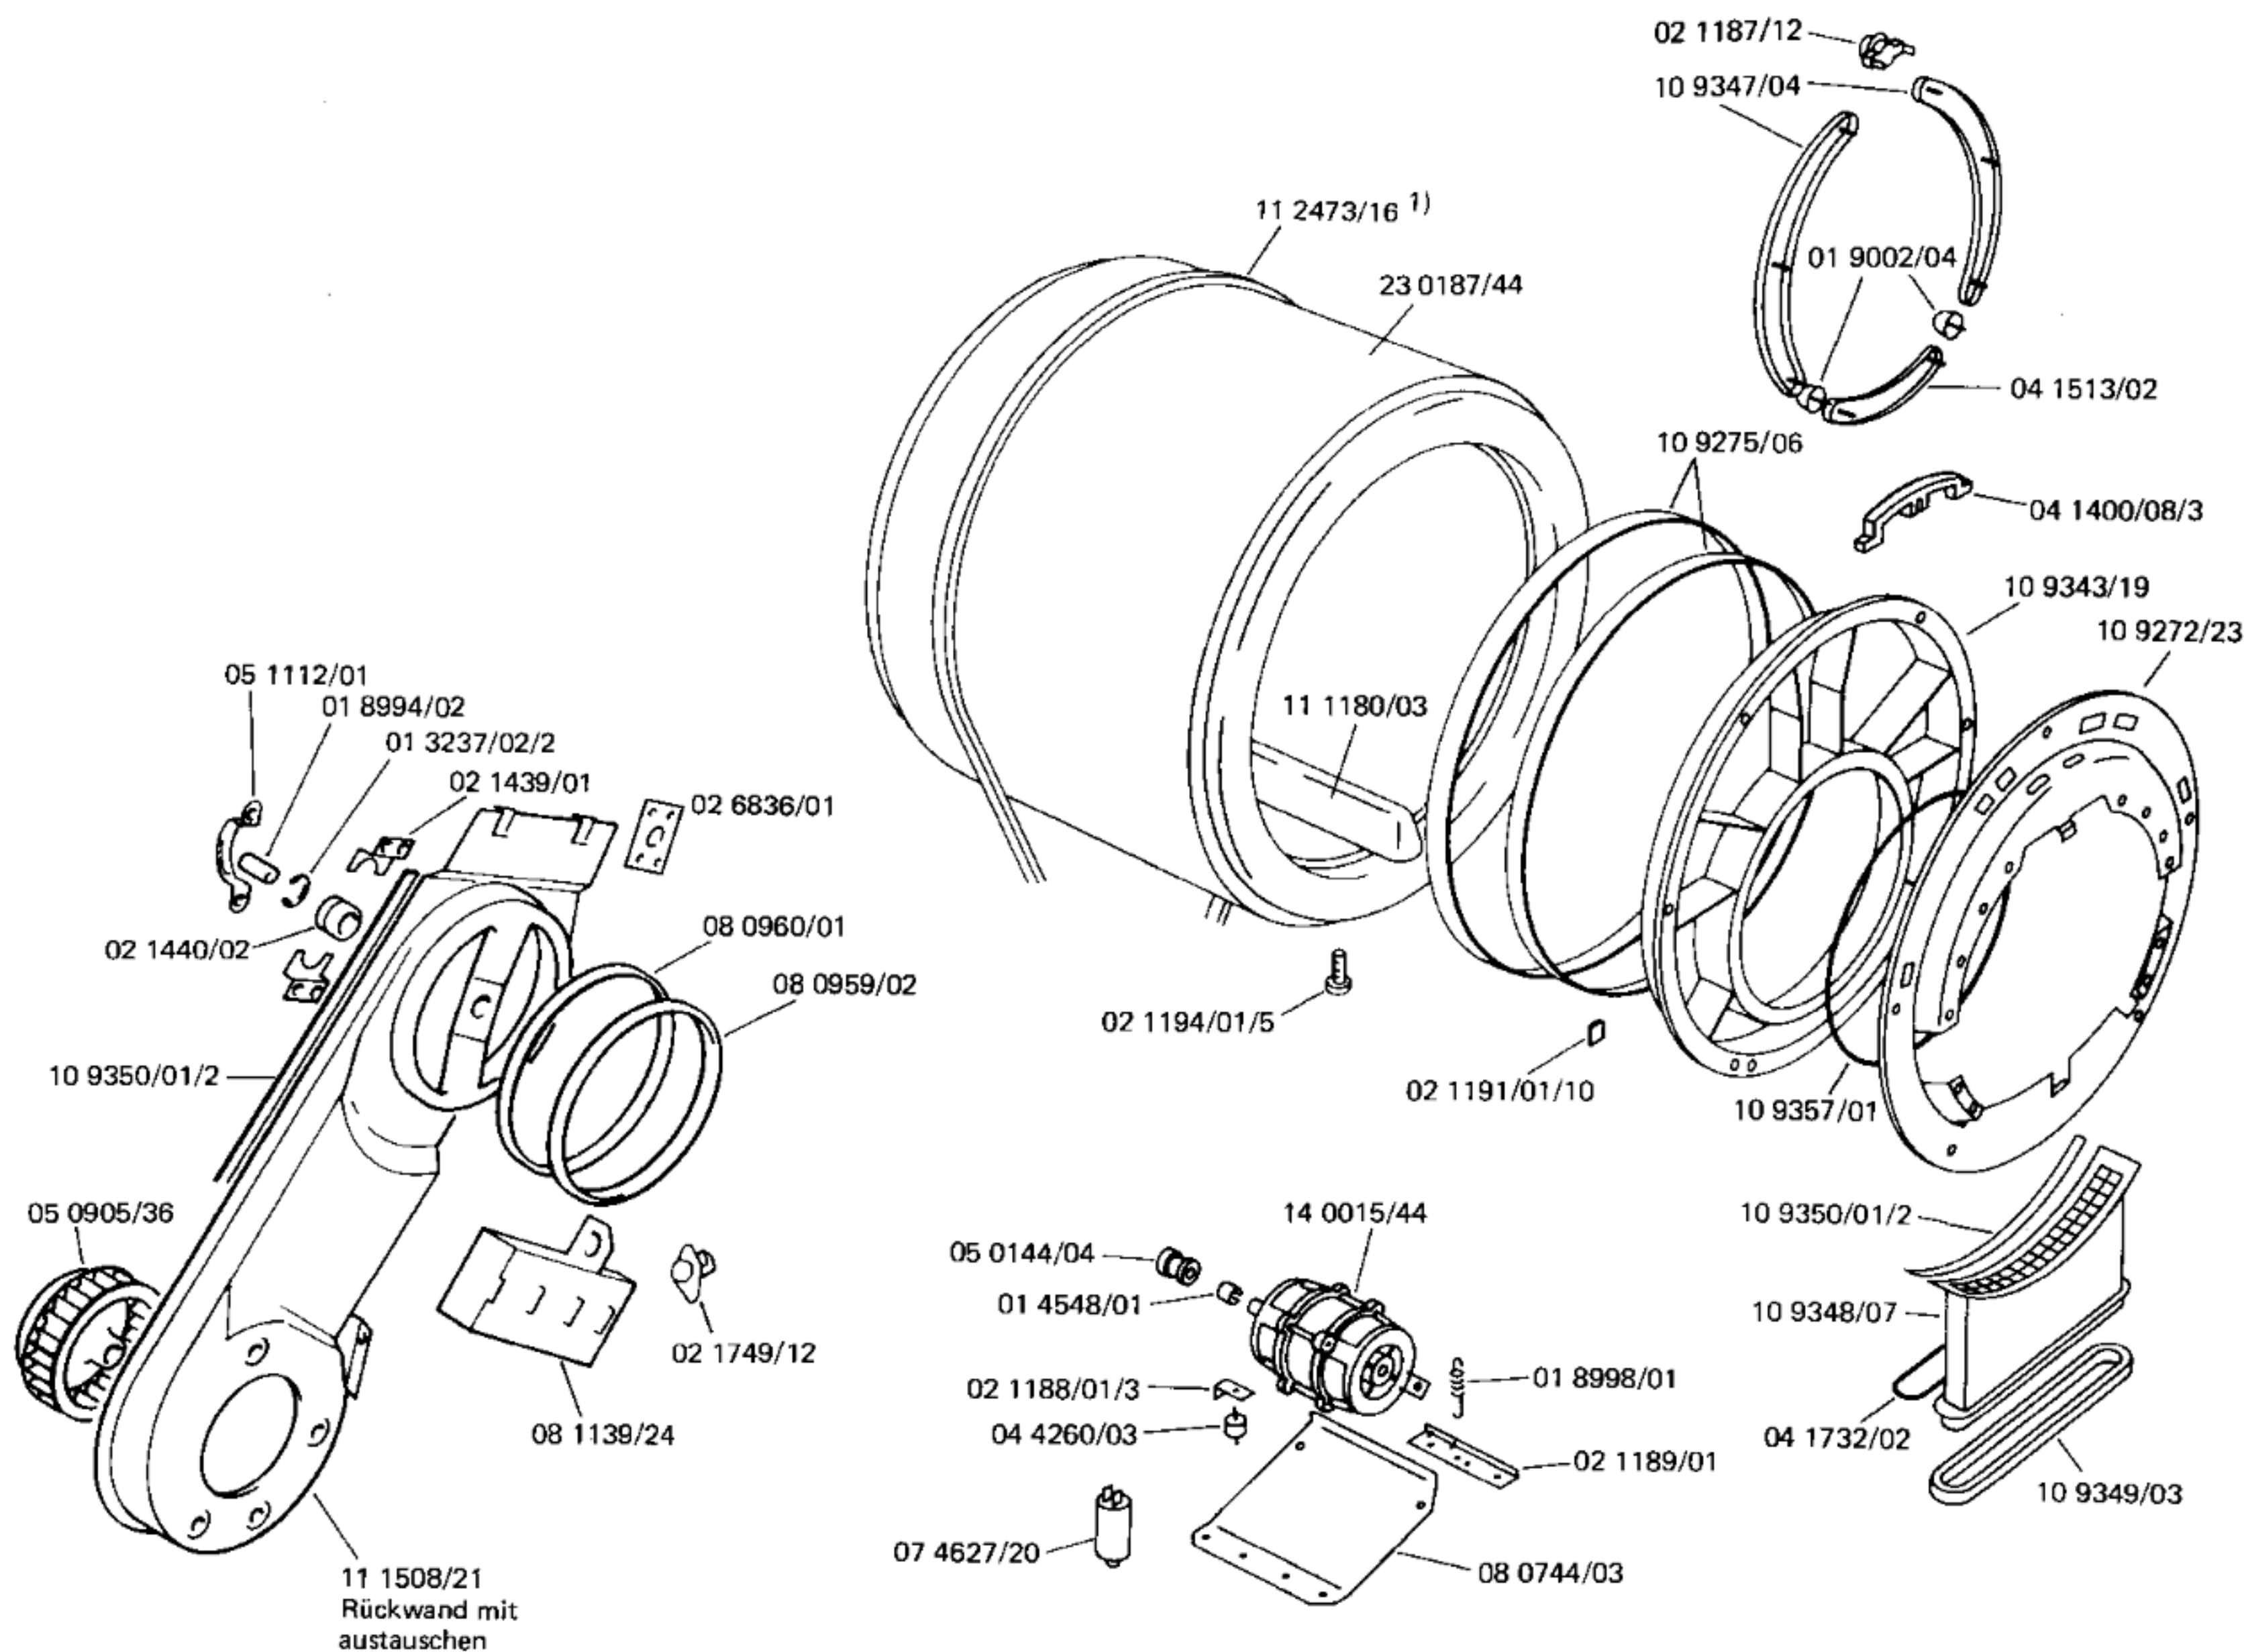

49 9650/00
Einbauanweisung
51 0793/00
Gebrauchsanweisung
51 0794/00
Programmtabelle

1) bis FD 6111
10 9354 und
10 9355
zusammen
austauschen

