



**BOSCH**

KÜHLSCHRANK KS 258 ZLC — 0 700 254 143—DK 1
— 0 700 254 144—DK 2

Ident-Nummern-Konstante
3740

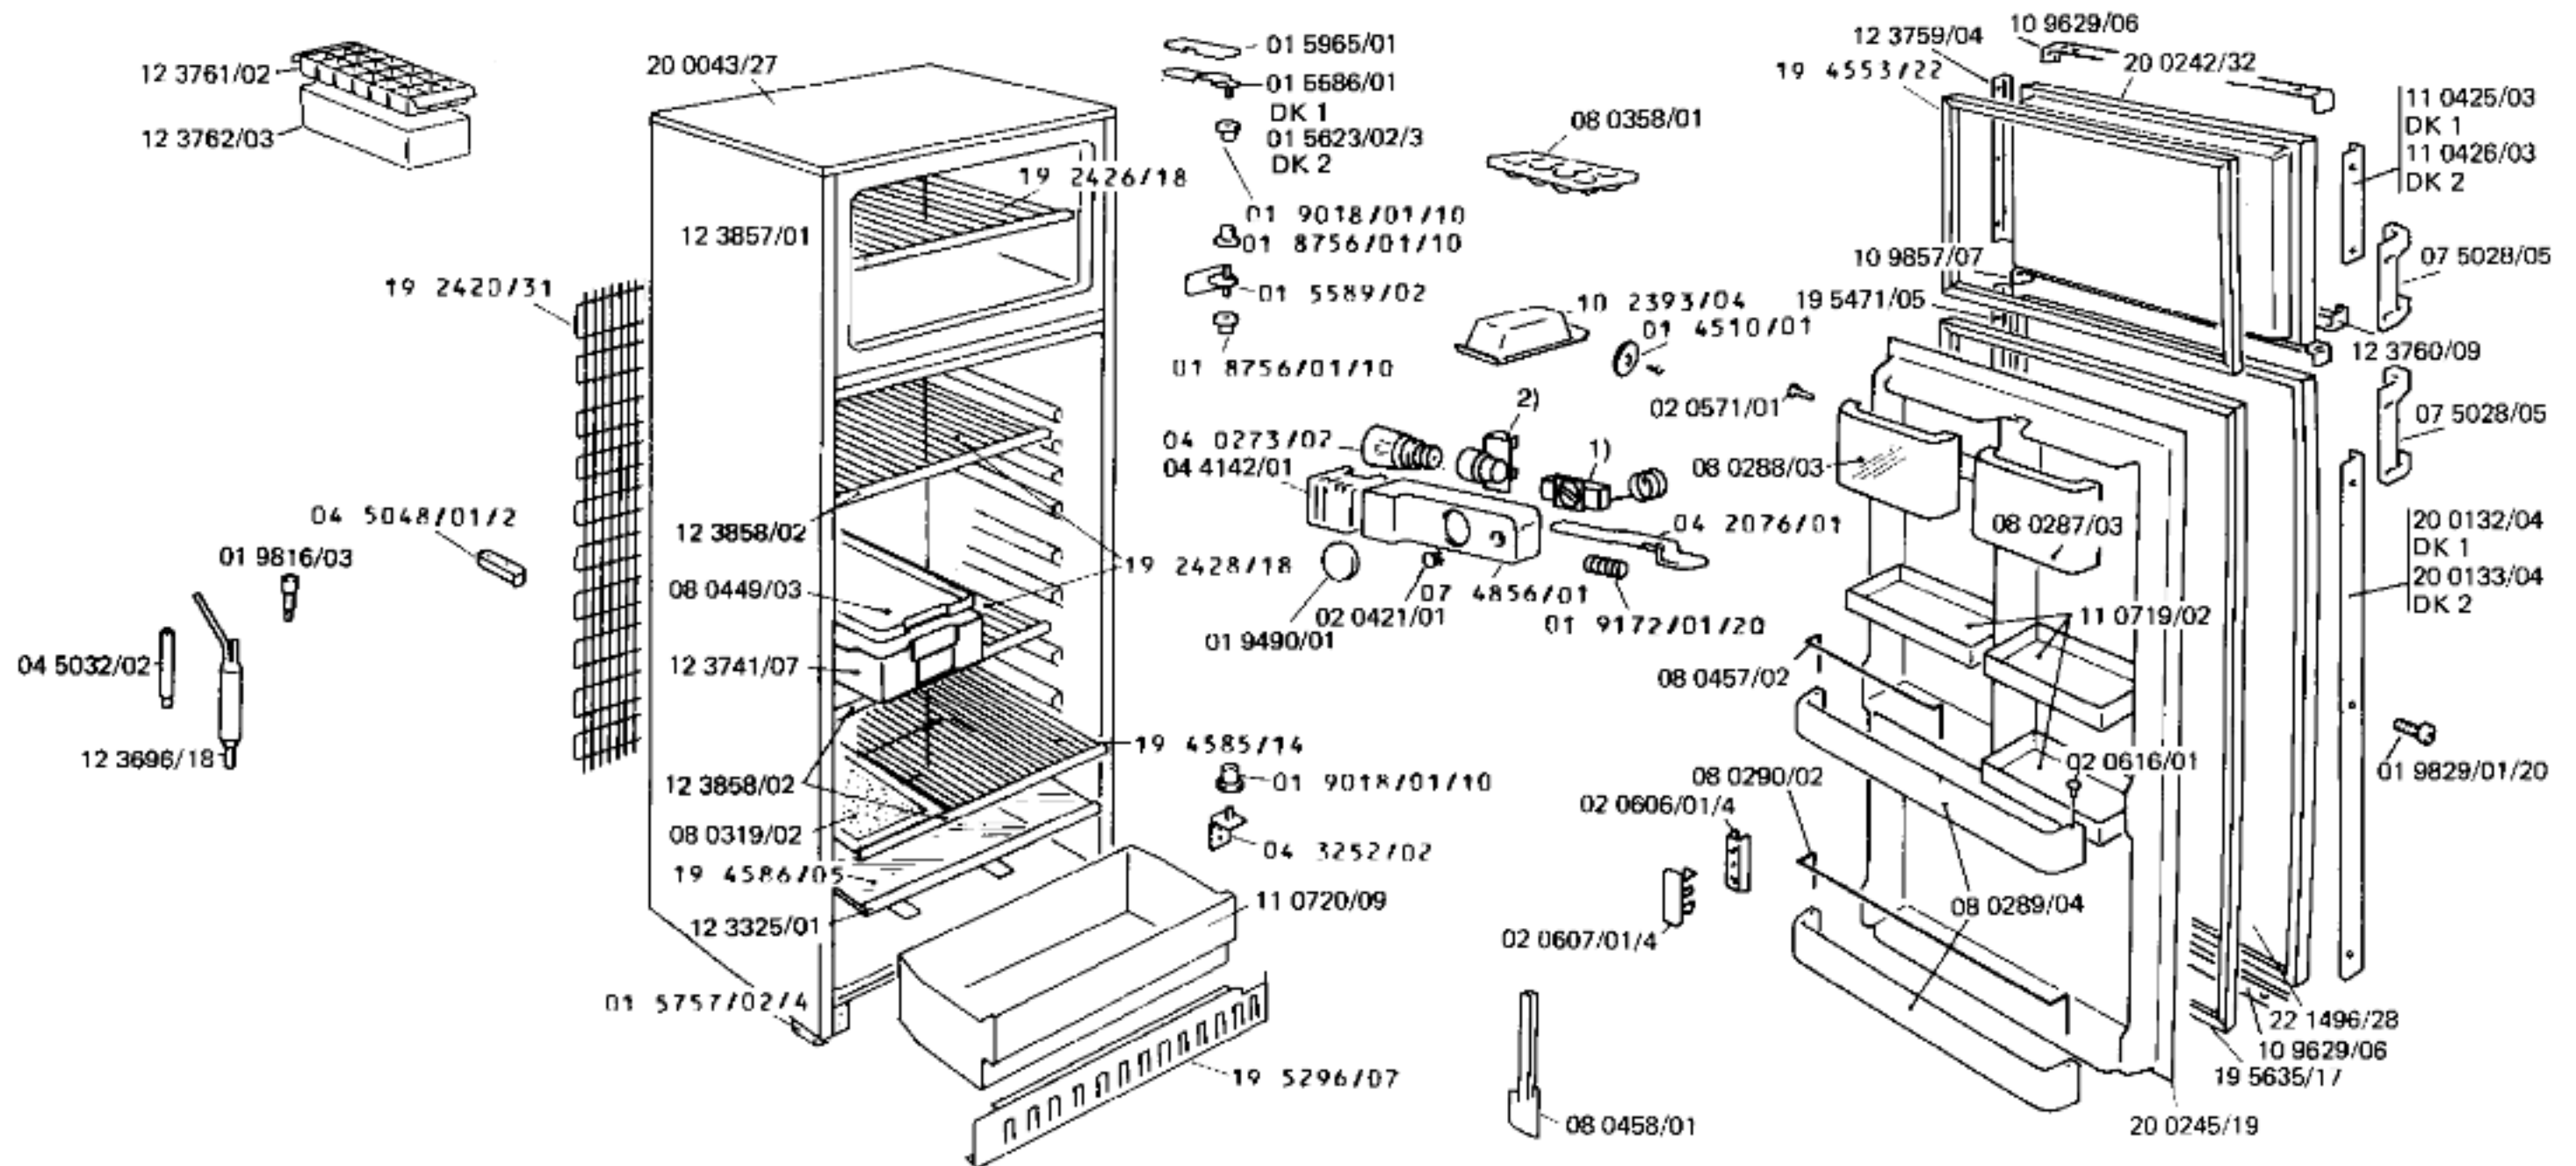

51 0402/00 Bed.-Anleitung	1) 07 5199/24 bis FD 6008 05 0919/24 ab FD 6009	2) 01 9604/03 bis FD 6008 04 4696/03 ab FD 6009
------------------------------	--	--

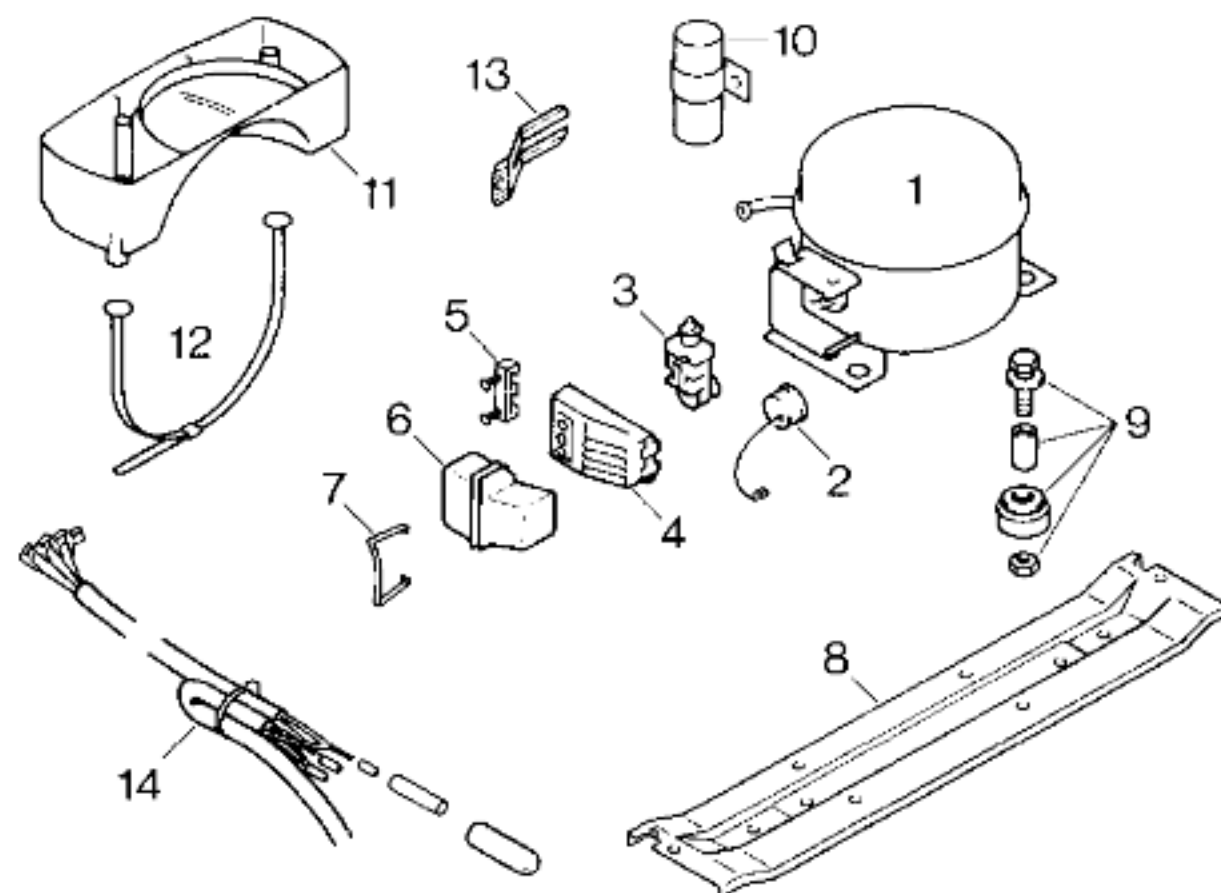

Pos.	DK 1, DK 2	DK 1, DK 2		
	Necchi/Blueb.	Bosch		
1	14 0130/45	—		
2	07 3674/18	07 2131/18		
3	07 3673/18	07 3043/16		
4	05 1276/06	04 9757/02		
5	—	—		
6	02 1746/02	04 9758/02		
7	02 1747/01	—		
8	11 1567/03	11 1567/03		
9	05 0166/05/4	05 0166/05/4		
10	—	—		
11	*10 7331/03	10 6693/03		
12	—	—		
13	04 1568/01/2	04 1568/01/2		
14	*05 1226/08	—		

*) Bei Ersatz des Bosch Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Necchi	Bosch		
Typ/Type		M 7 J	V 1350 E		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1260	1350	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	11,0	11,5	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	11,9	11,5	
		Hi/aux	31,0	23,2	
Temp.-Regler/Thermostat		M + J	Bosch		
Typ/Type		1 707 212 515	1 707 212 503		
Reglerstellung/Position		kalt warm	kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/		+ 4 + 4	+ 4 - 4		
Valeurs de commutation		- 24 - 12	- 24 - 12		
		(„abtauen“ od.)	„alarm“		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R12	g	215	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

Nachrüstsatz 07 5233

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8 °C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.