


**BOSCH**

KS 252 ZLG — 0 700 254 120—N1
 KS 252 ZLC — 0 700 254 121—N2
 KS 252 ZLA — 0 700 254 122—N3

KÜHLGERÄTE
 Kühlschrank, Stand
 Ident-Nummern-Konstante
 3740

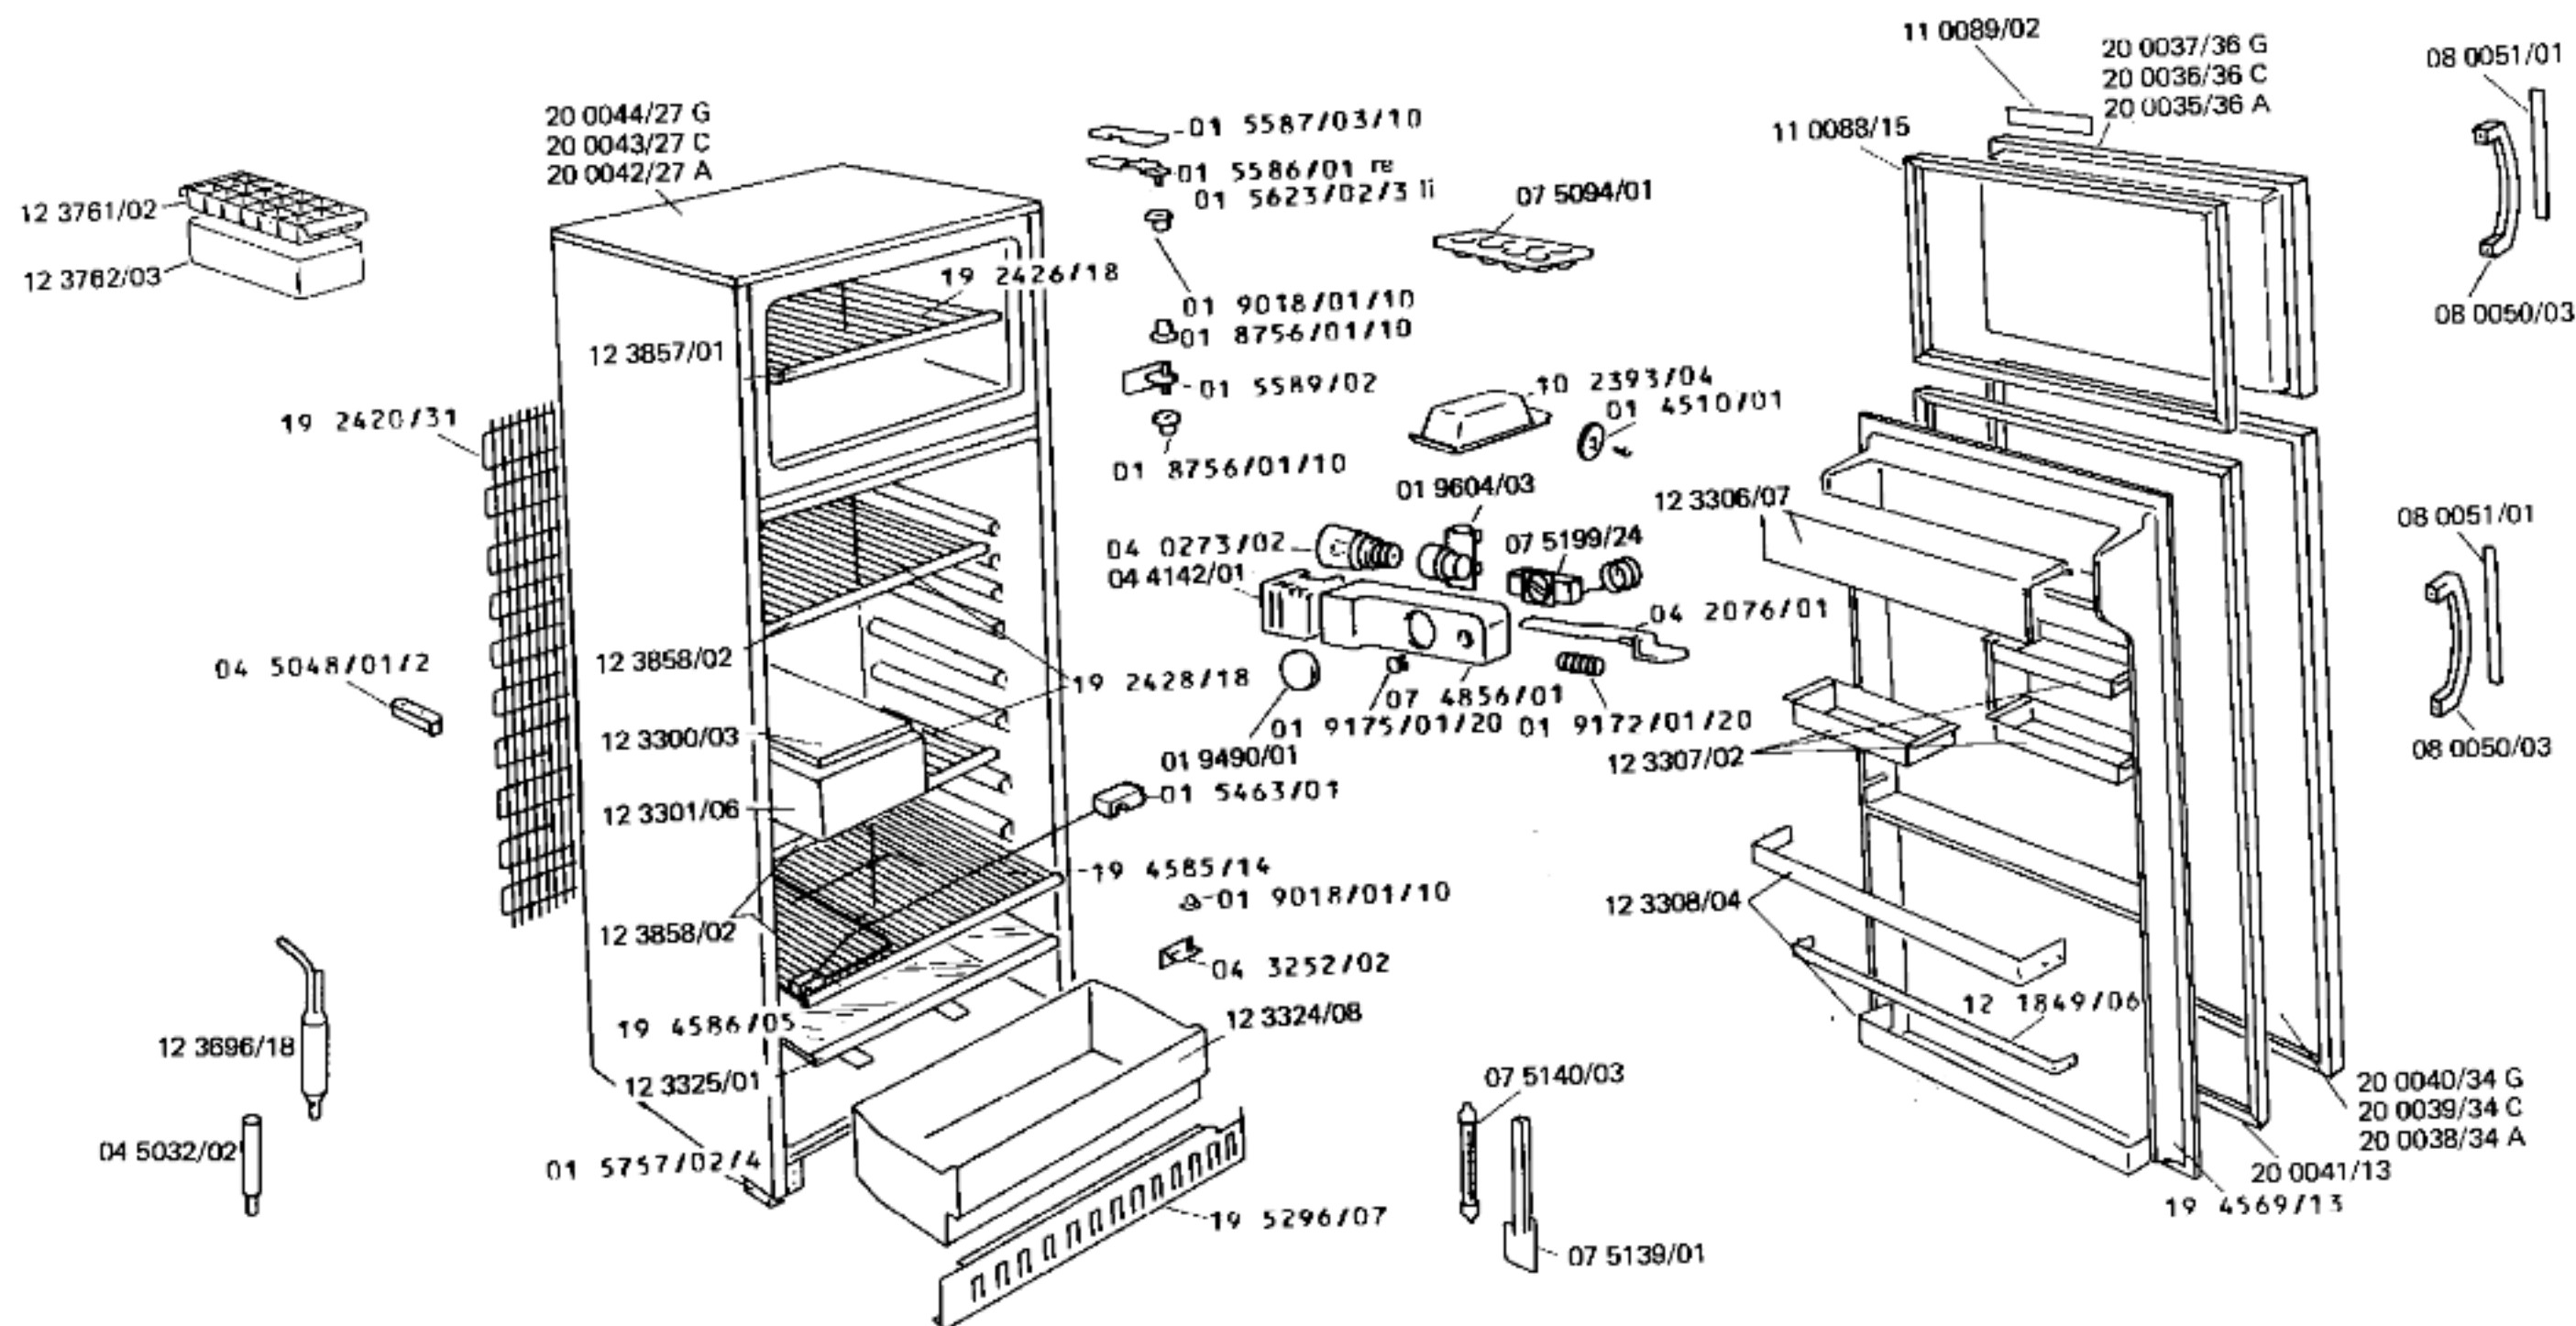


**BOSCH**

KS 252 ZLG - 0 700 254 120-N1
 KS 252 ZLC - 0 700 254 121-N2
 KS 252 ZLA - 0 700 254 122-N3

KÜHLGERÄTE
 Kühlschrank, Stand

Ident.-Nummern-Konstante
 3740

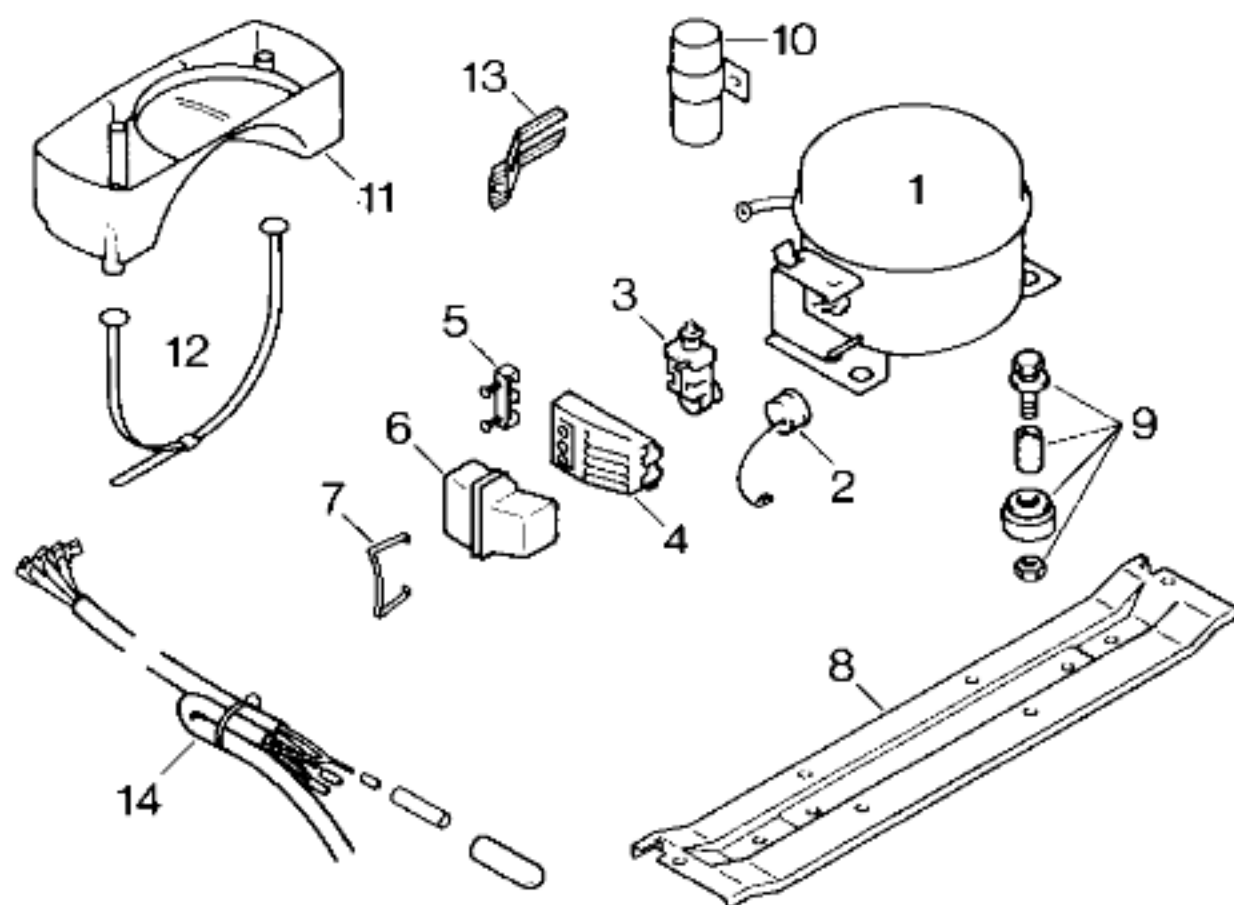

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage Widerstand/Resistance/Résistance	l/h A Ω Ω	Necchi M 73 1260 11,0 11,5 31,0	Aspera A 1116 A 1450 9,5 10,7 45,7	Bosch V 1350 1350 12,8 11,0 21,0	
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation („abtauen“ od.)	°C „ein“ „aus“ „alarm“	Ranco A 59 kalt warm + 4 + 4 -24 -12	Bosch 1 707 212 503 kalt warm + 4 + 4 -24 -12	M + J. TF 57 F kalt warm + 4 + 4 -24 -12	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12 g	215			
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	165	150	150	
Heizung/Heater/Chauffage Widerstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance	Ω W				
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance	Ω				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension	Ω V				

Pos.	Necchi/Blueb.	Necchi/Blackb.	Aspera	N1, N2, N3 Bosch
1	14 0130/45		13 1060/45	
2	07 3674/18	07 3674/18	07 3689/18	07 2131/18
3	07 3673/18	07 3673/18	07 3688/18	07 3043/16
4	05 1276/06	04 9990/05	04 0055/05	04 9757/02
5				
6	02 1746/02	04 9991/01	04 9959/03	04 9758/02
7	02 1747/01	04 9996/01	01 9846/01/2	
8	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03
9	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4
10				
11	*10 7331/03	10 7331/03	*10 7331/03	10 6693/03
12				
13	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2
14	*05 1226/08		*05 1226/08	

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
 To be ordered when replacing the Bosch compressor
 A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

Nachrüstsatz 07 5233

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8^o C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.