


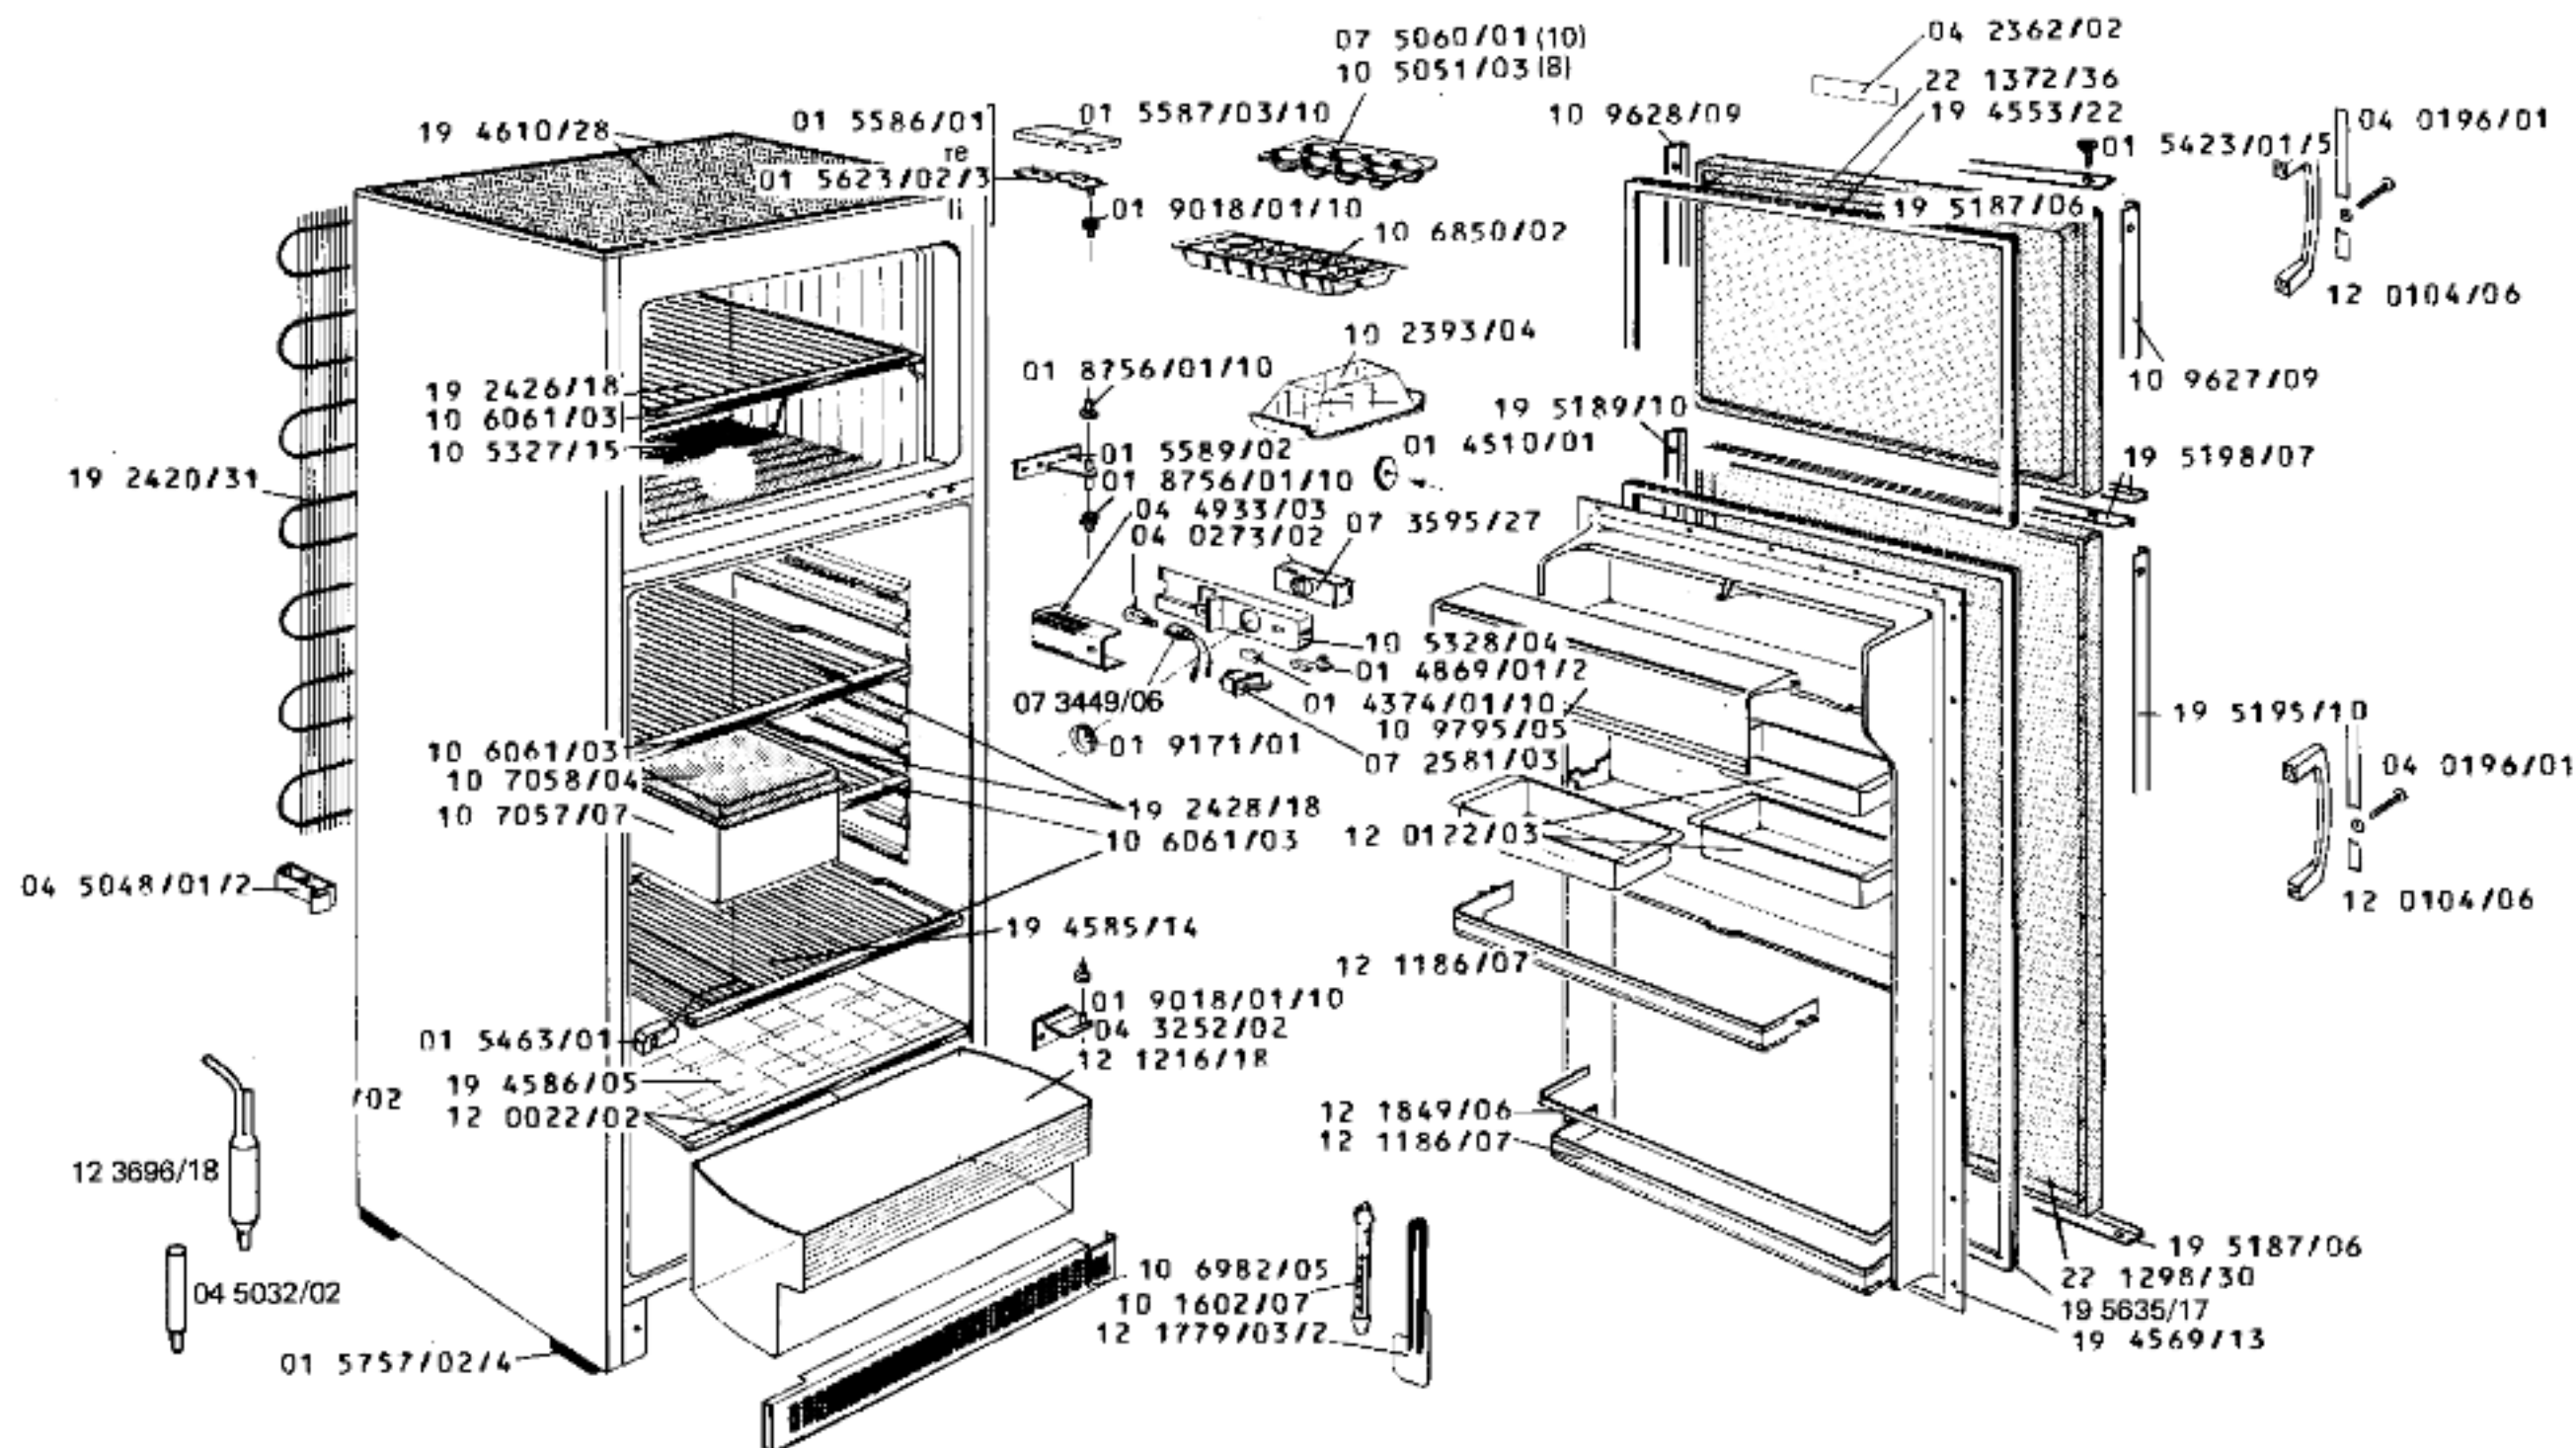

**BOSCH**


KÜHLSCHRANK KS 251 ZL — 0 700 254 050—EU1,
— 0 700 254 051—EU2,
— 0 700 254 052—EU3,
— 0 700 254 053—EU4,

KS 251 ZL — 0 700 254 054—CH1,
— 0 700 254 055—F1,
— 0 700 254 058—CH2,
— 0 700 254 059—F2,

KS 251 ZL — 0 700 254 061—F3

KÜHLGERÄTE
Kühlschrank, Stand

Ident-Nummern-Konstante
3740

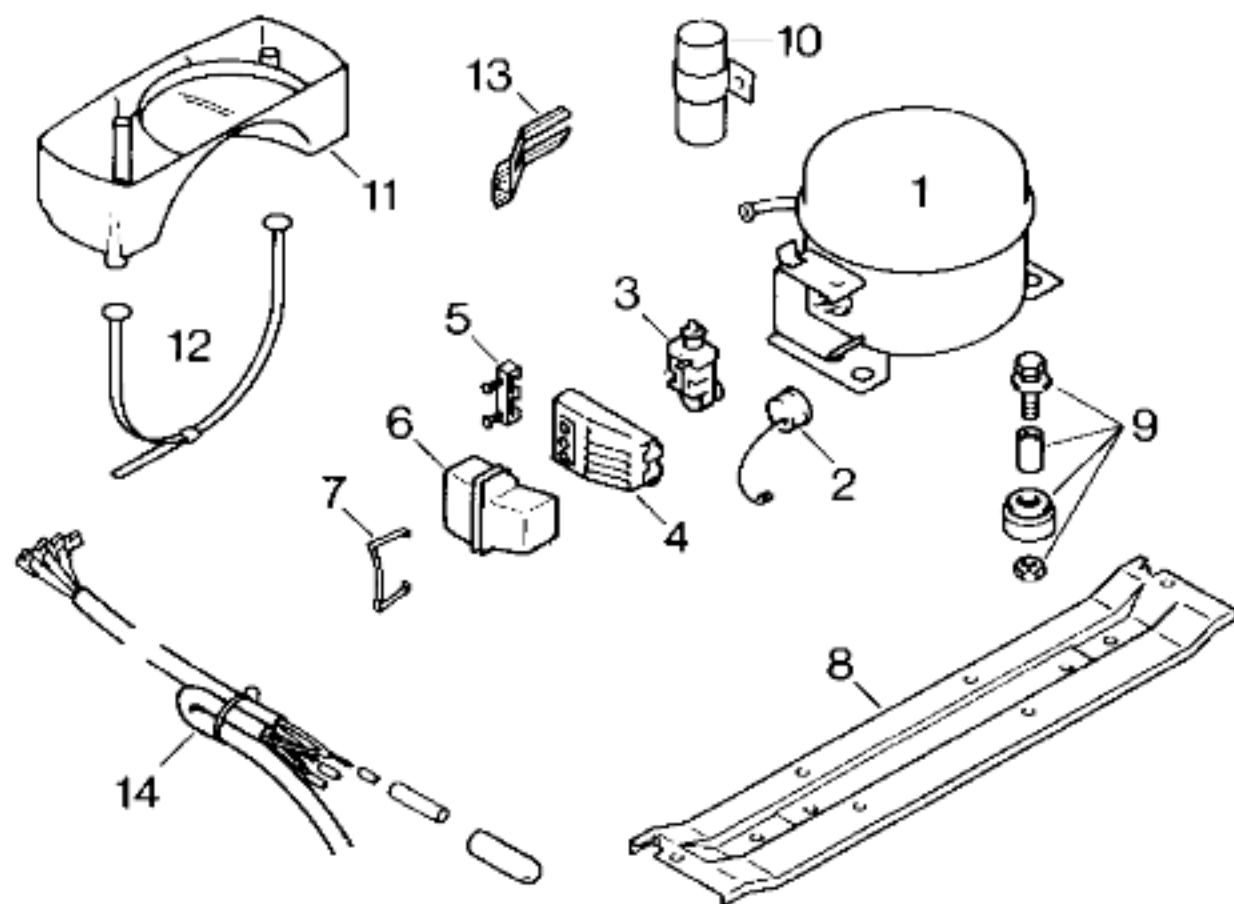

Pos.	EU2, CH2, F2	EU2, CH2, F2	EU1	F1, F3
	Necchi/Blueb.	Necchi/Blackb.	Aspera	Bosch
1	14 0130/45		13 1060/45	
2	07 3674/18	07 3674/18	07 3689/18	07 2131/18
3	07 3673/18	07 3673/18	07 3688/18	07 3043/16
4	05 1276/06	04 9990/05	04 0055/05	04 9757/02
5				
6	02 1746/02	04 9991/01	04 9959/03	04 9758/02
7	02 1747/01	04 9996/01	01 9846/01/2	
8	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03
9	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4
10				
11	*10 7331/03	10 7331/03	*10 7331/03	10 6693/03
12				
13	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2
14	*05 1226/08		*05 1226/08	

*1) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage Widerstand/Resistance/Résistance		Necchi M 73 l/h A Ω	Aspera A 1116 A 1450 9,5 10,7	Bosch V 1350 1350 12,8 11,0	
			45,7	21,0	
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation		Ranco A 59 kalt + 4 - 24	Bosch 1 707 212 503 kalt + 4 - 24	M + J. TF 57 F kalt + 4 - 24	
		warm + 4 - 12	warm + 4 - 12	warm + 4 - 12	
		„ein“ „aus“ („abtauen“ od.)	„alarm“		
Füllmenge/Fill quantity/Charge	R12	g	215		
Anschlußwert/Conn. load/Puiss. connectée	W		165	150	150
Heizung/Heater/Chauffage Widerstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance		Ω W			
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension		Ω V			

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

Nachrüstsatz 12 1334

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8° C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.