

**BOSCH**


EAS 3 E – 0 711 020 232 (rot)
 EAS 3 E – 0 711 020 230
 EAS 4 – 0 711 020 200

EAS 3 E – 0 711 020 135 110V
 EAS 4 – 0 711 020 115 110V
 EAS 31 – 0 711 020 300

KLEINE HAUSGERÄTE
 Allesschneider

Ident – Nummern – Konstante
 3740

51 0504
 Gebrauchsanweisung

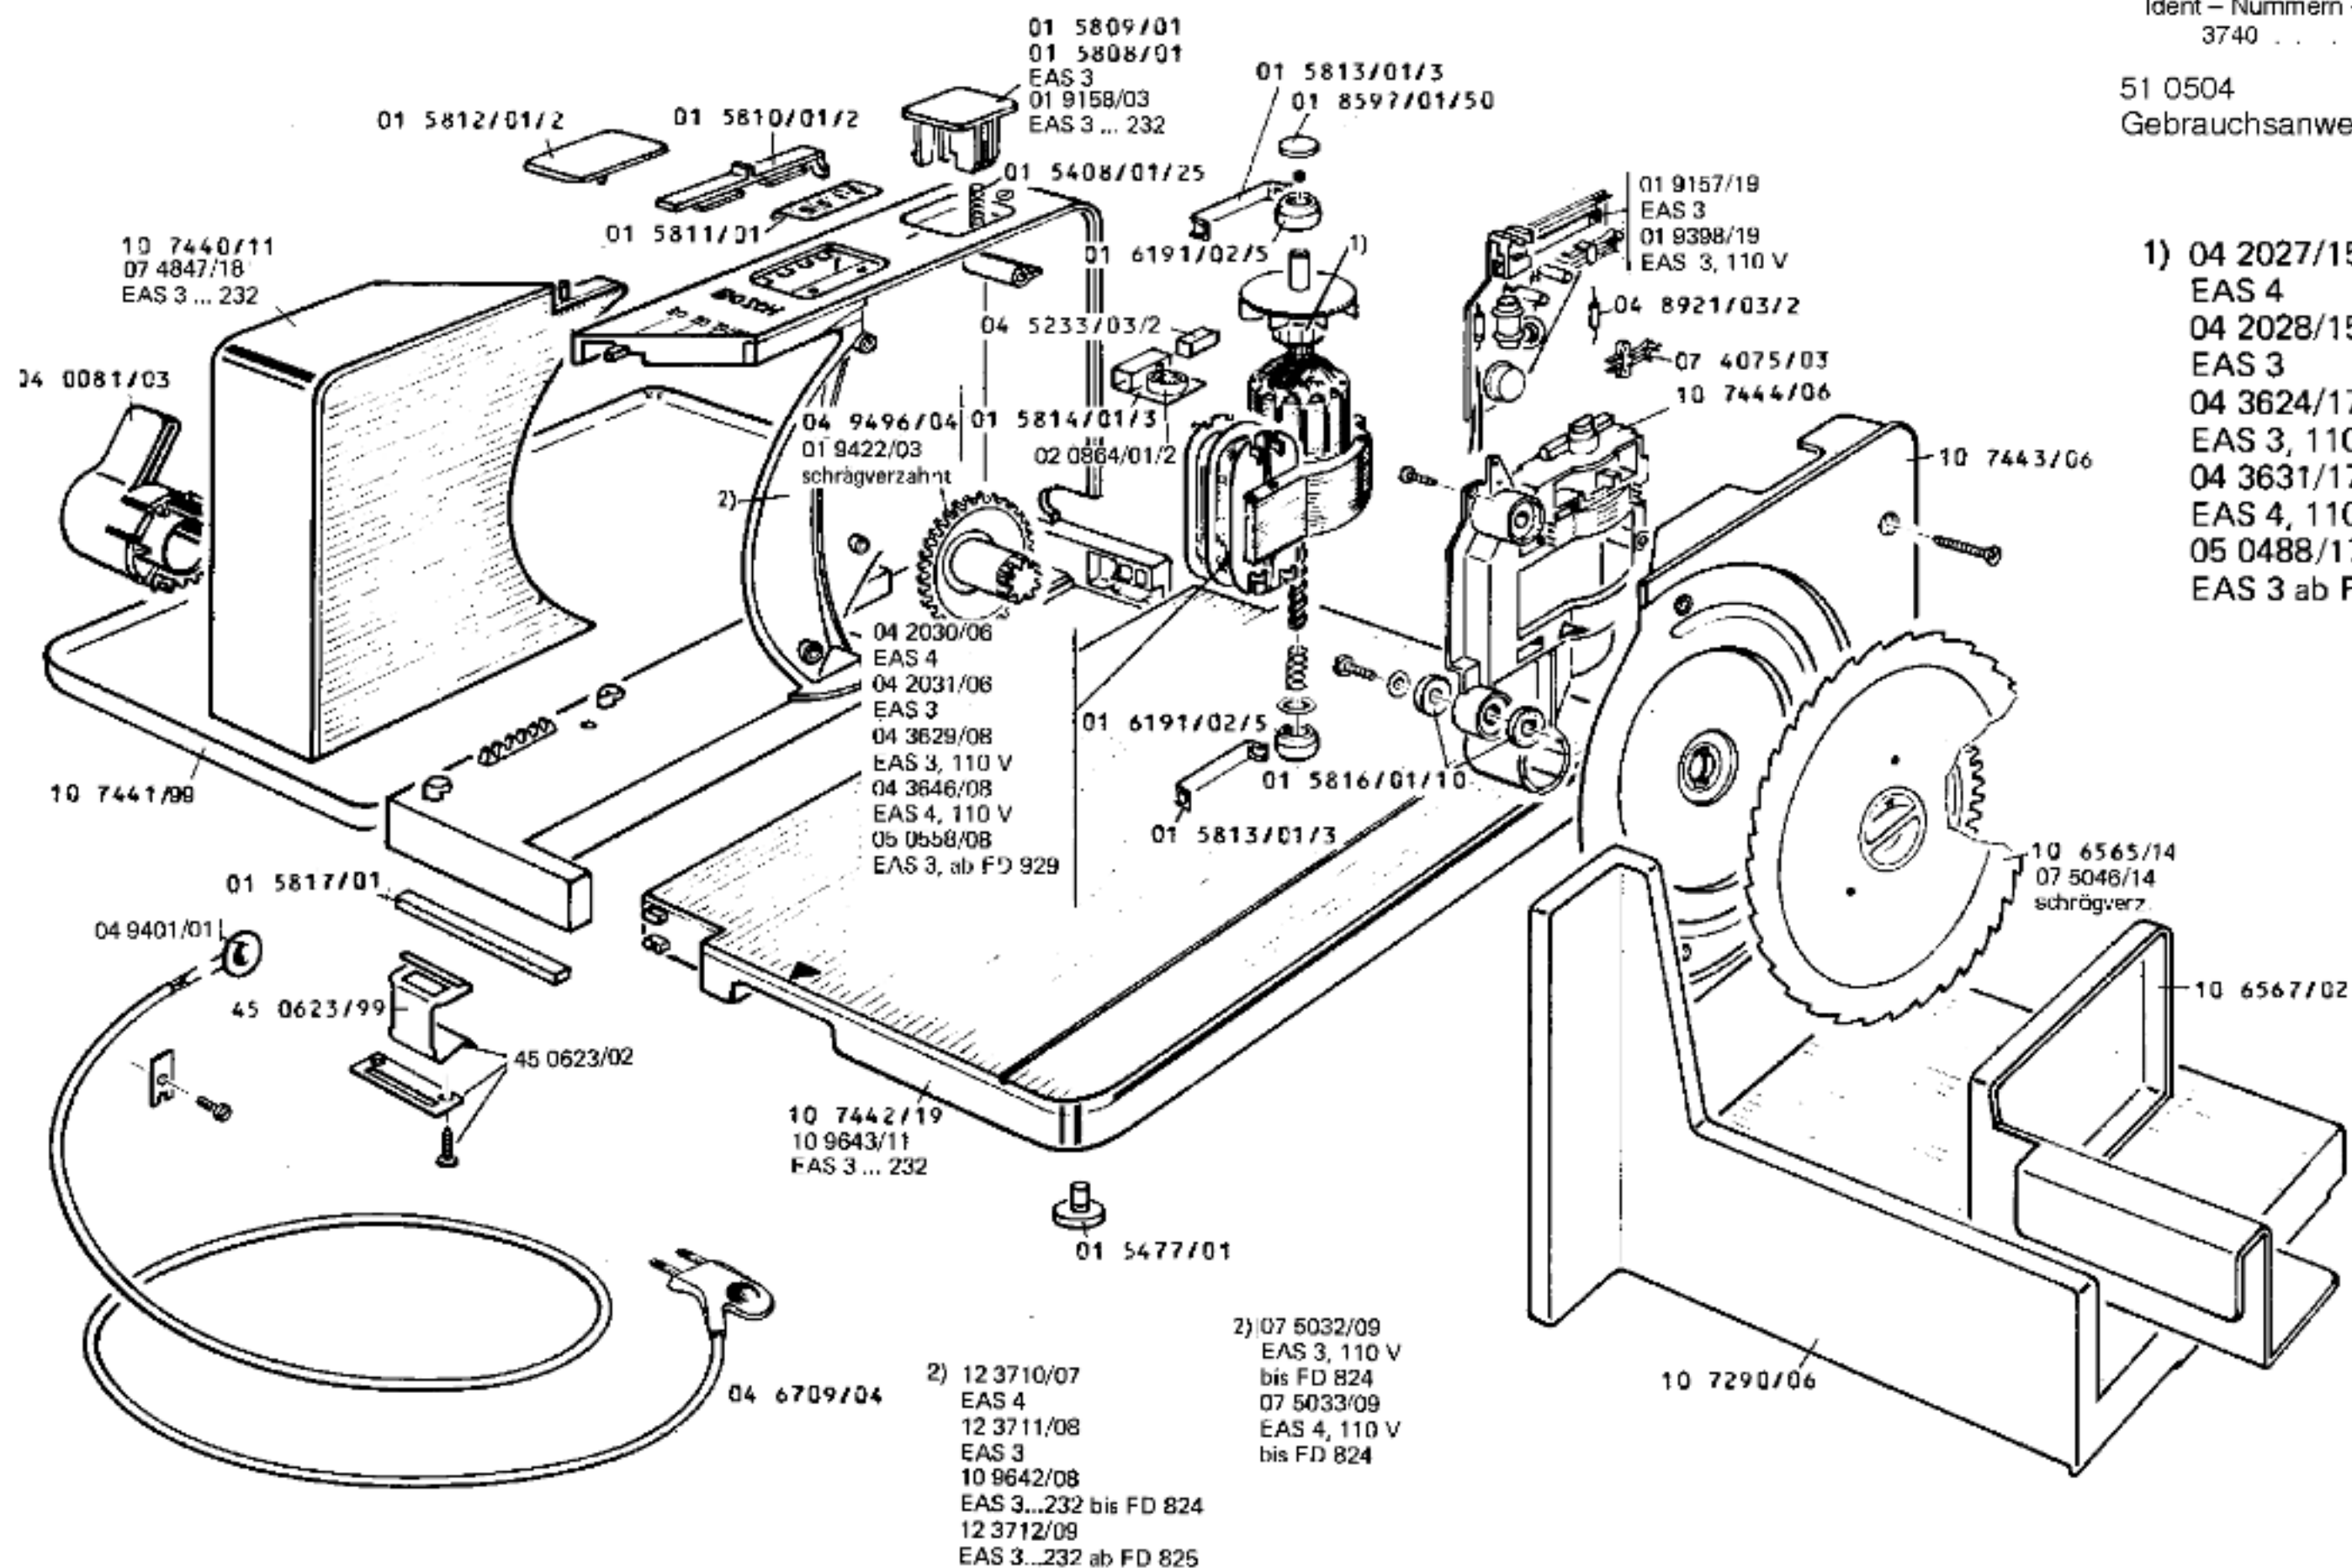

- 1) 04 2027/15
 EAS 4
 04 2028/15
 EAS 3
 04 3624/17
 EAS 3, 110 V
 04 3631/17
 EAS 4, 110 V
 05 0488/17
 EAS 3 ab FD 929