


**BOSCH**

MUM 6410 – 0 710 014 708–D1
 MUM 6510 – 0 710 014 705–D2
 MUM 6520 – 0 710 014 711–D3

MUM 6520 – 0 710 014 716–SF1

KLEINE HAUSGERÄTE
 Küchenmaschinen

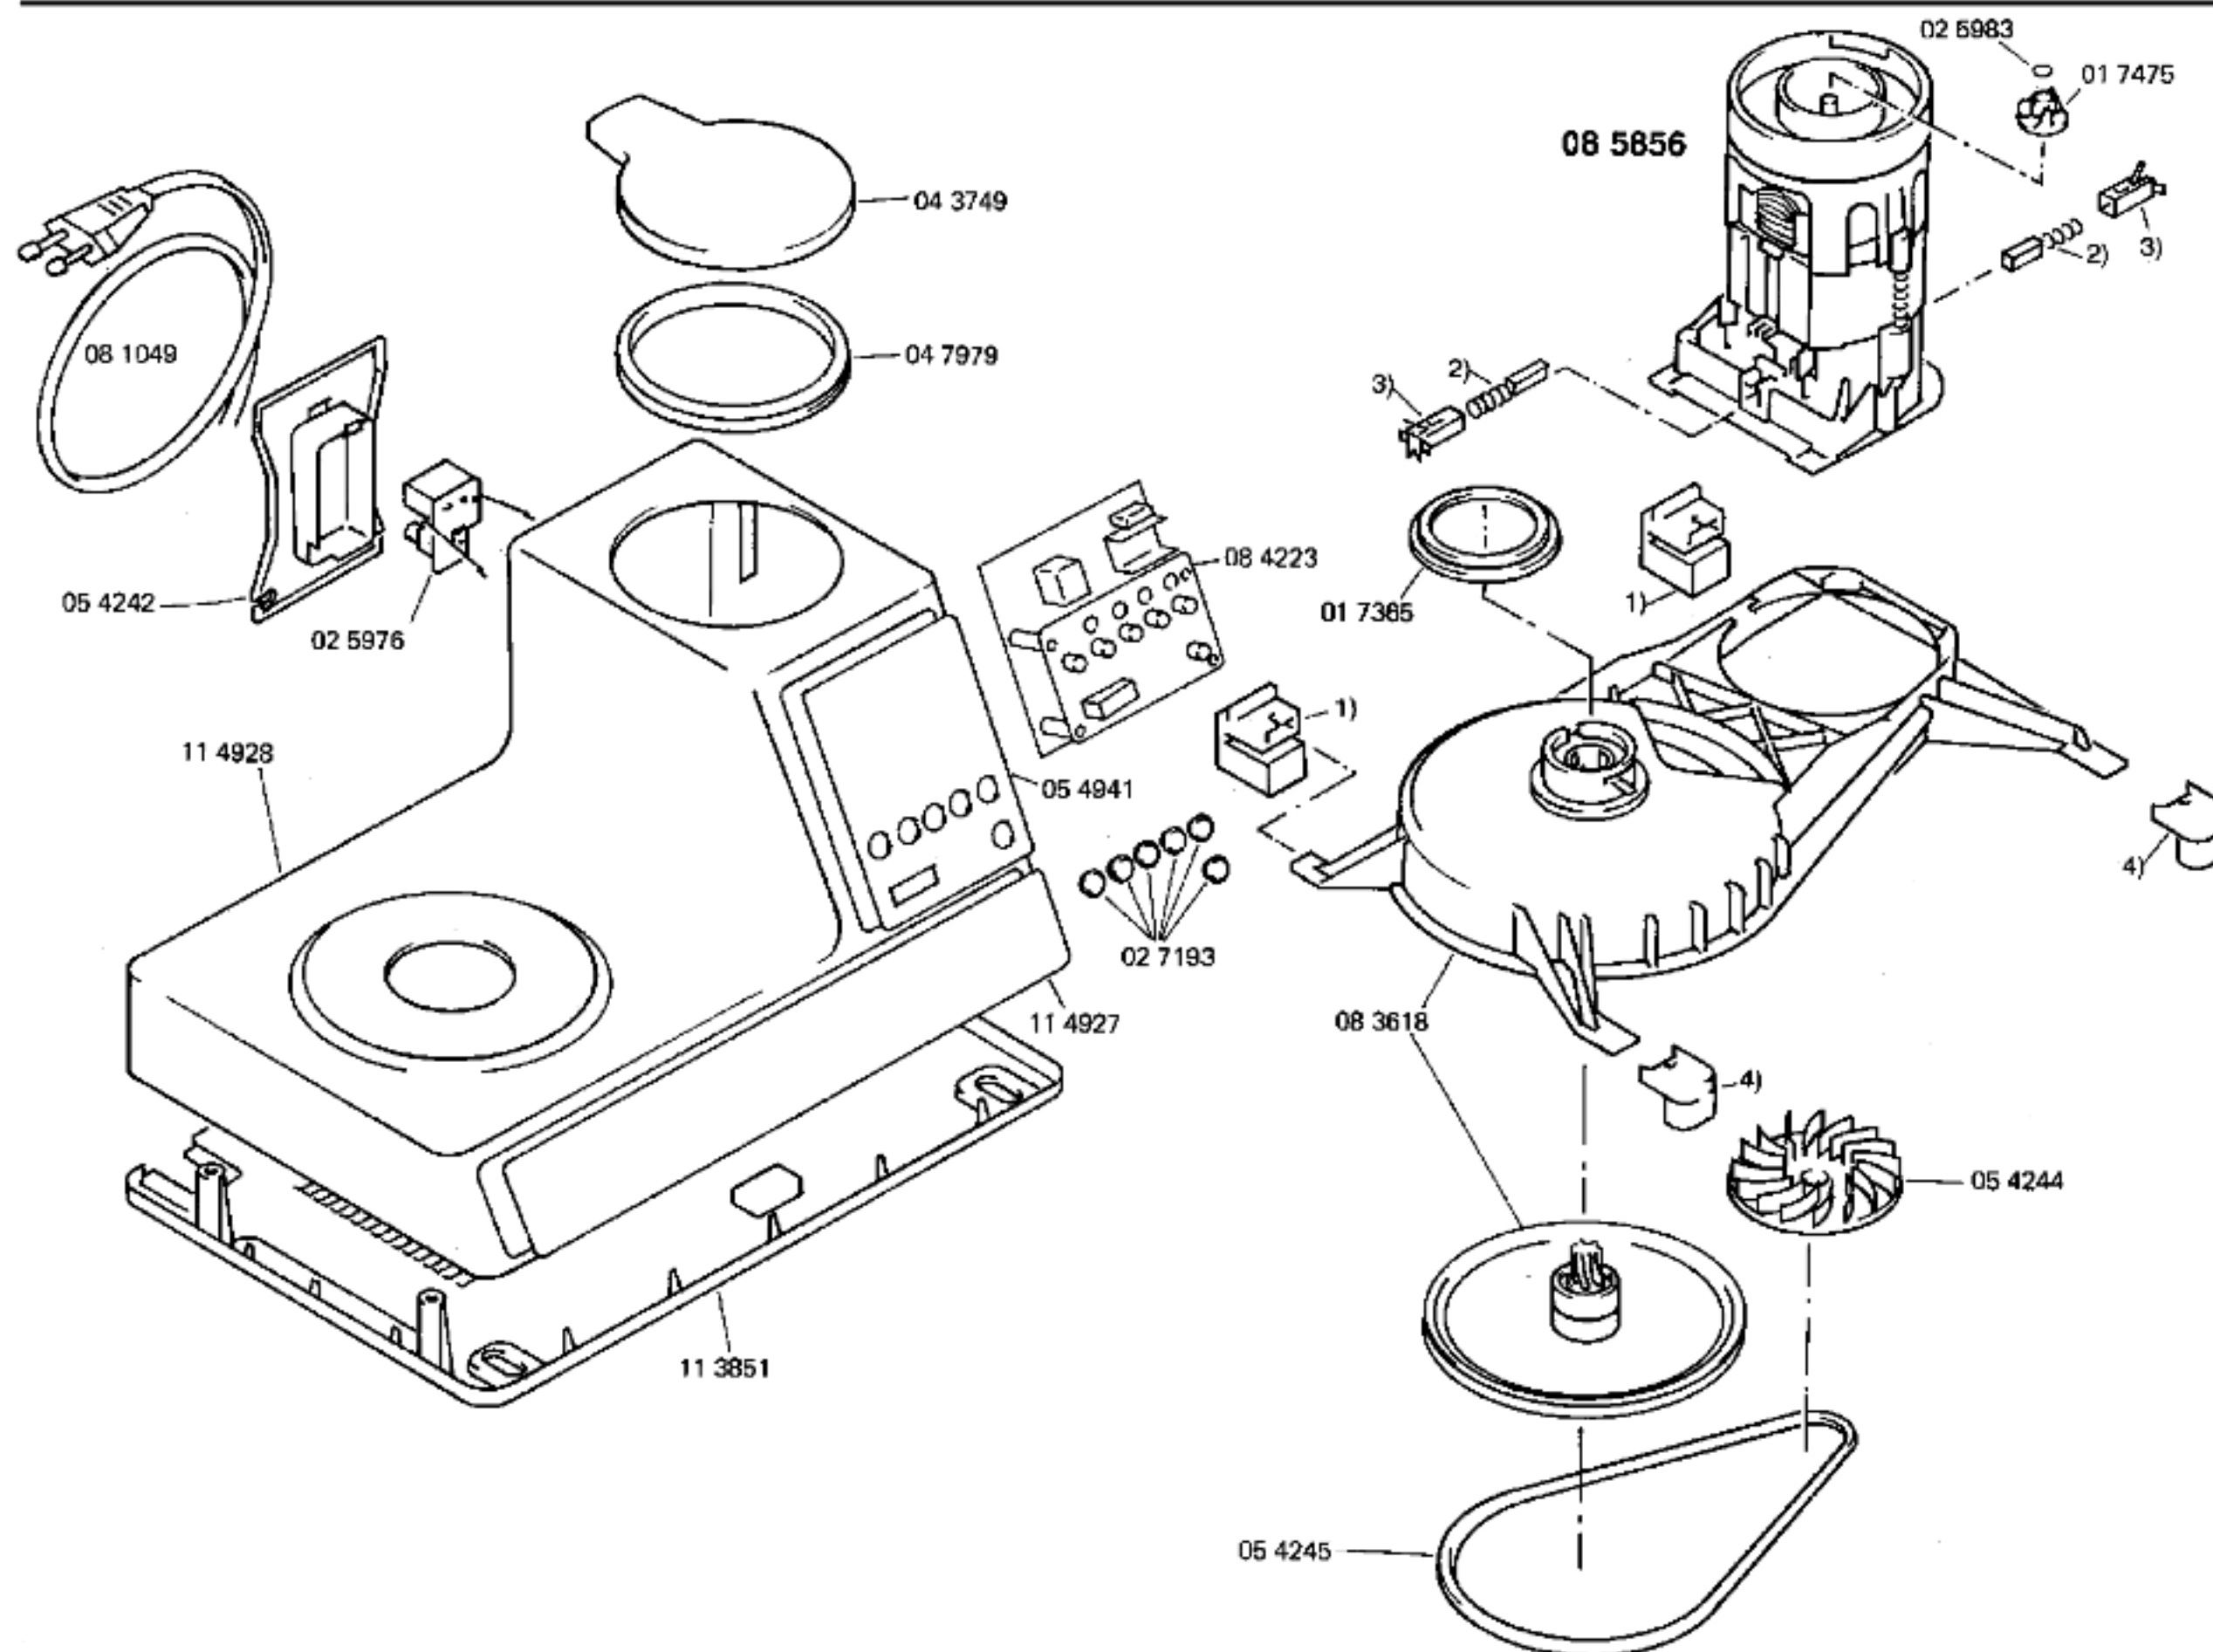

Ident – Nummern – Konstante
 3740

51 2099
 Gebrauchsanweisung

- 1) 02 5980
- 2) 02 5981
- 3) 02 5982
- 4) 02 5984