


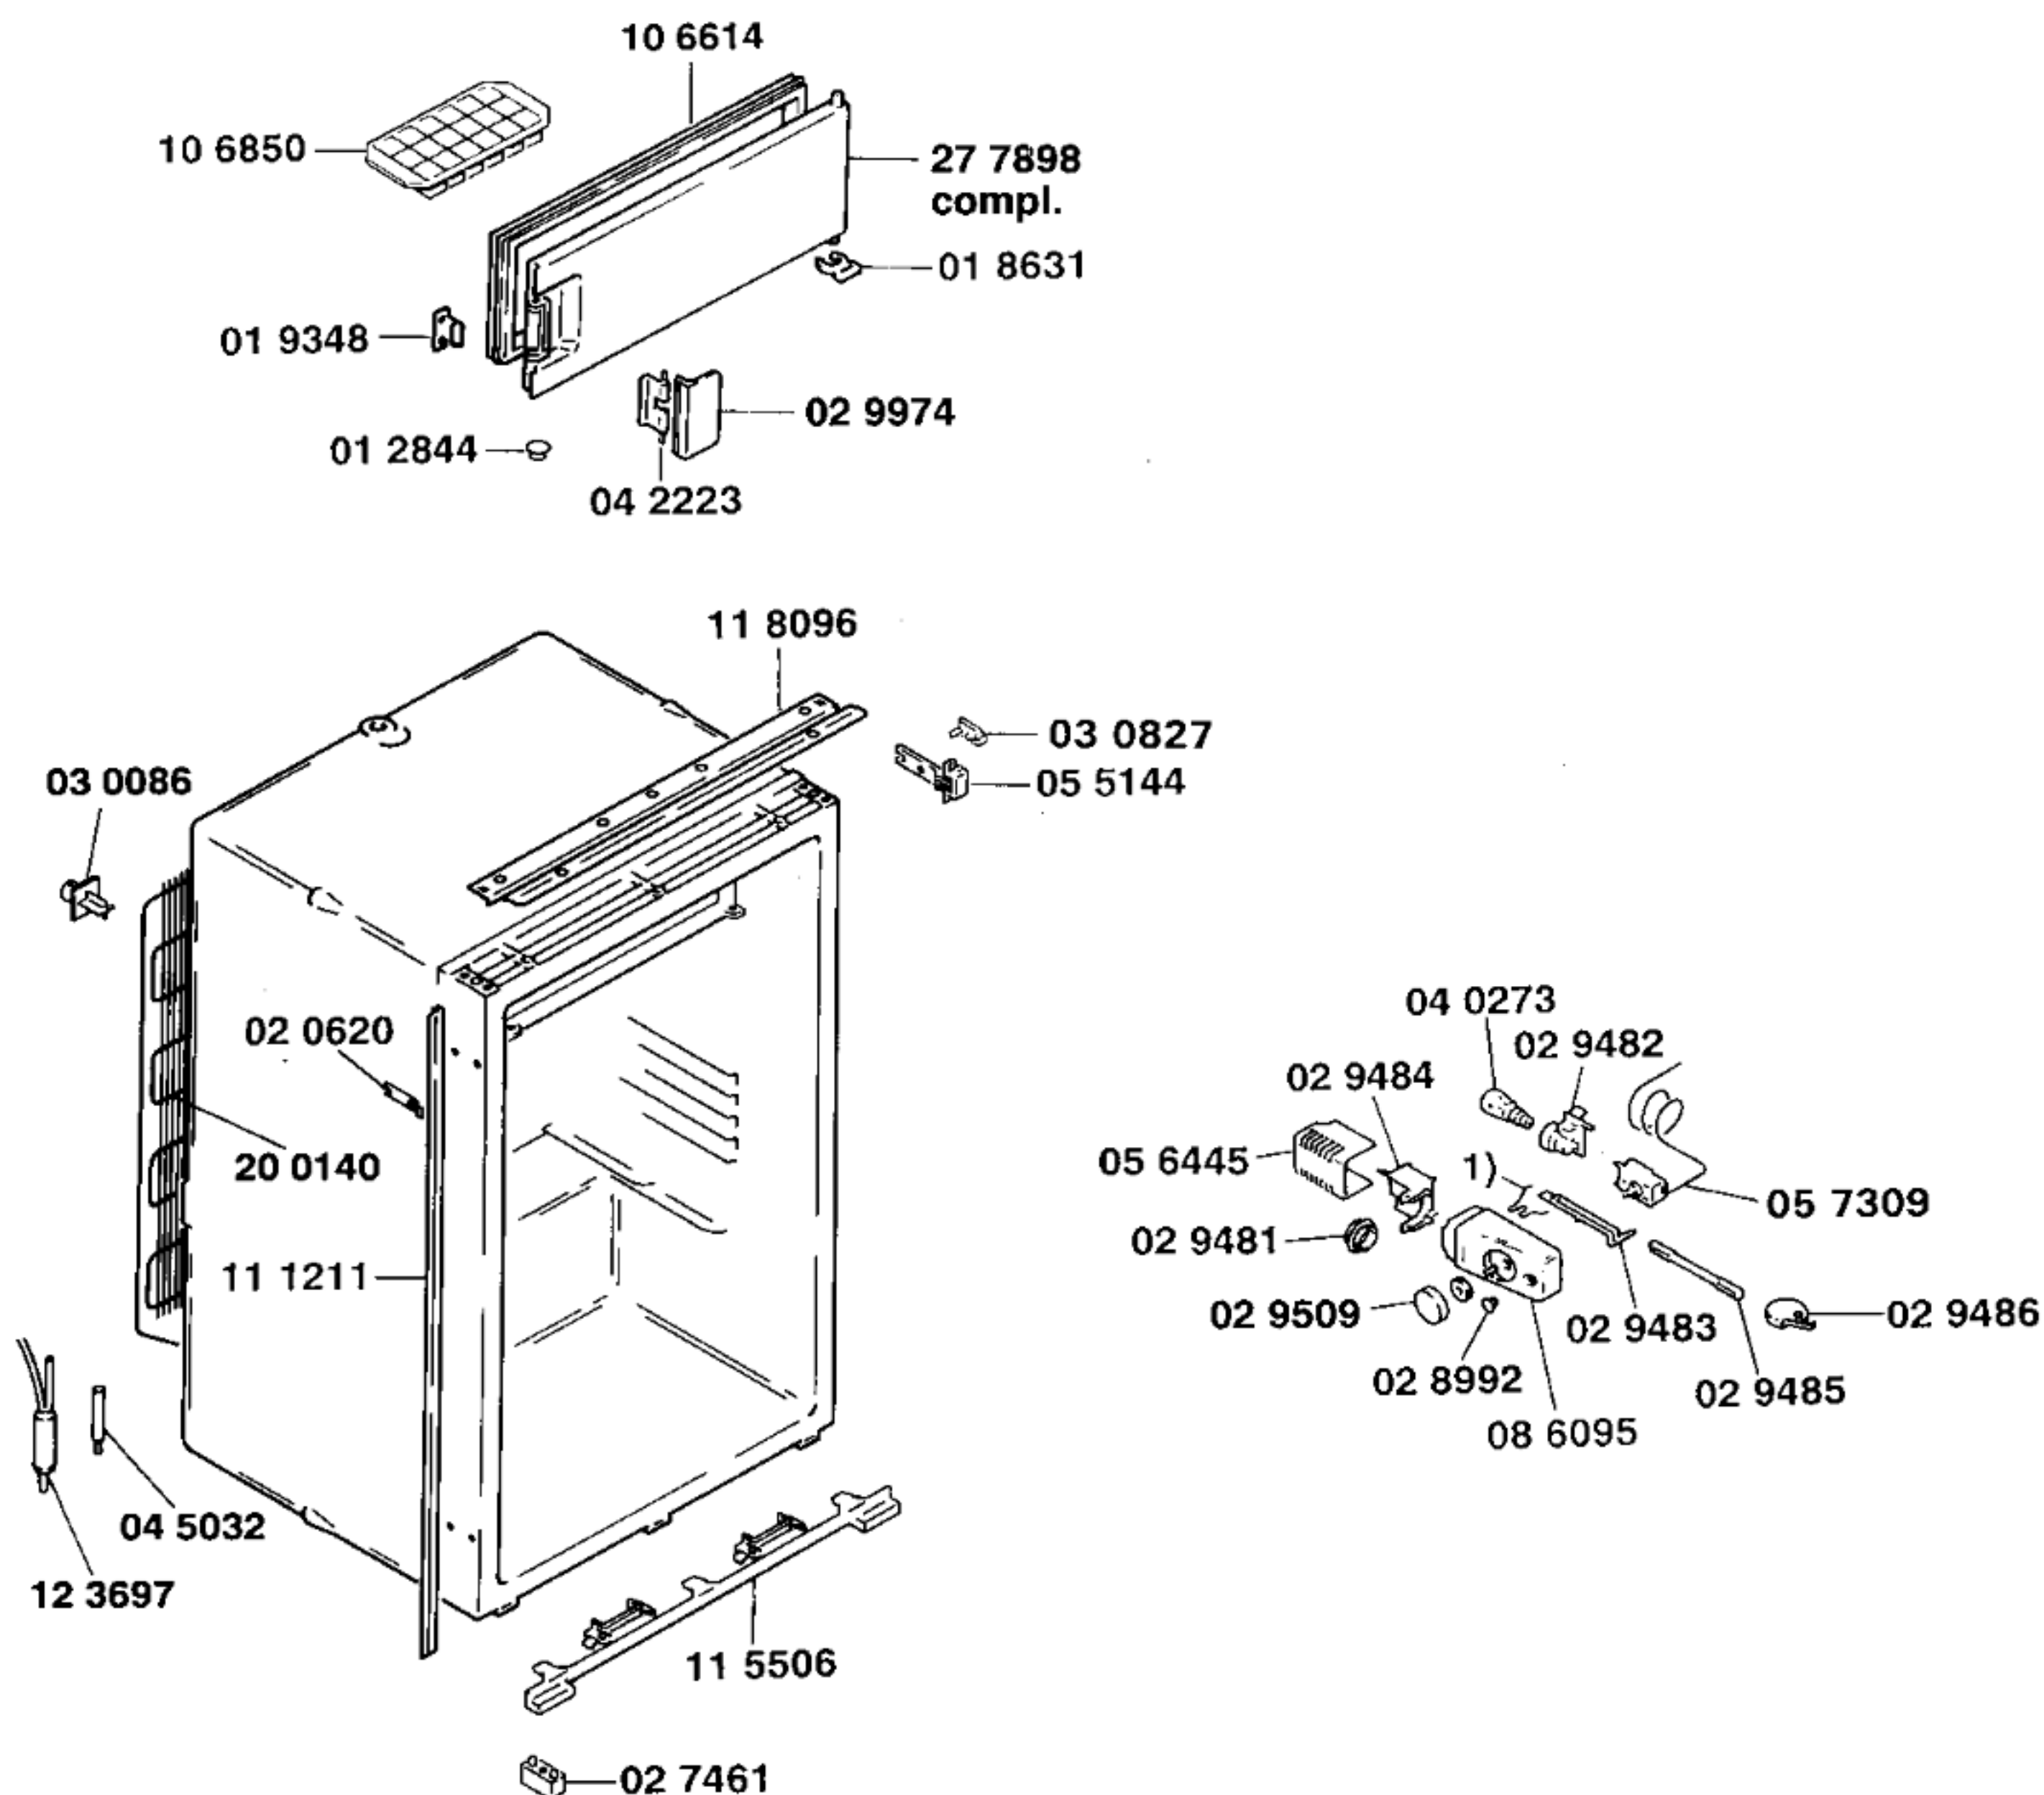

51 3750
 Gebrauchsanweisung
 (D,GB,F,I,NL)

51 4779
 Montageanleitung
 (D,GB,F,I,NL,DK,N,S,SF,
 E,P)

08 4136
 Schraubensatz


1) 02 9480


Zubehör:

Dekorrahmen
 CZ18240,braun

Ausgleichs-
blenden
 braun:
 CZ18160,37mm
 CZ18140,41mm

Alu:
 CZ18170,37mm
 CZ18150,41mm

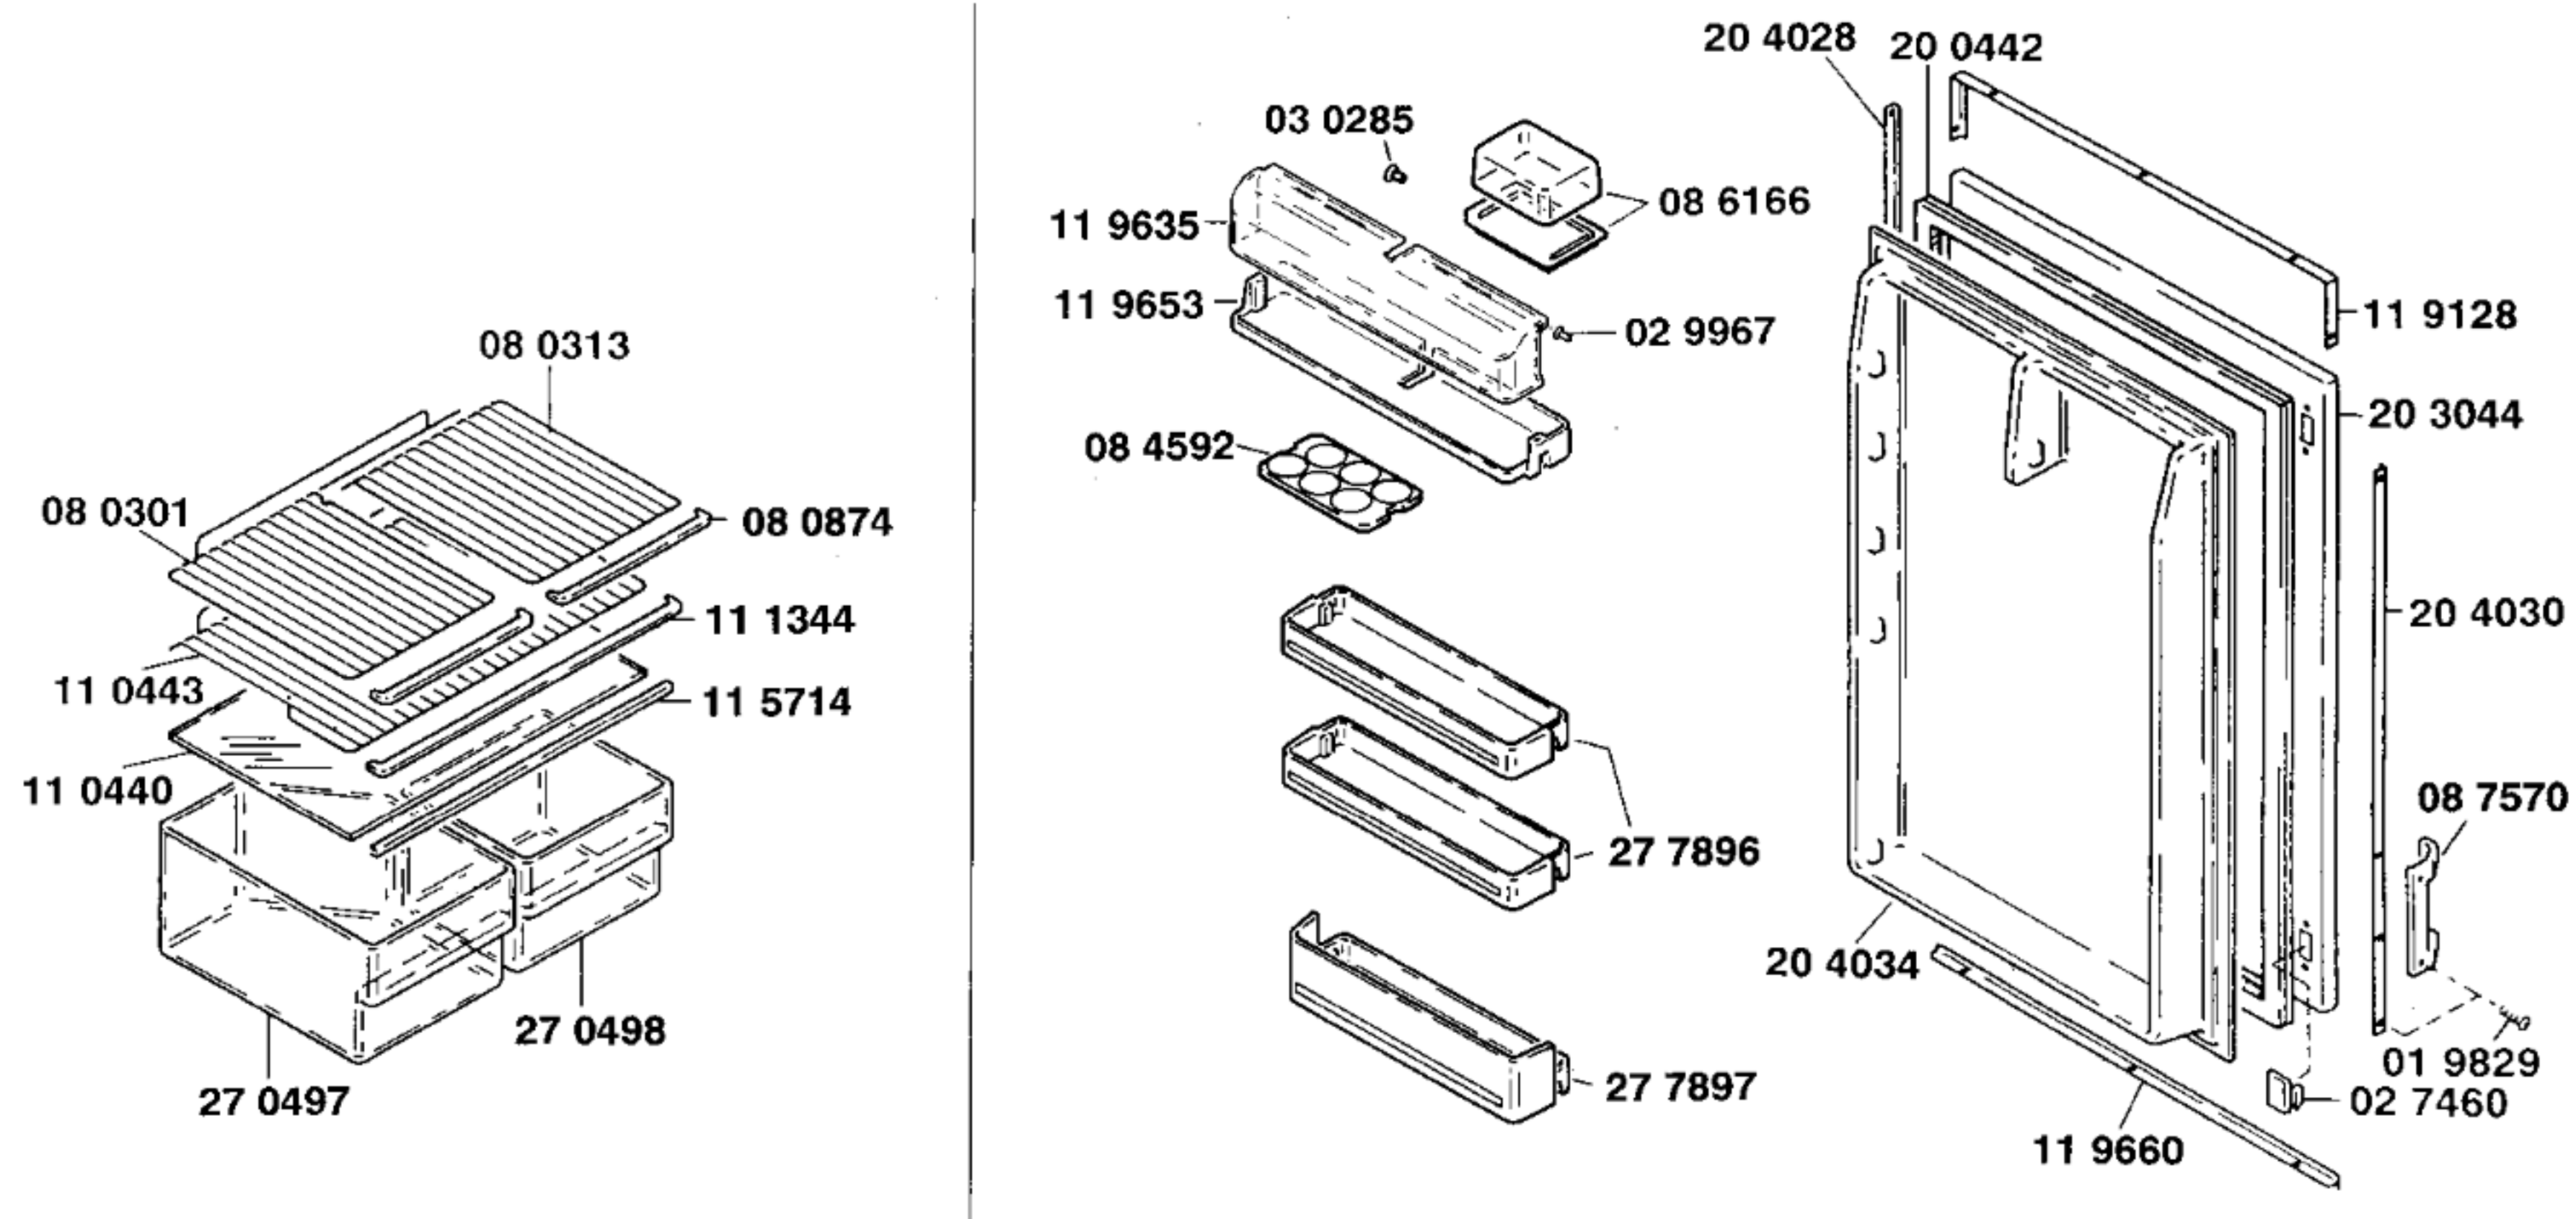

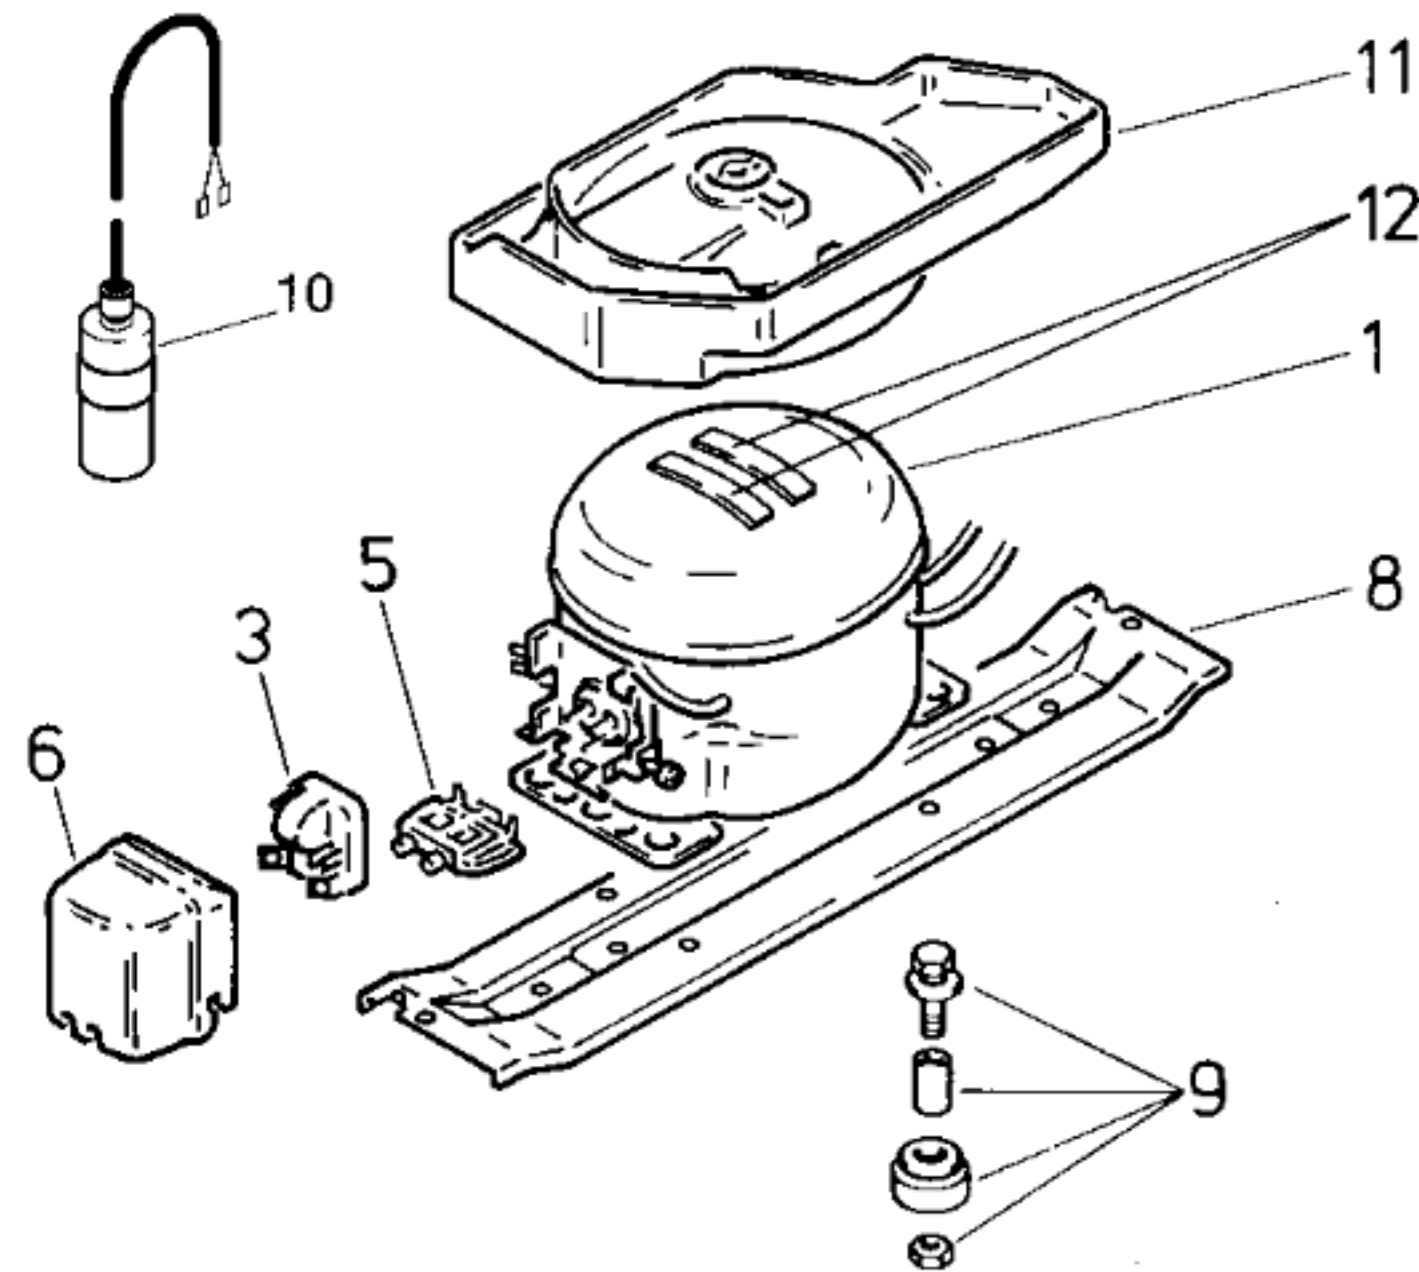

Pos.	Danfoss		
	TL 4 A		
1	13 1064		
2			
3	05 9191		
4			
5	02 7310		
6	05 1413		
7			
8	27 8207		
9	05 0166		
10	05 9128		
11	08 4744		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss			
Typ/Type		TL 4 A			
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	696		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	8,3		
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω	23,4		
		Hi/aux Ω	15,5		
Temp.-Regler/Thermostat		WHF			
Typ/Type		TF 57 F1			
Reglerstellung/Position		kalt		warm	
Schaltwerte/Switching values/		„ein“	+ 5	+ 5	
Valeurs de commutation		„aus“	- 27	- 12	
		(„abtauen“ od.)	„alarm“		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R12	g	80	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée			W	110	
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Resistance			Ω		
Leistung/Power/Puissance			W		
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω		
Spannung/Voltage/Tension			V		