


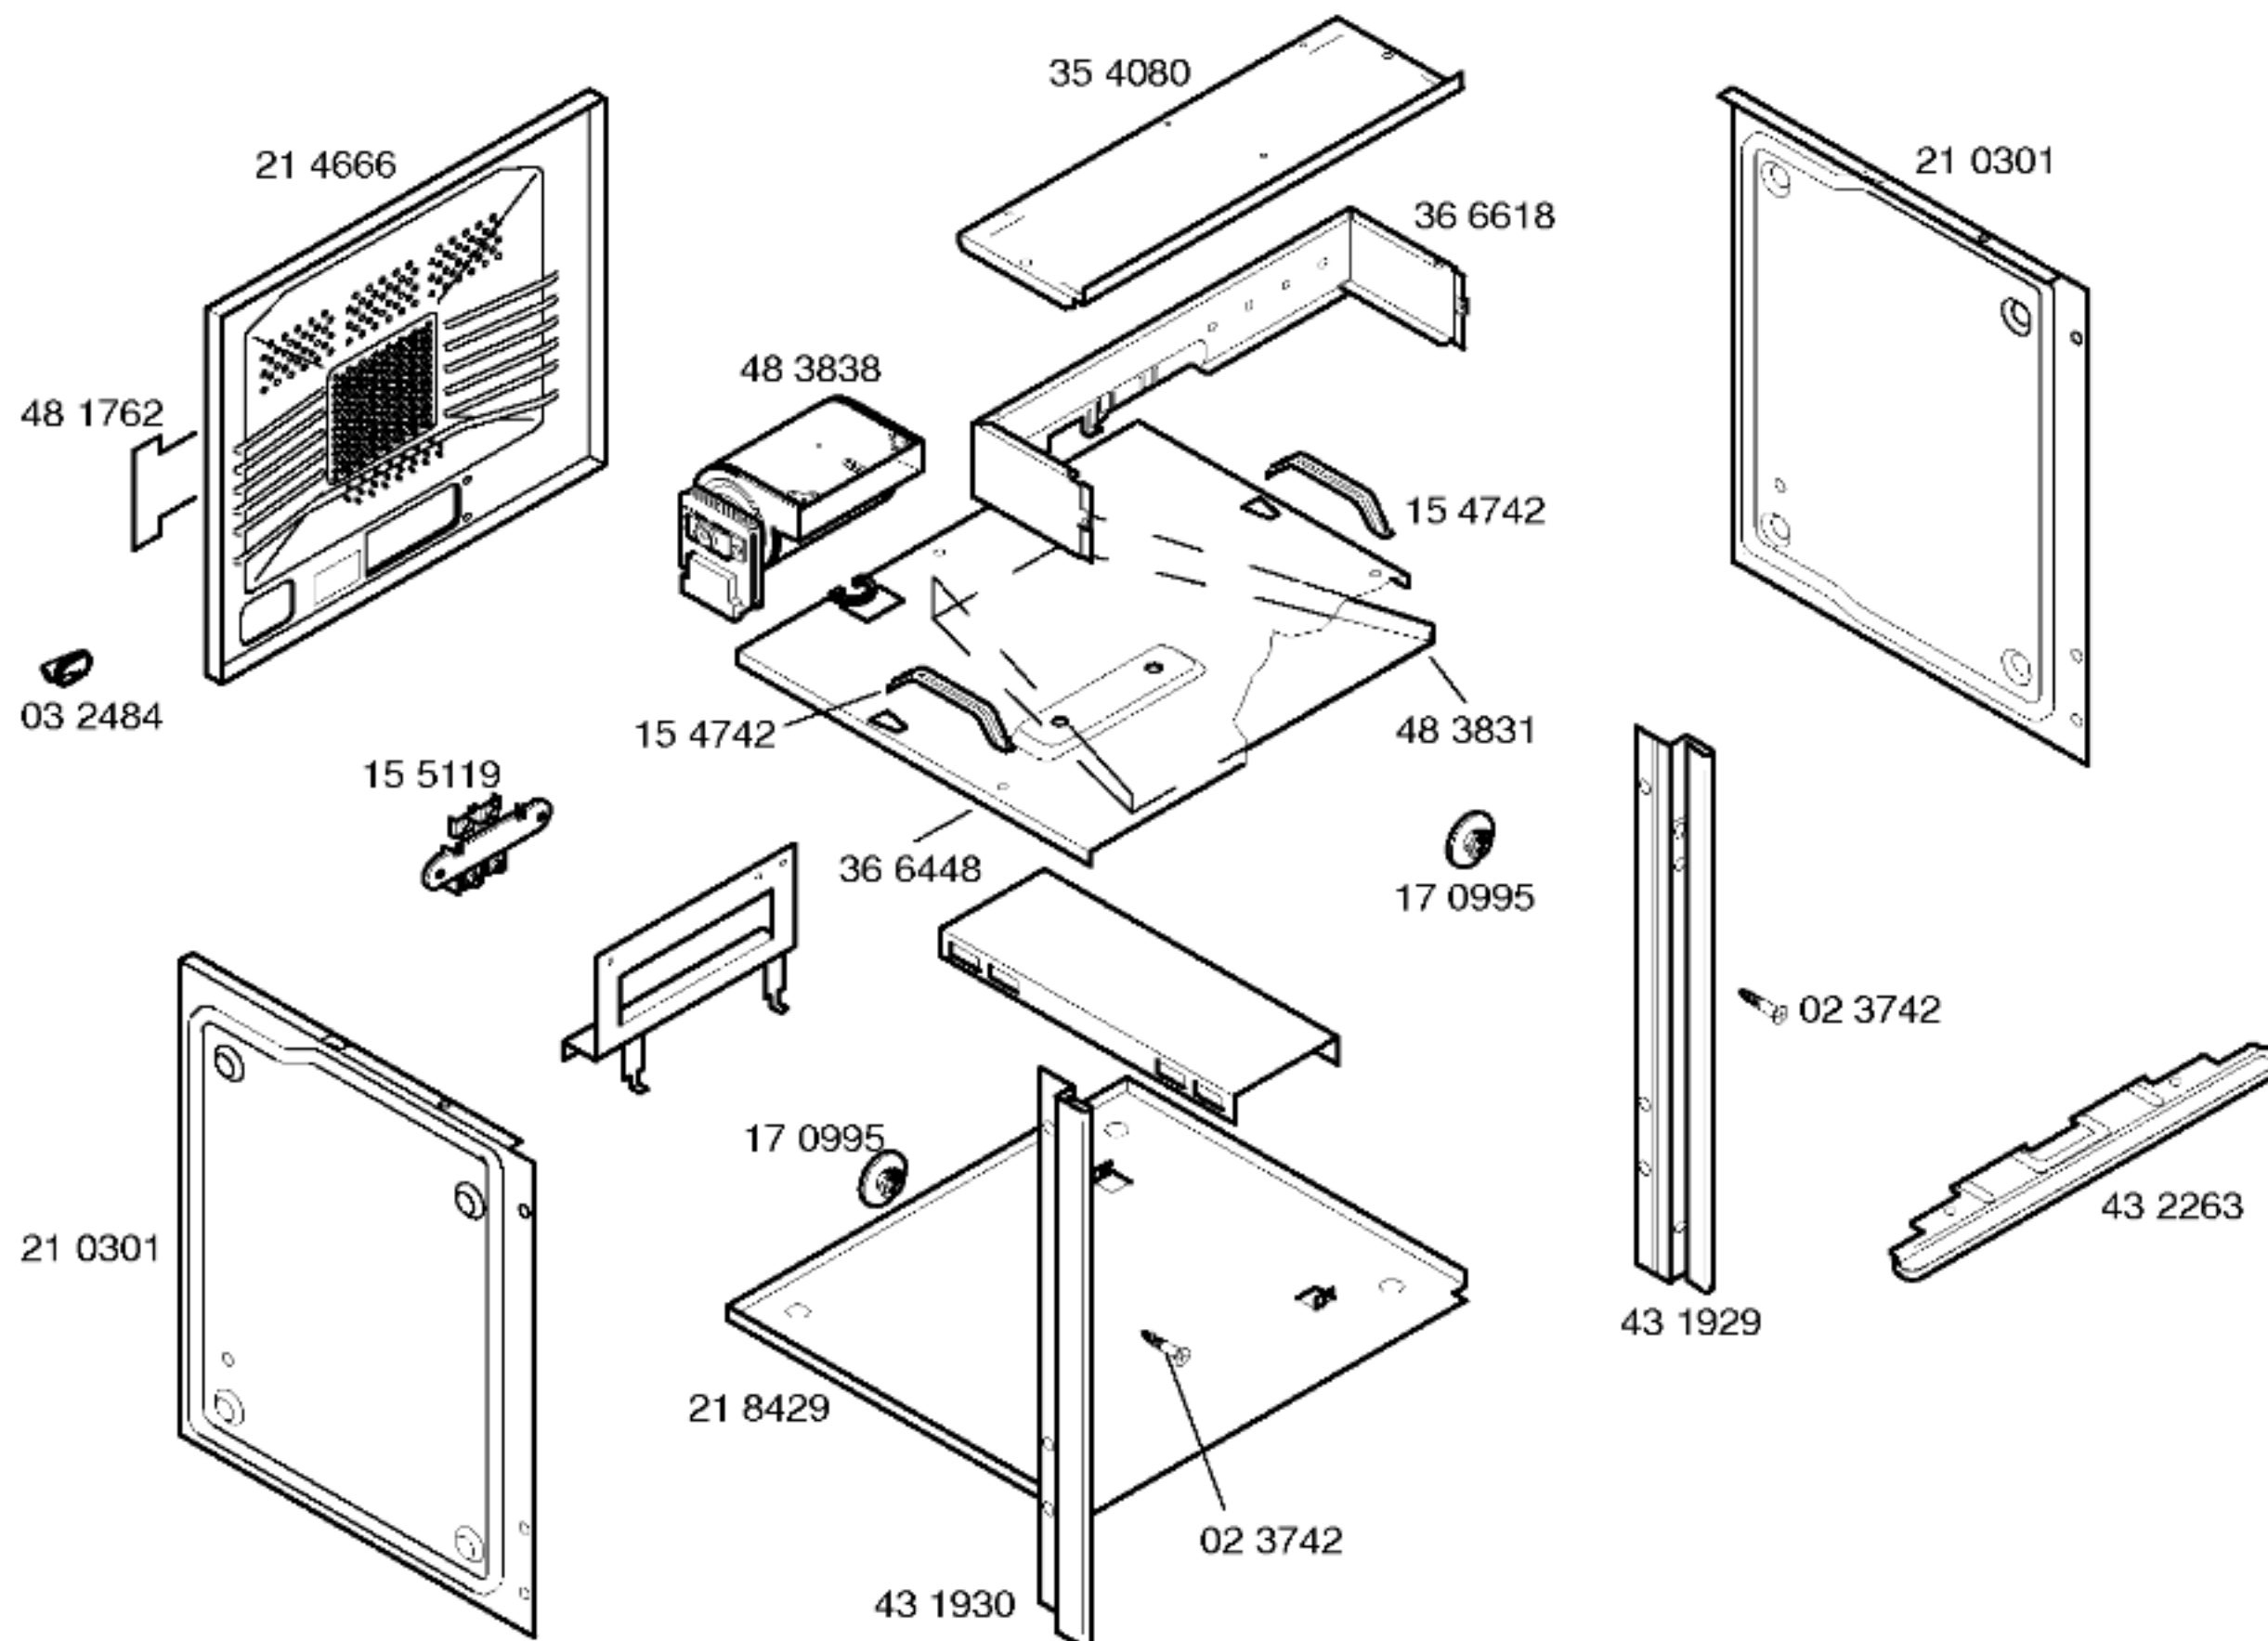

Gebrauchsanweisung
58 6128
(de,en,fr,nl,it,es,el)
Montageanweisung
51 7991
(de,en,fr,nl,it,es,pt,el)

Kochbuch
58 5533

Zubehör:

Dampfgarer
N8640X2

Back- und Bratrost
engmaschig
Z1440X0

Back- und Bratrost
gekröpft
Z1430X0

Backblech Alu

Z1330X0

Backblech Email

Z1340X2

Bratenblech

Z1510X2

Brotbackstein

Z1910X0

Grillpfanne u. Bratrost

Z1230X2

Nachrüstsatz Clou/Kat.


Z1740X0

Nachrüstsatz Clou4/Kat.


Z1750X0

Auflaufform


Z1270X2

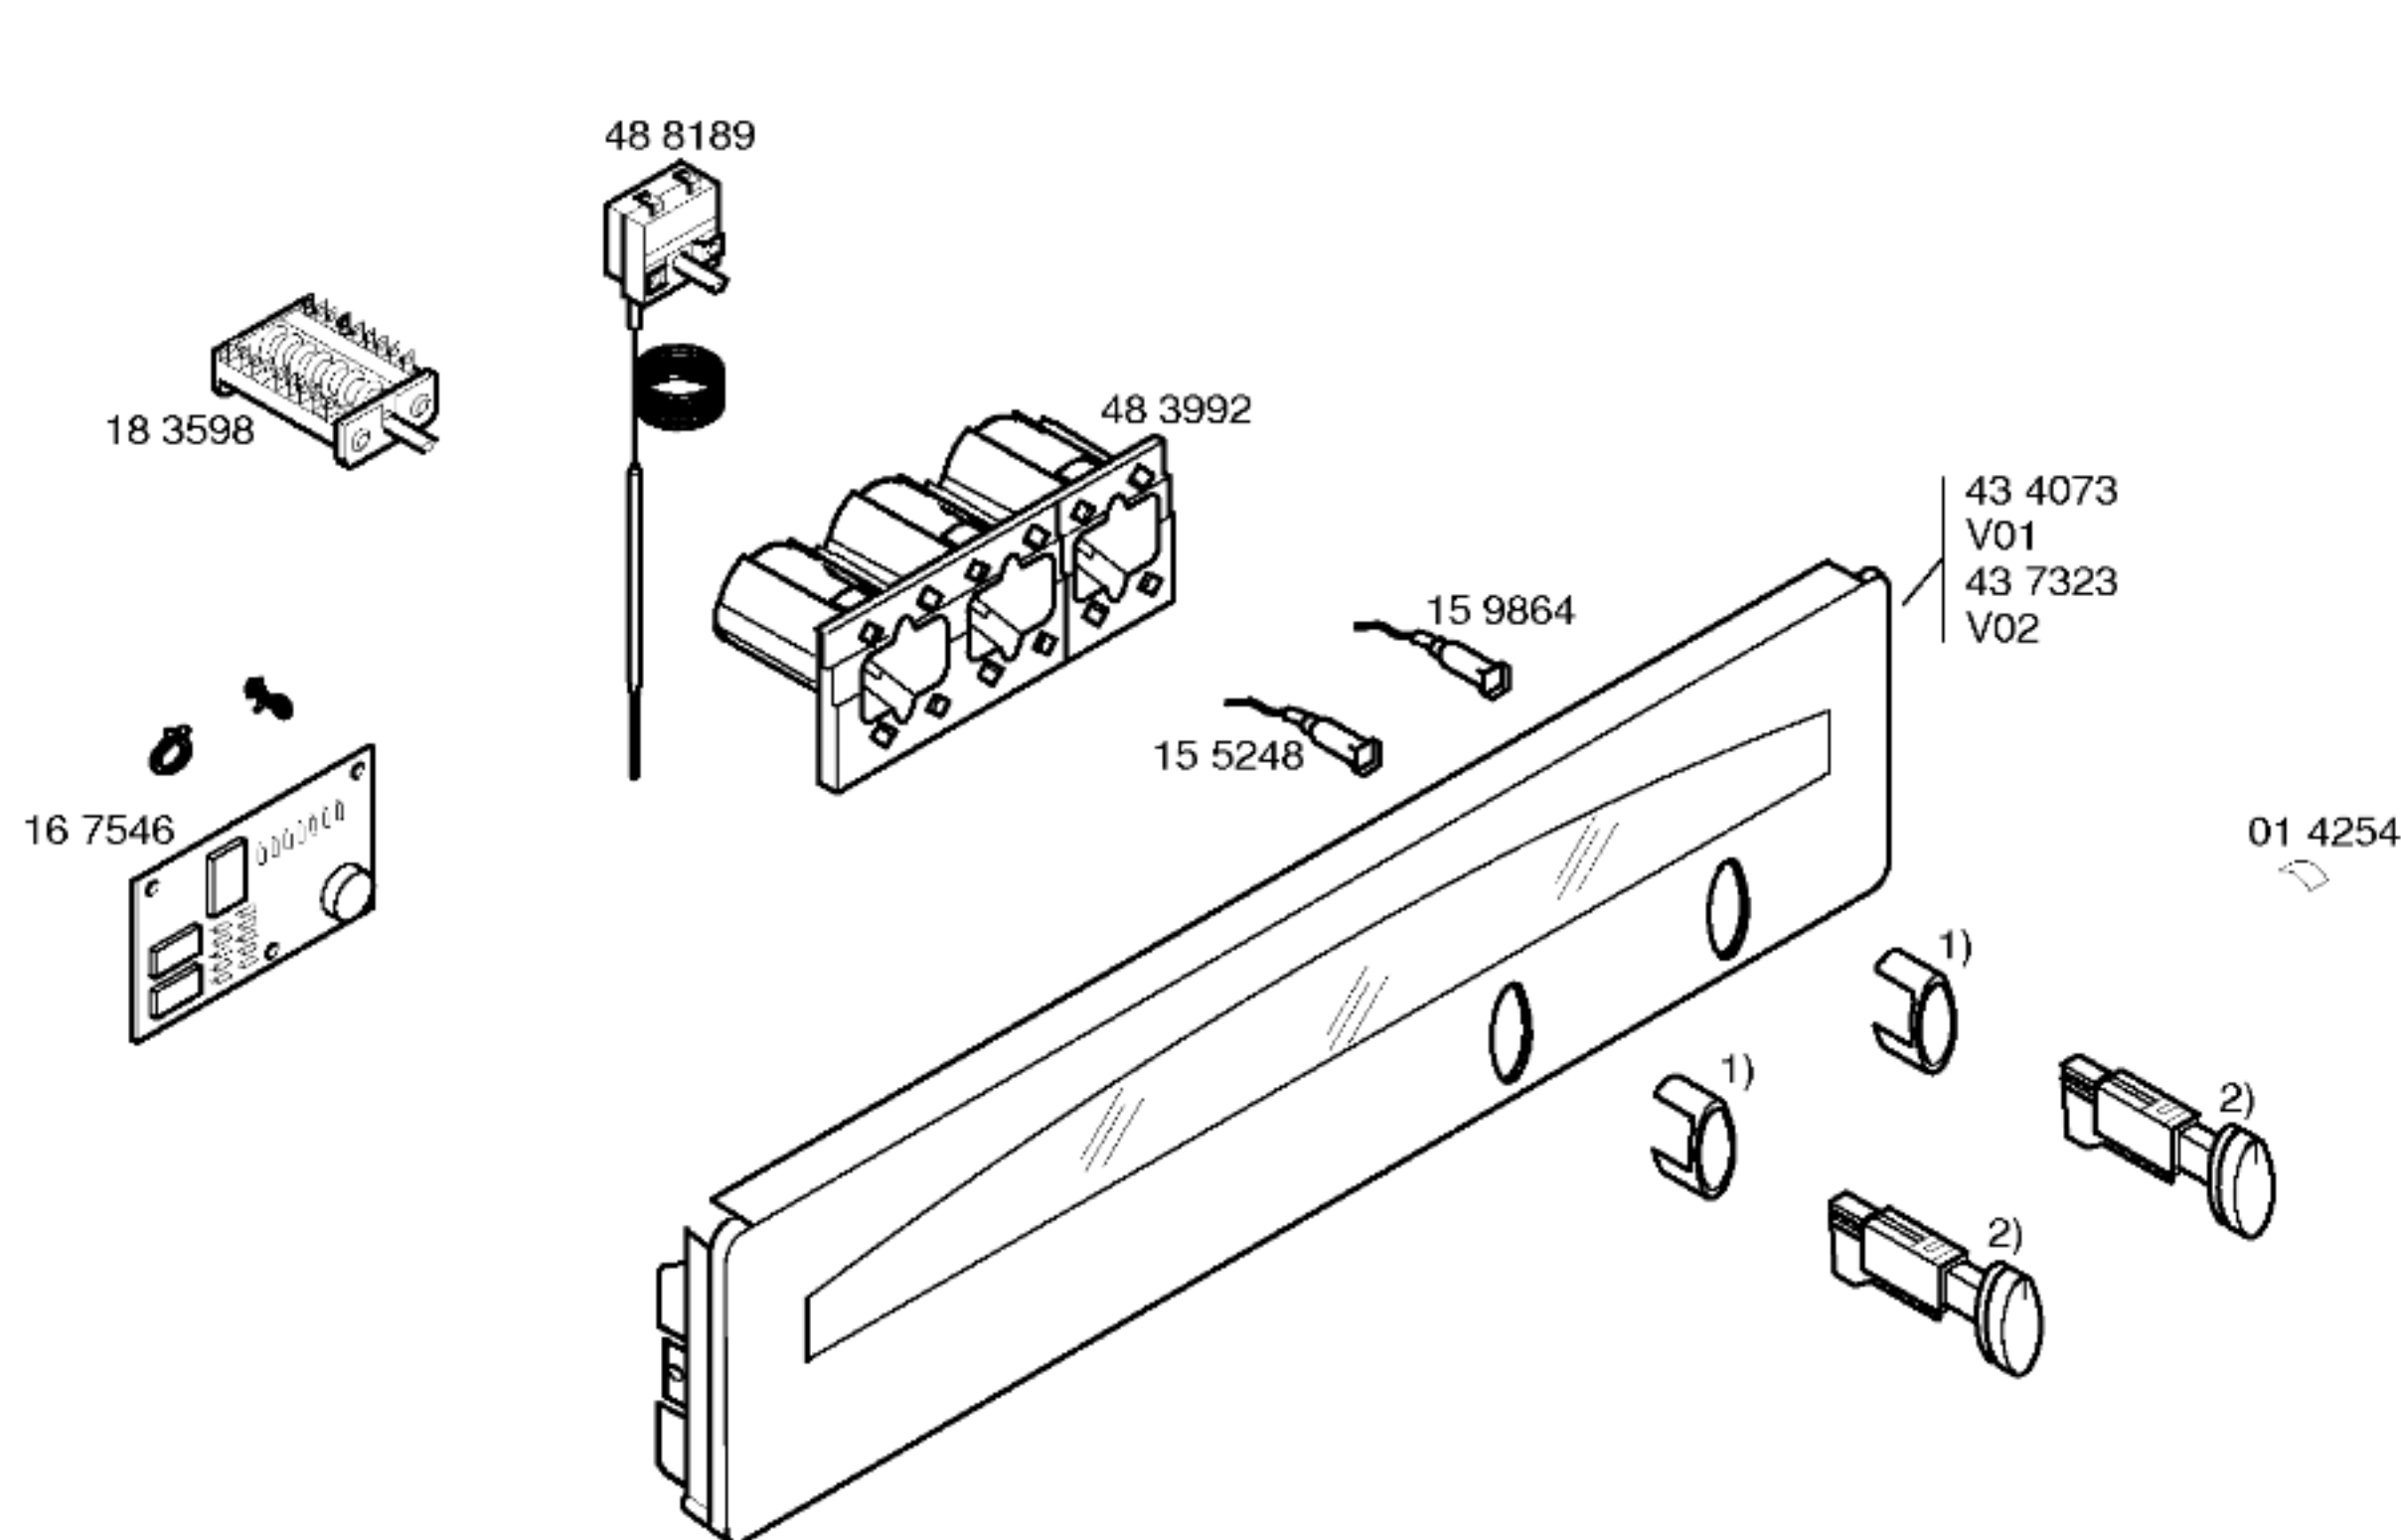

1) 18 8838
2) 18 8840

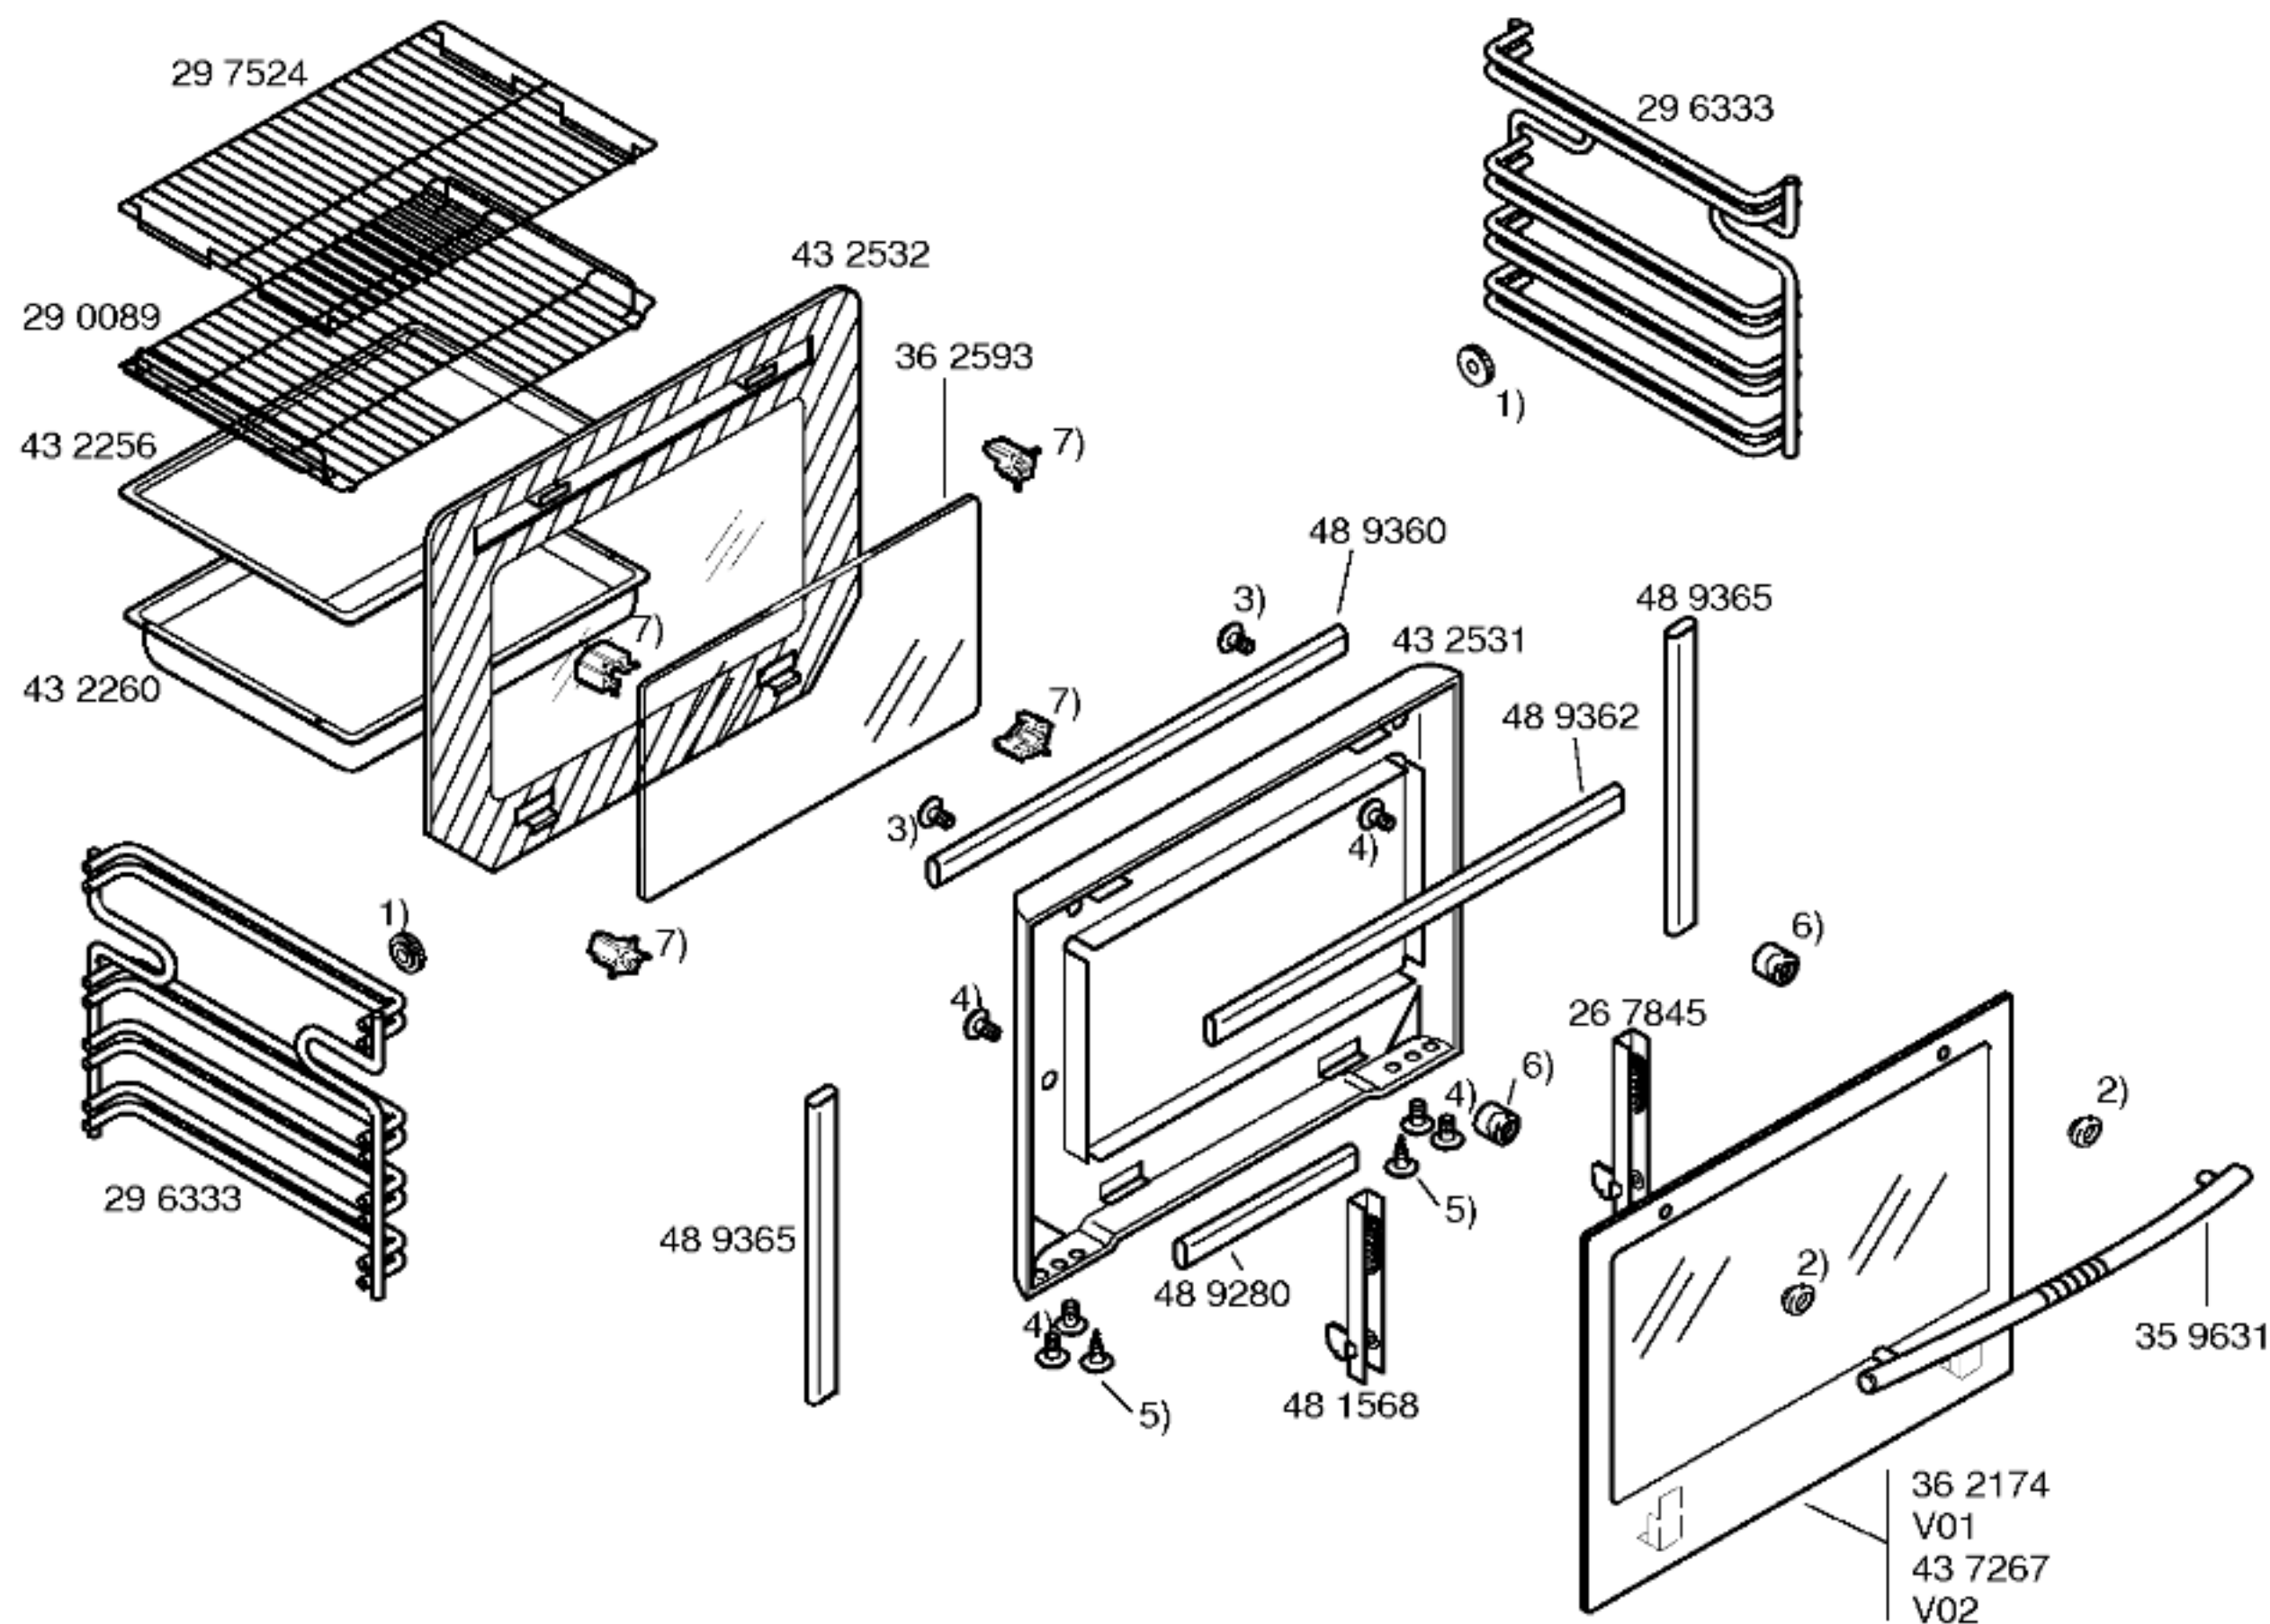

- 1) 02 6593
- 2) 17 2645
- 3) 17 2765
- 4) 17 2646
- 5) 16 5917
- 6) 17 2643
- 7) 18 3938

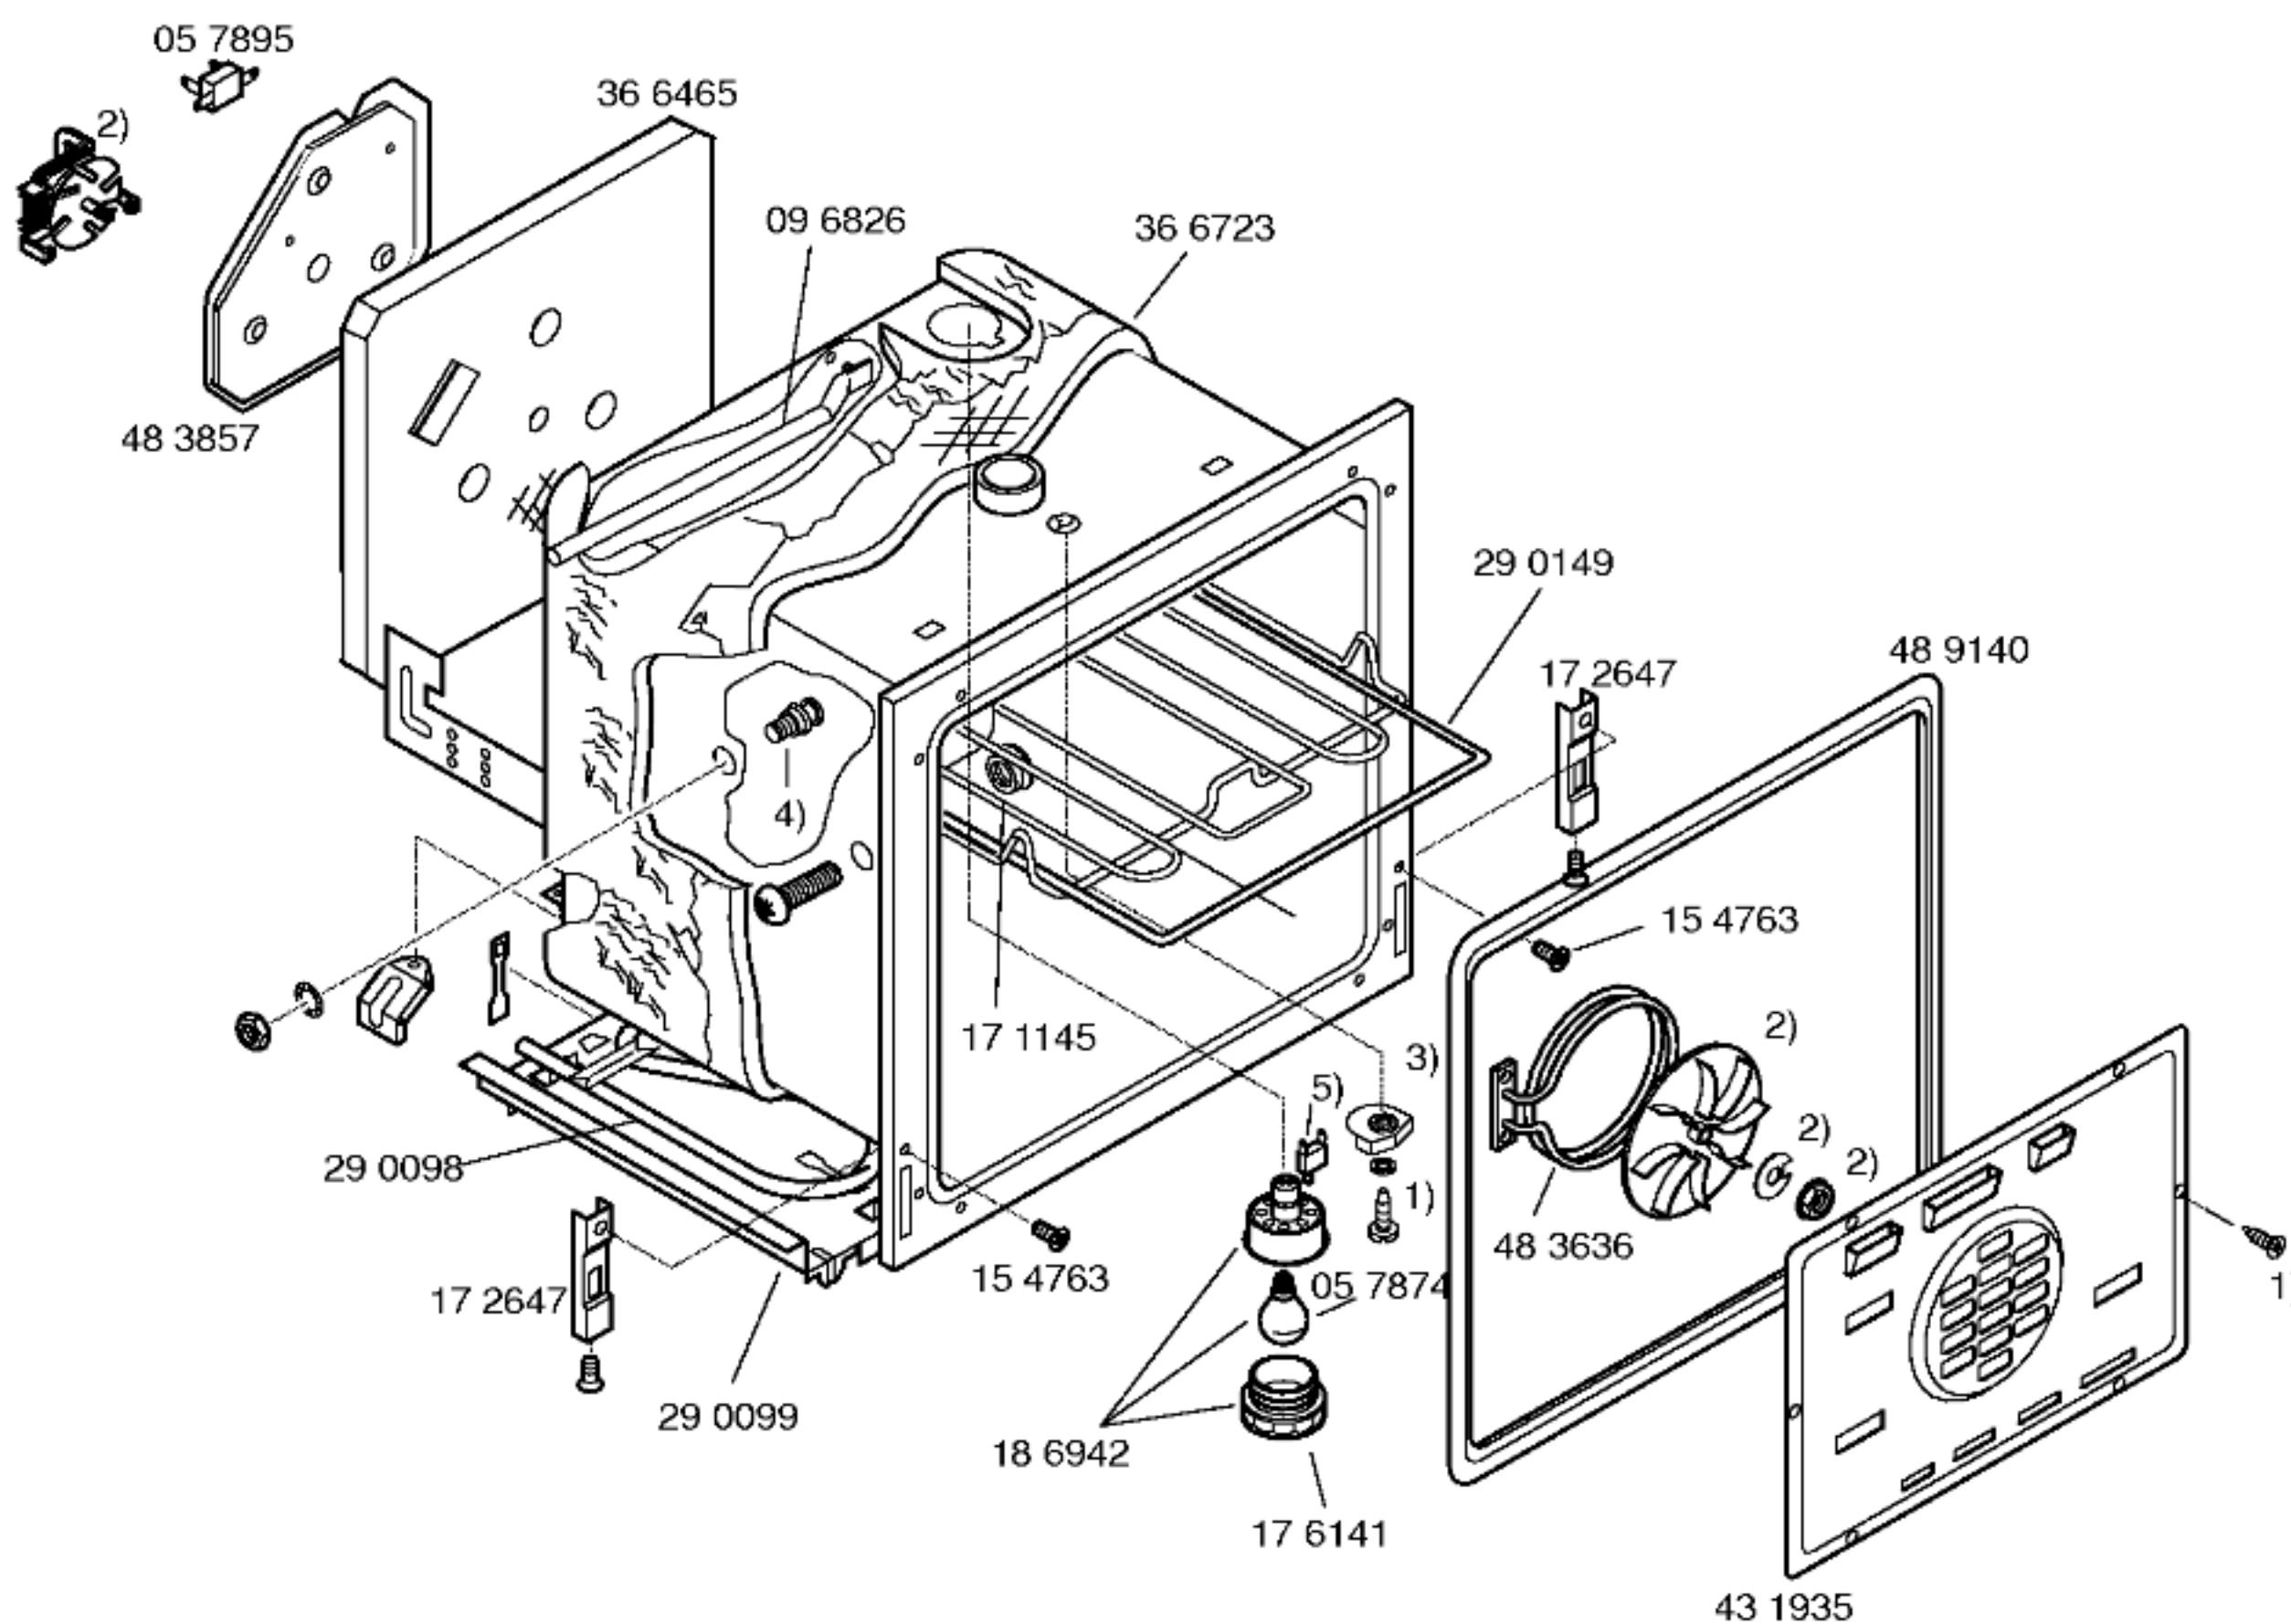

- 1) 41 8562
- 2) 48 3856
kompl.
- 3) 15 5033
- 4) 17 1146
- 5) 15 4836