


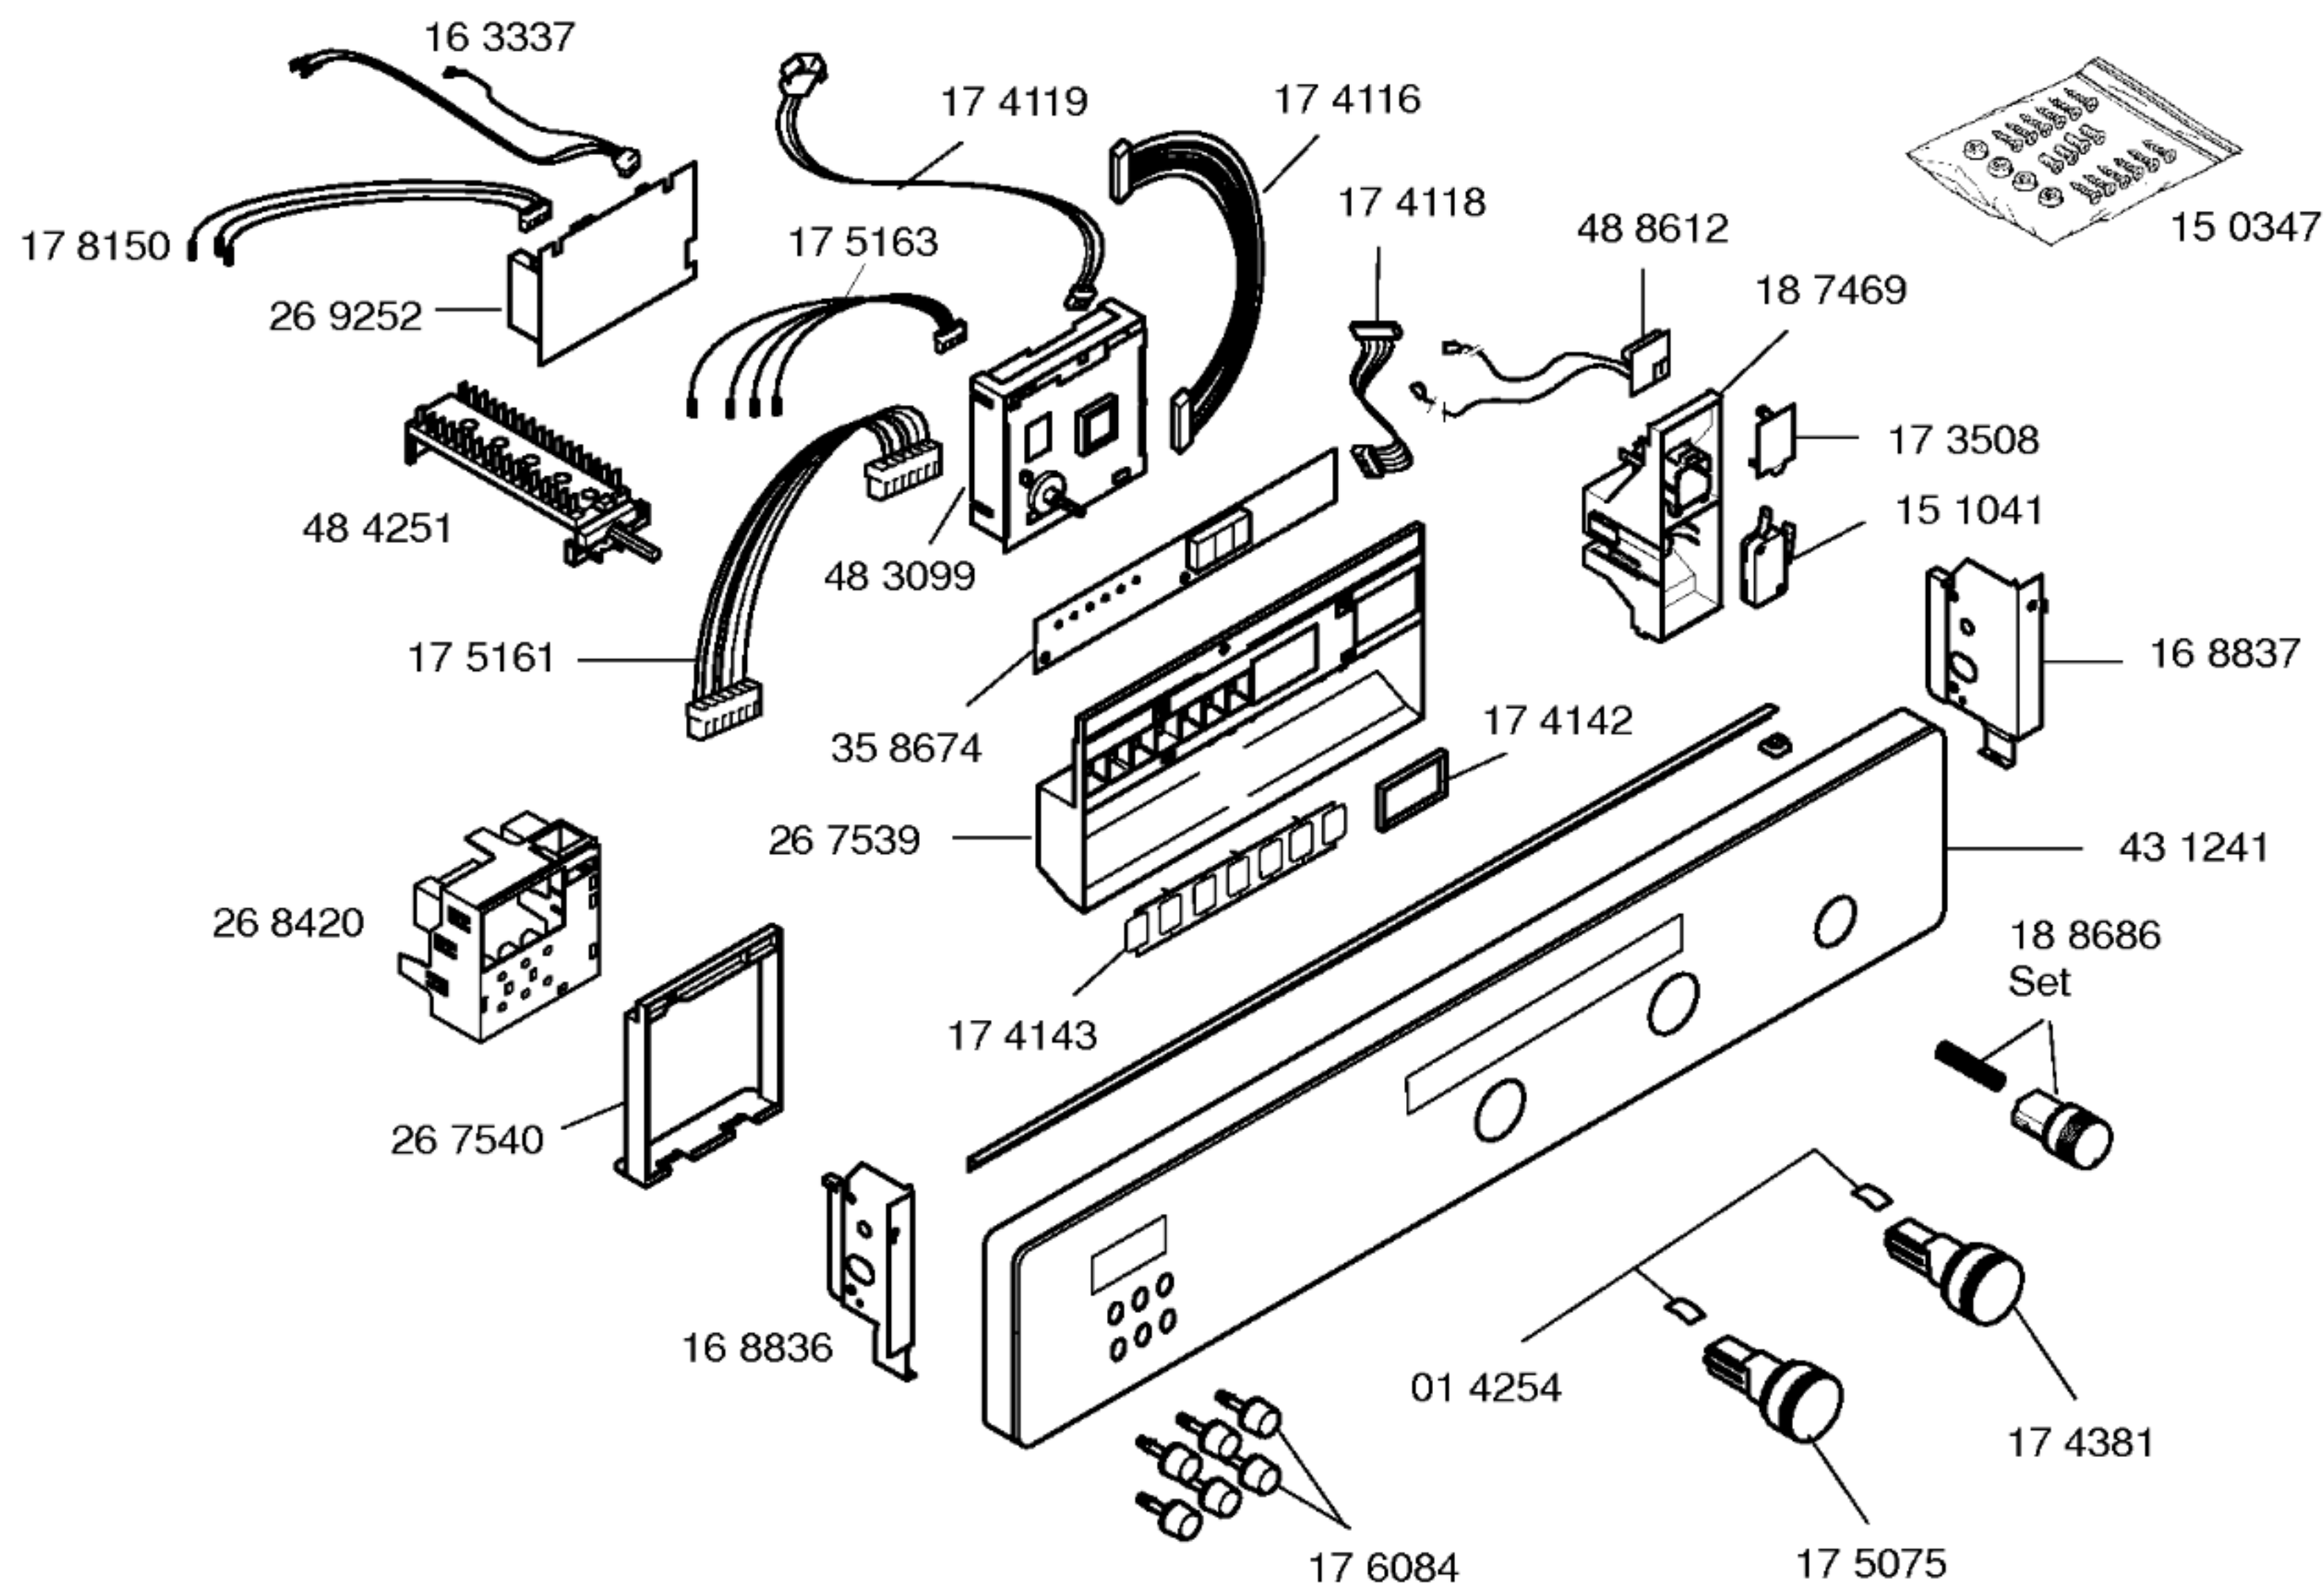


Gebrauchsanweisung
58 3006 (de)
58 5994 (nl)*
58 5995 (es)*
* nicht Lieferumfang

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Zubehoer:
HZ24000
Backblech Alu
HZ24100
Backblech emailliert
HZ24200
Backblech (Auszug)
HZ24300
Universalpfanne
HZ24400
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ24700
Profipfanne
HZ24800
Profipfanne + Rost
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter




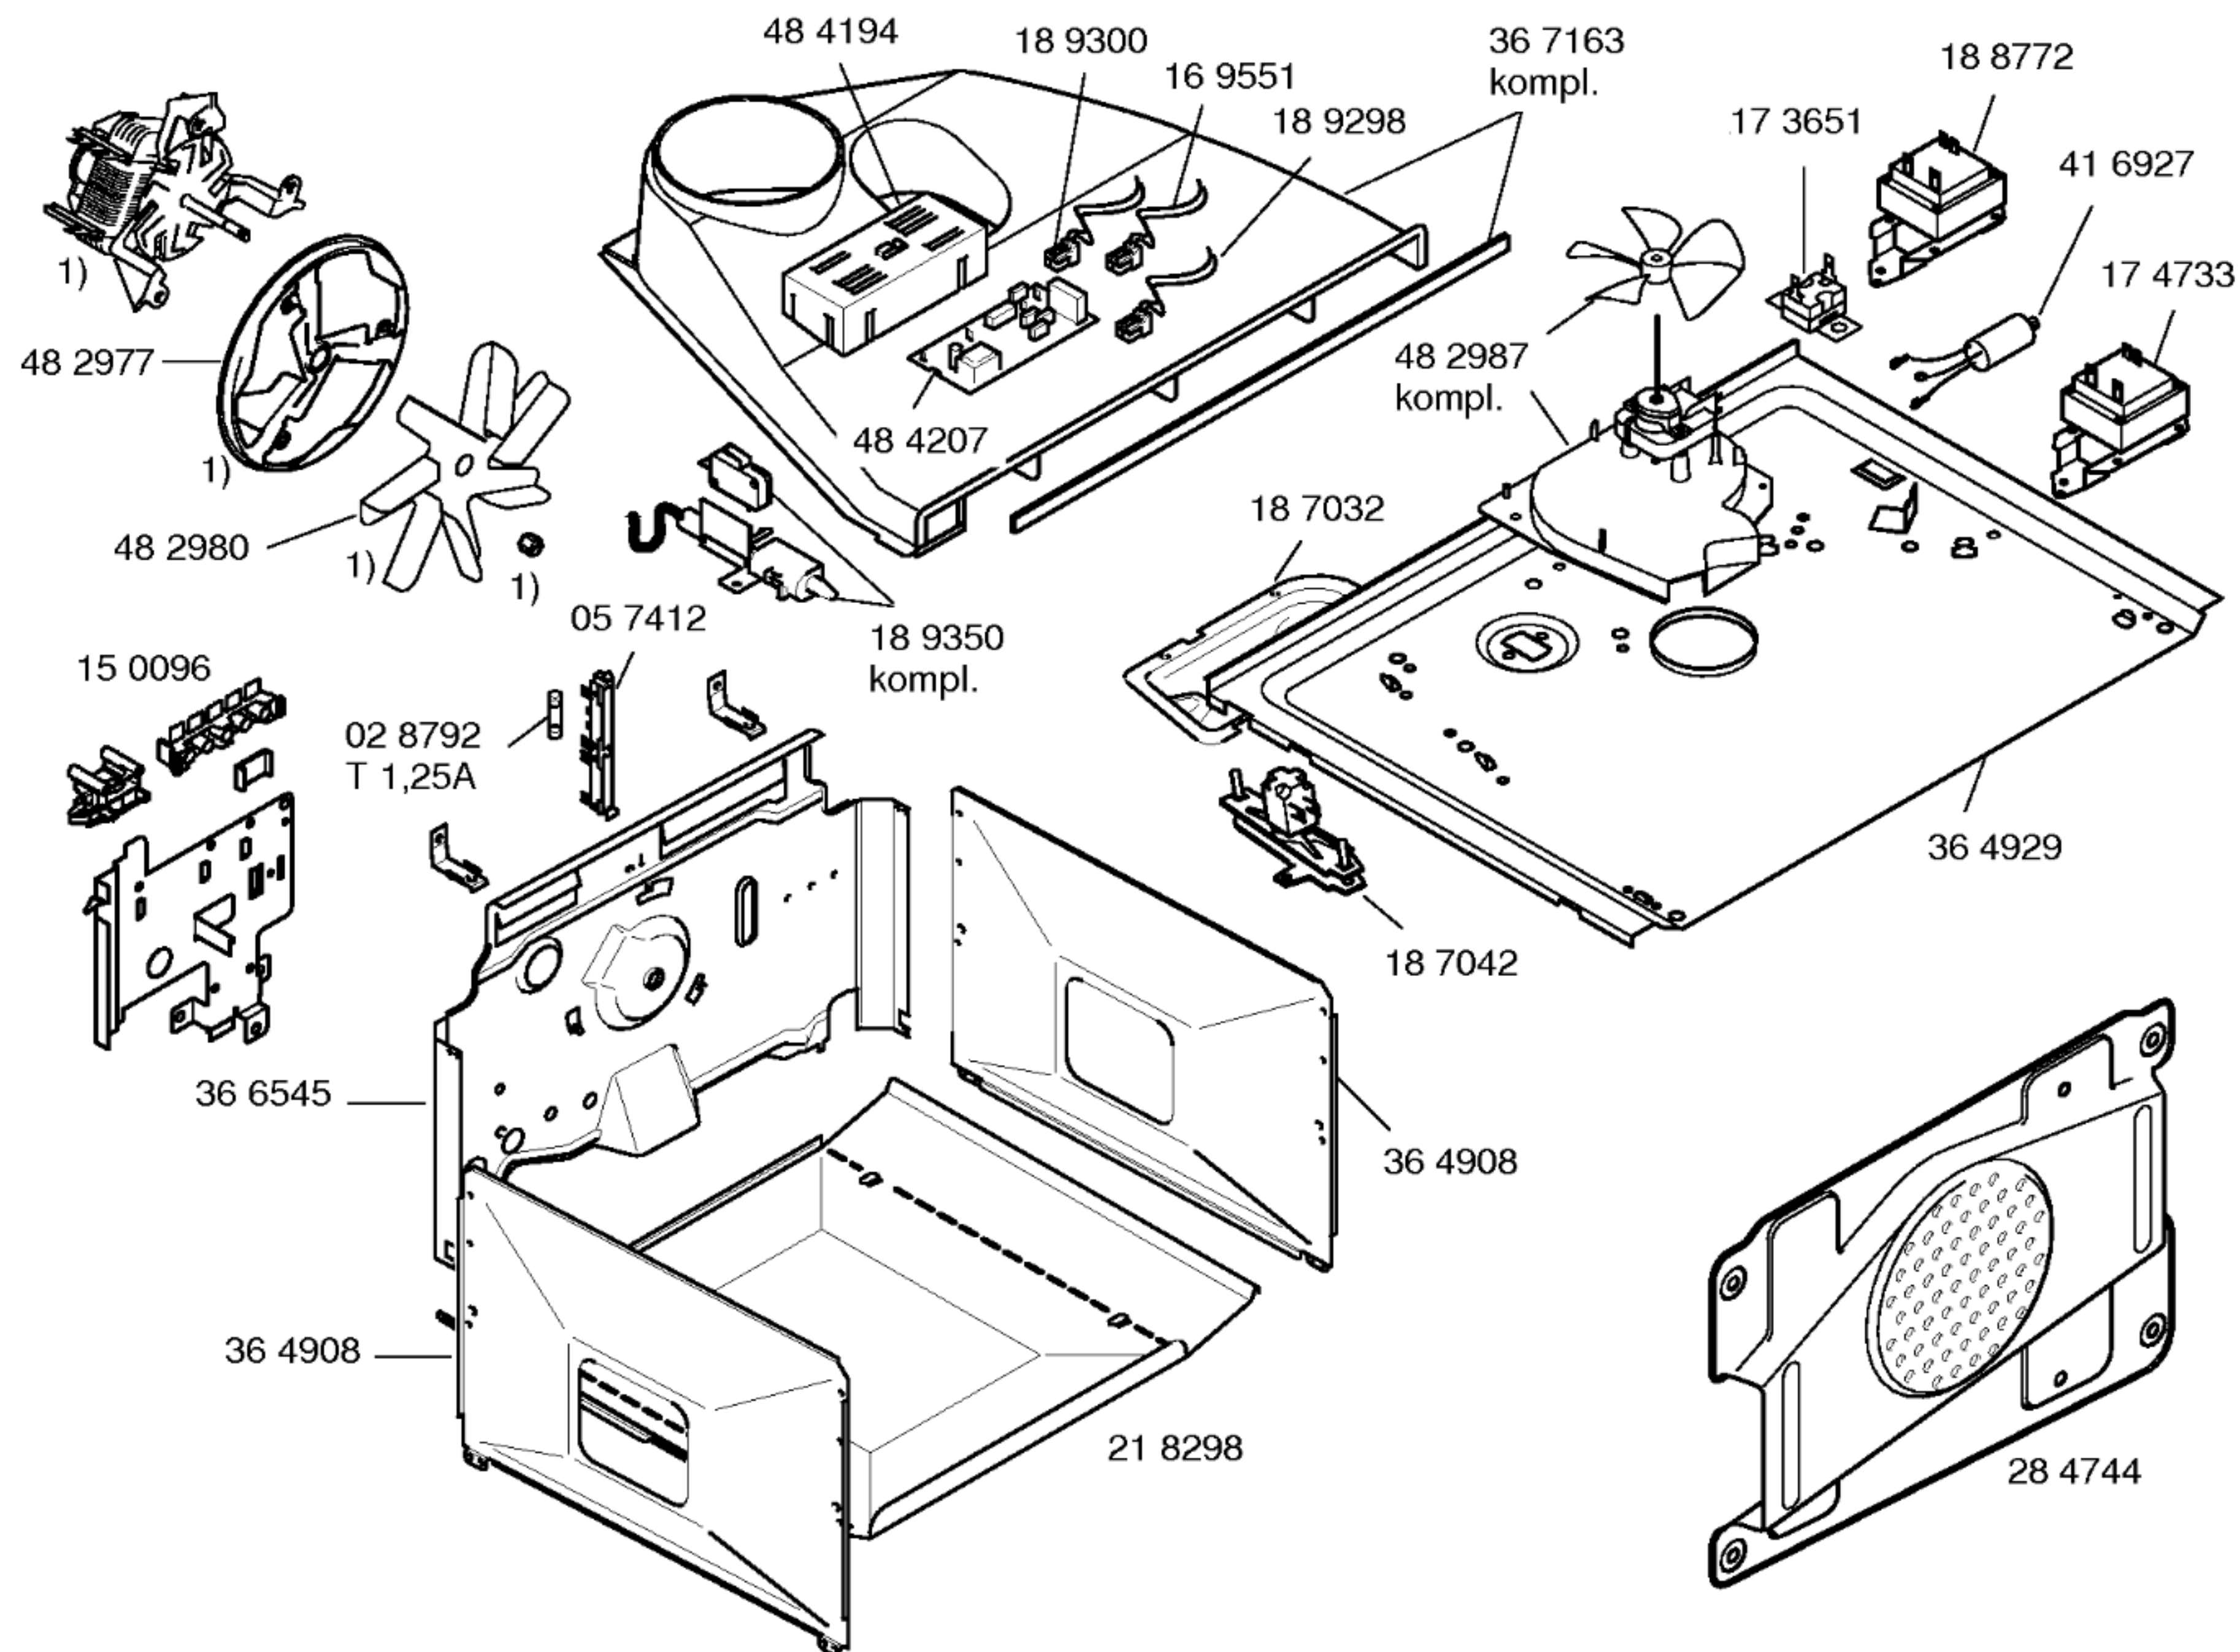

1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HZ26000
Metallbraeter
HZ26001
Backform
Auslaufsicher

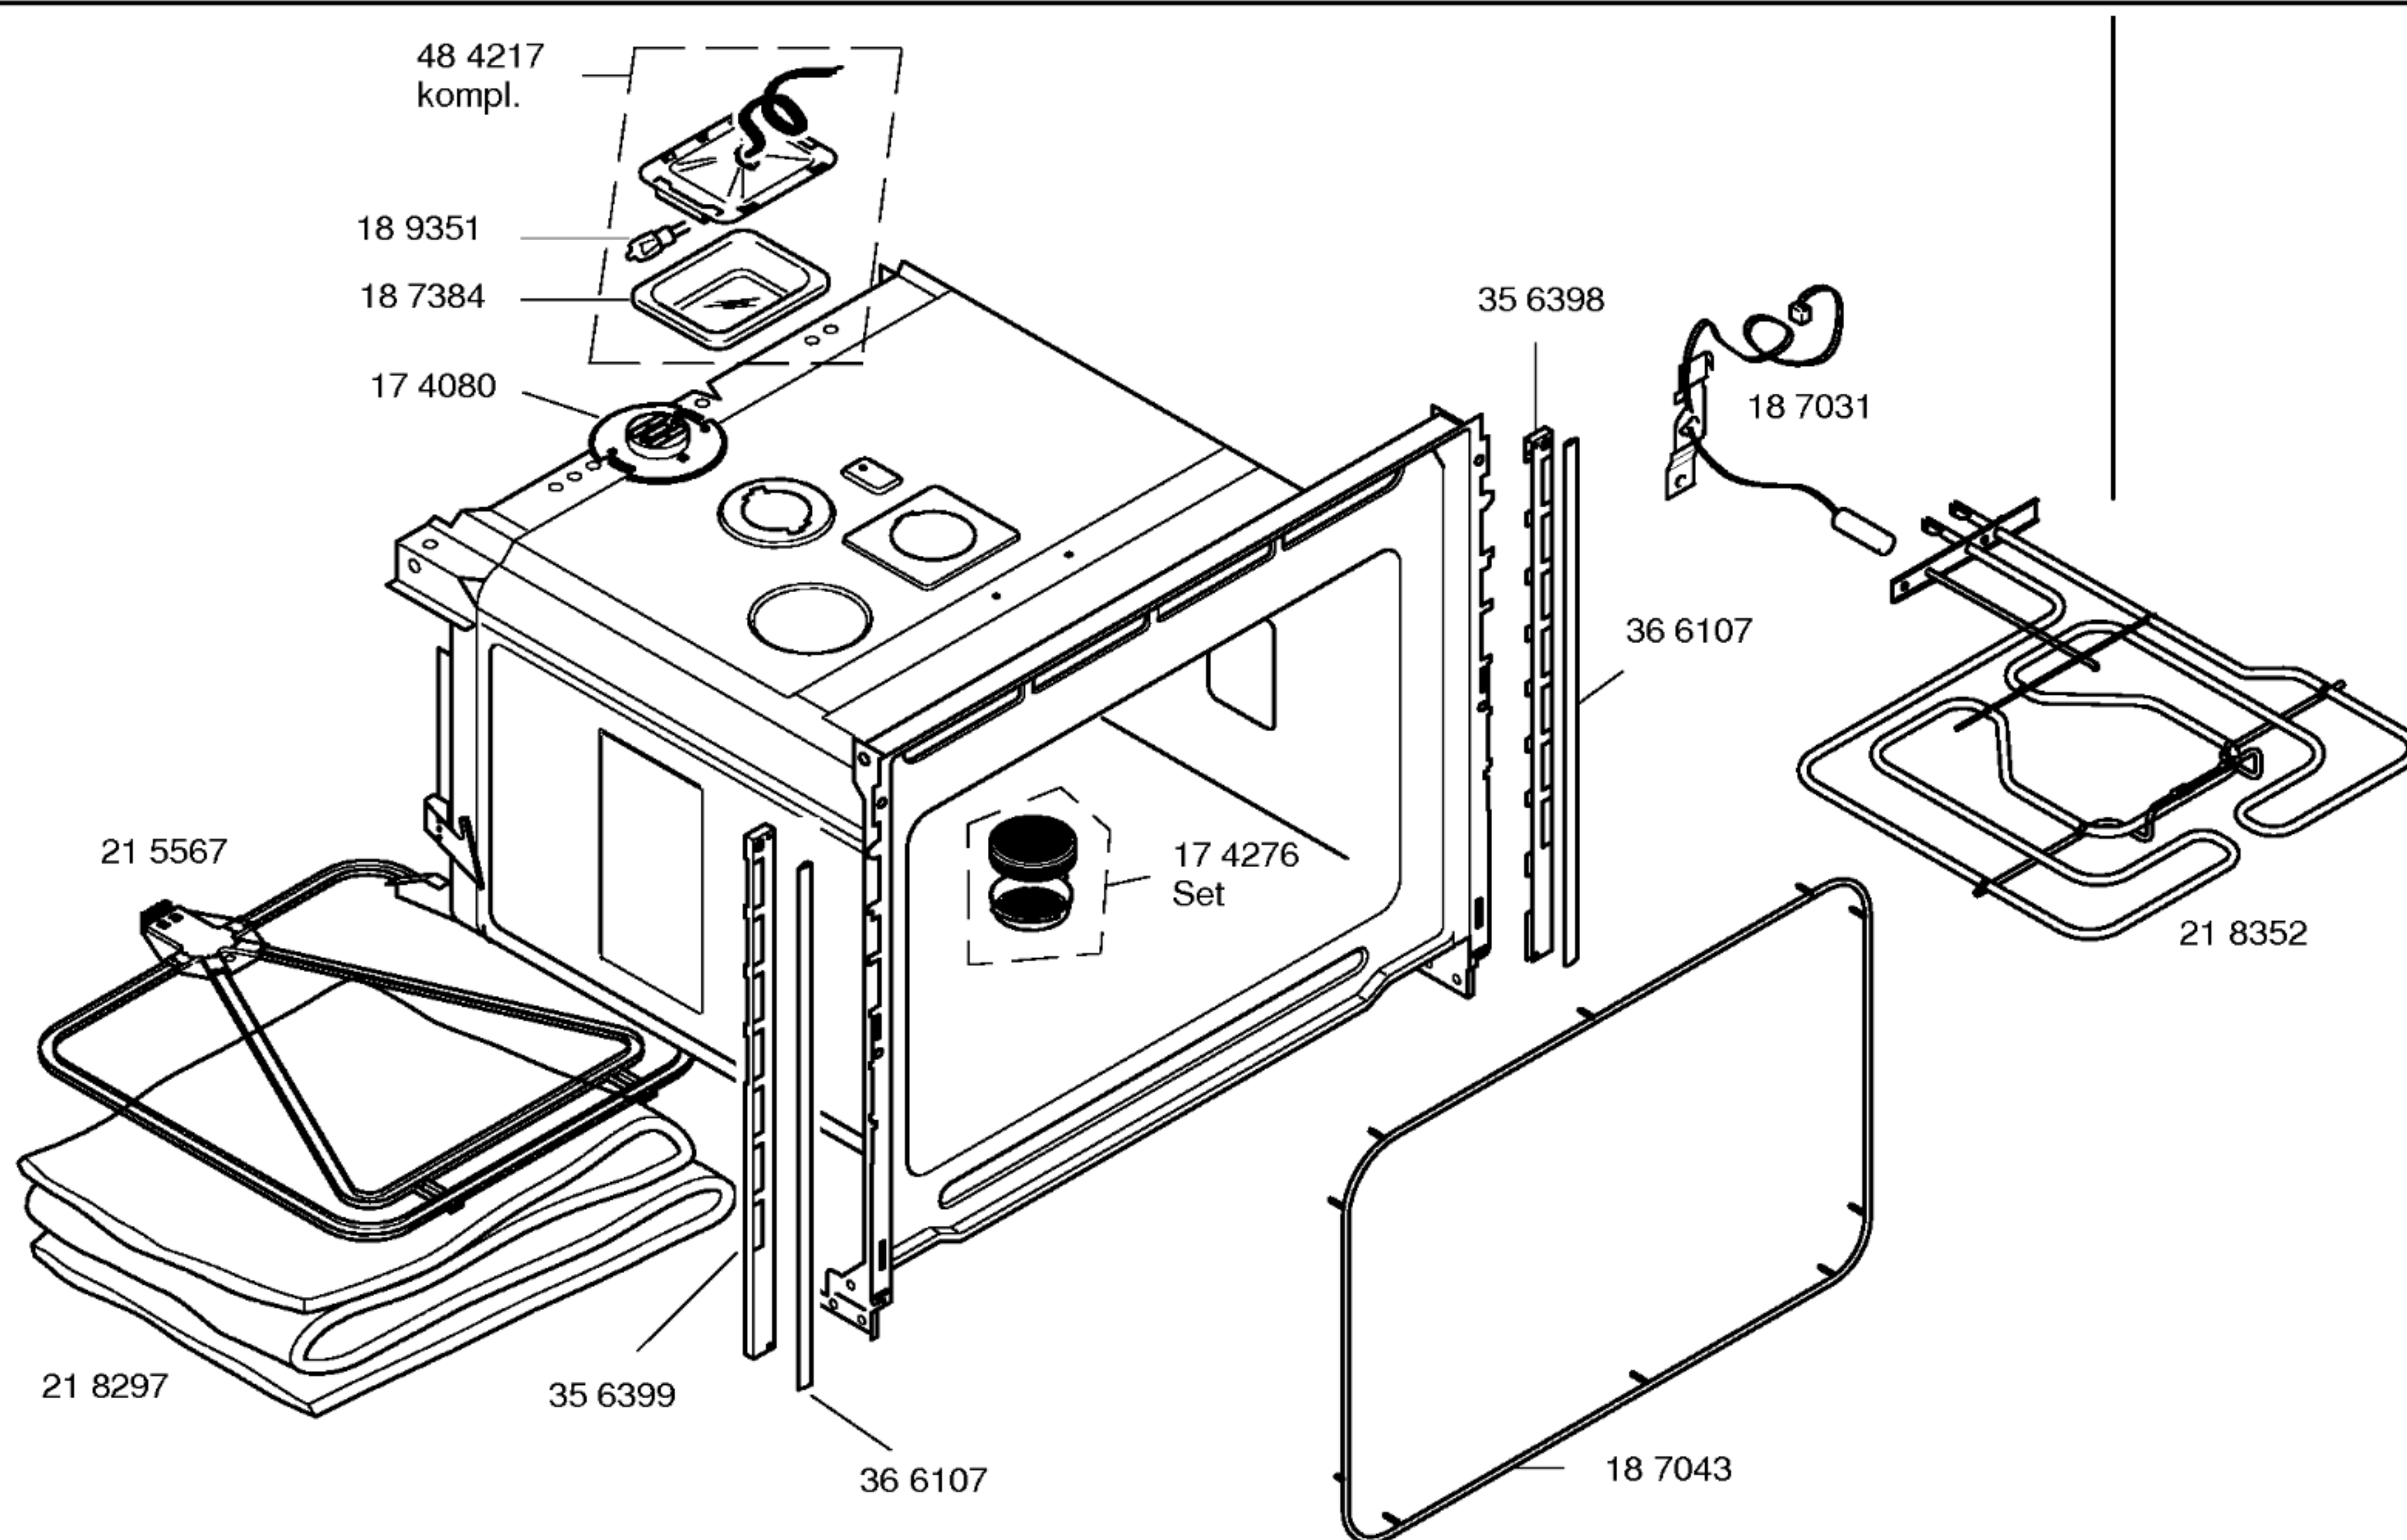

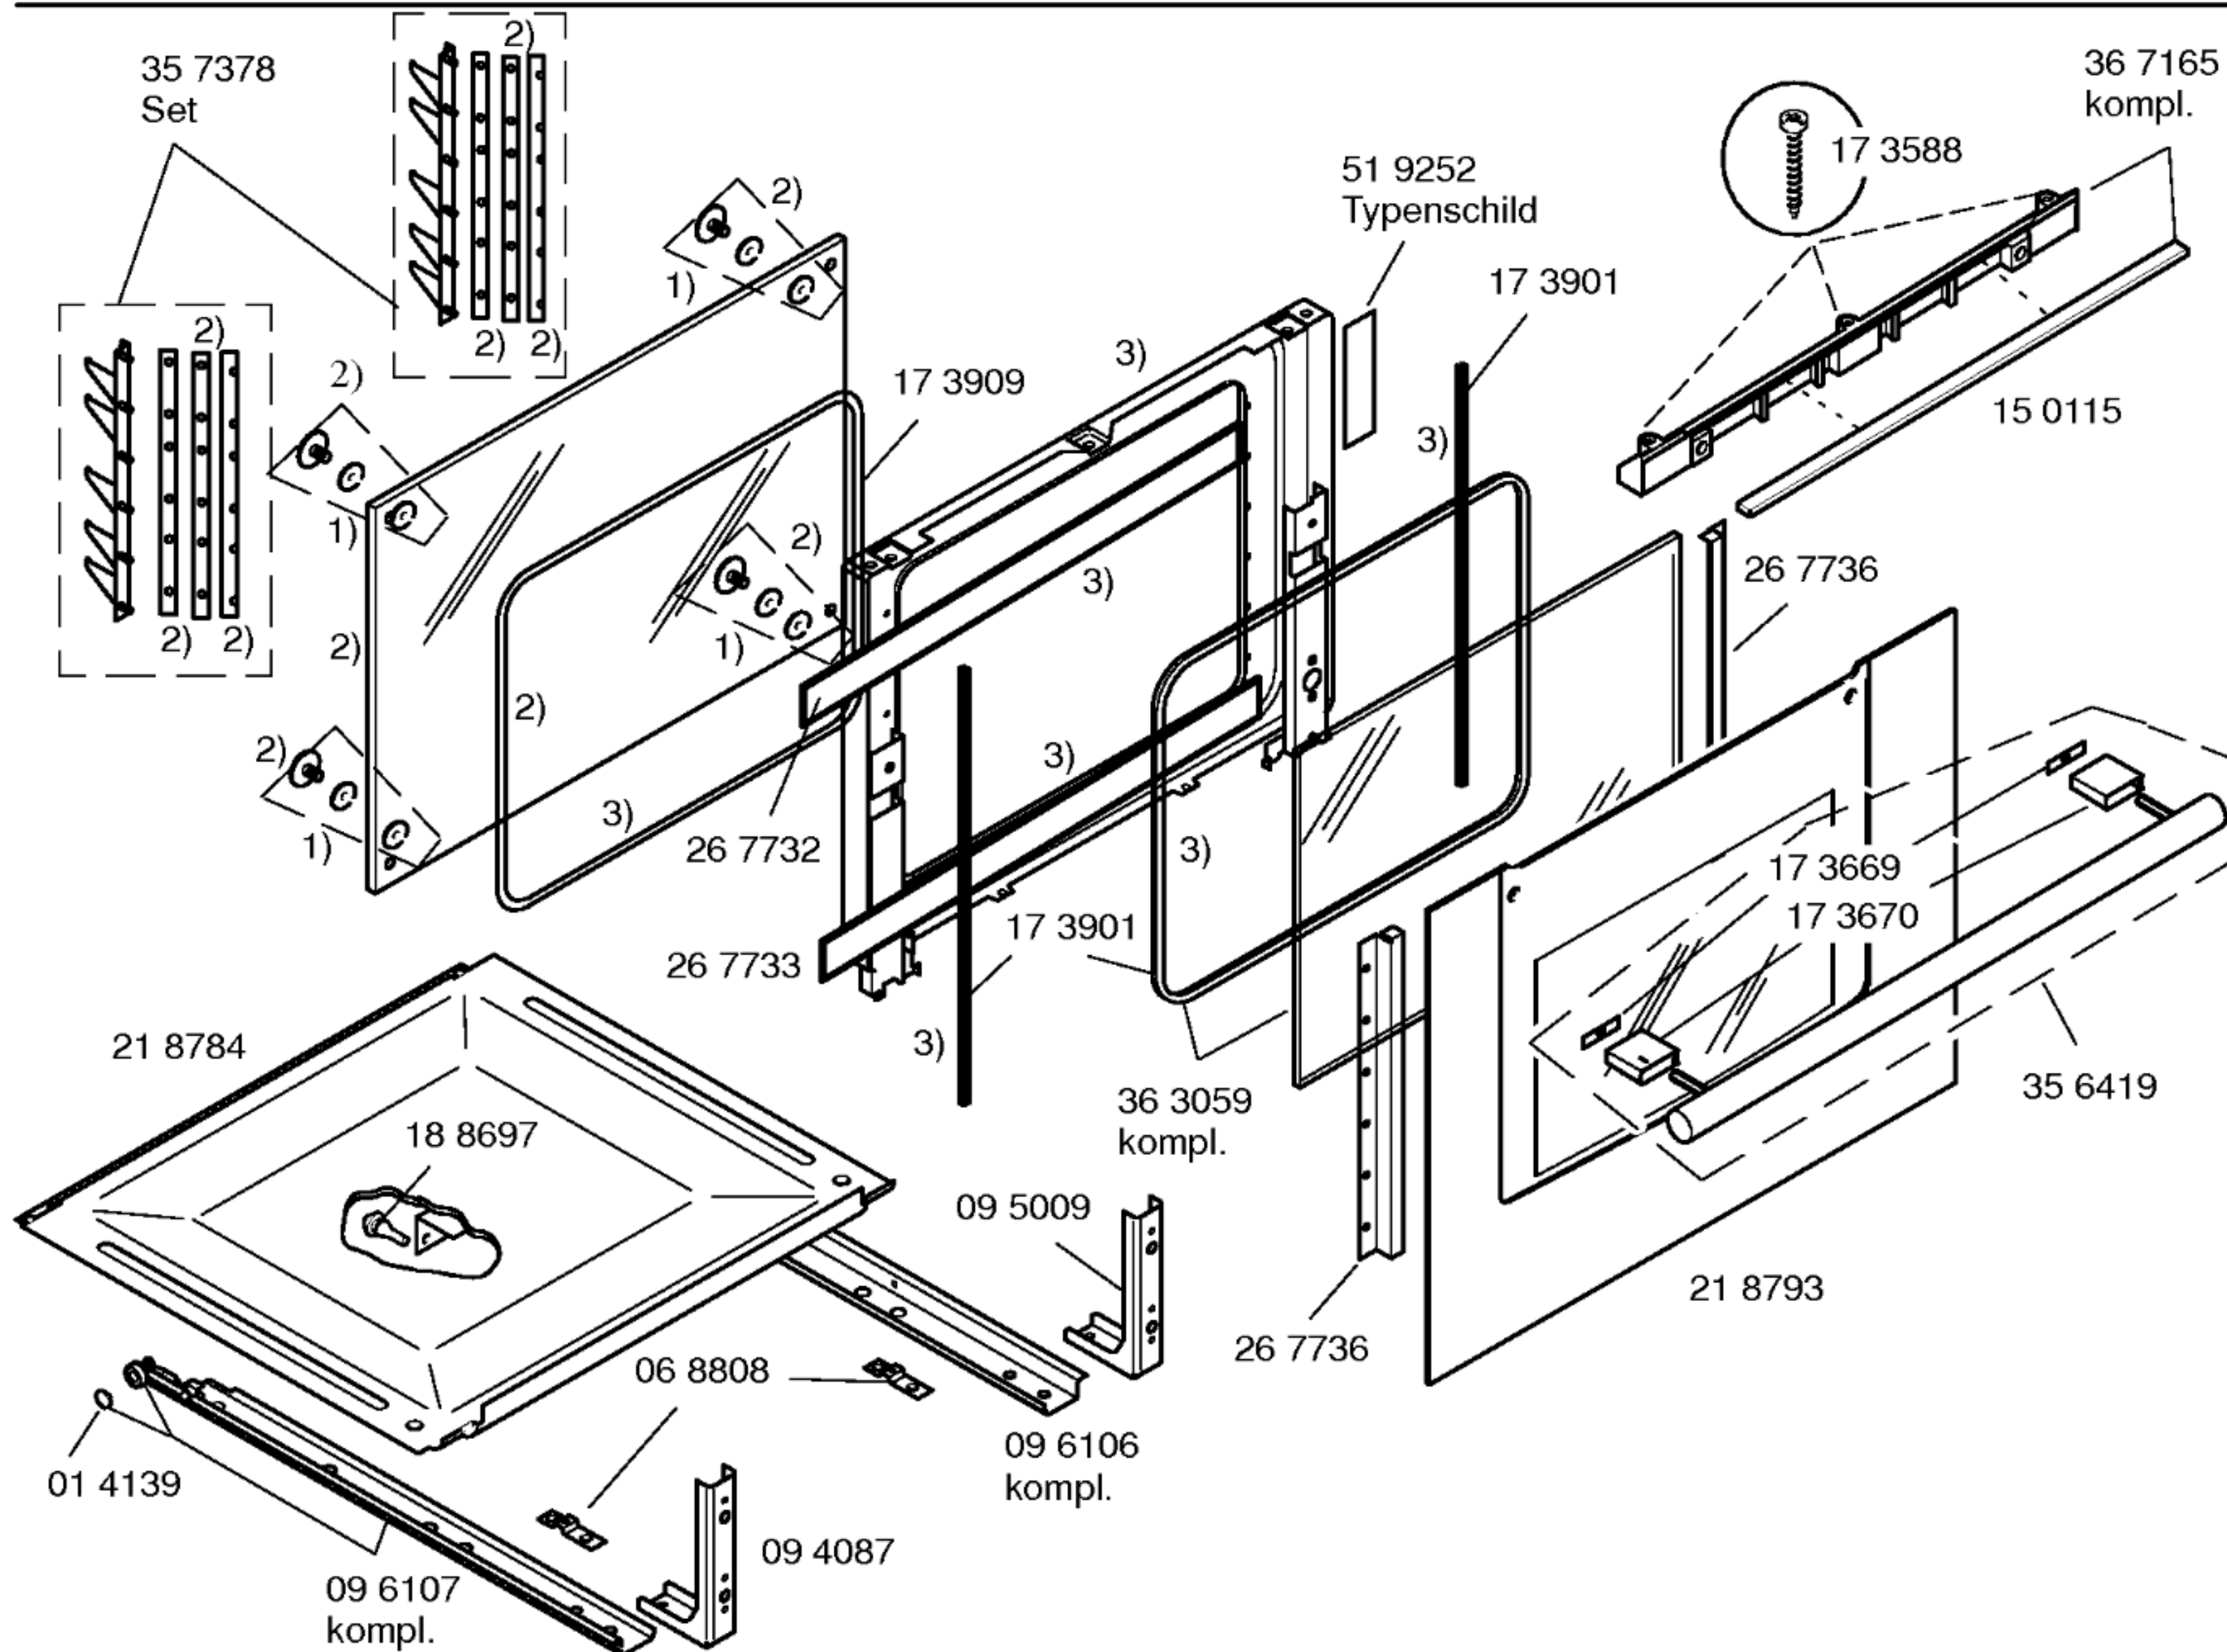

- 1) 17 4791 Set
- 2) 21 5852 Set
- 3) 21 5832 Set

