


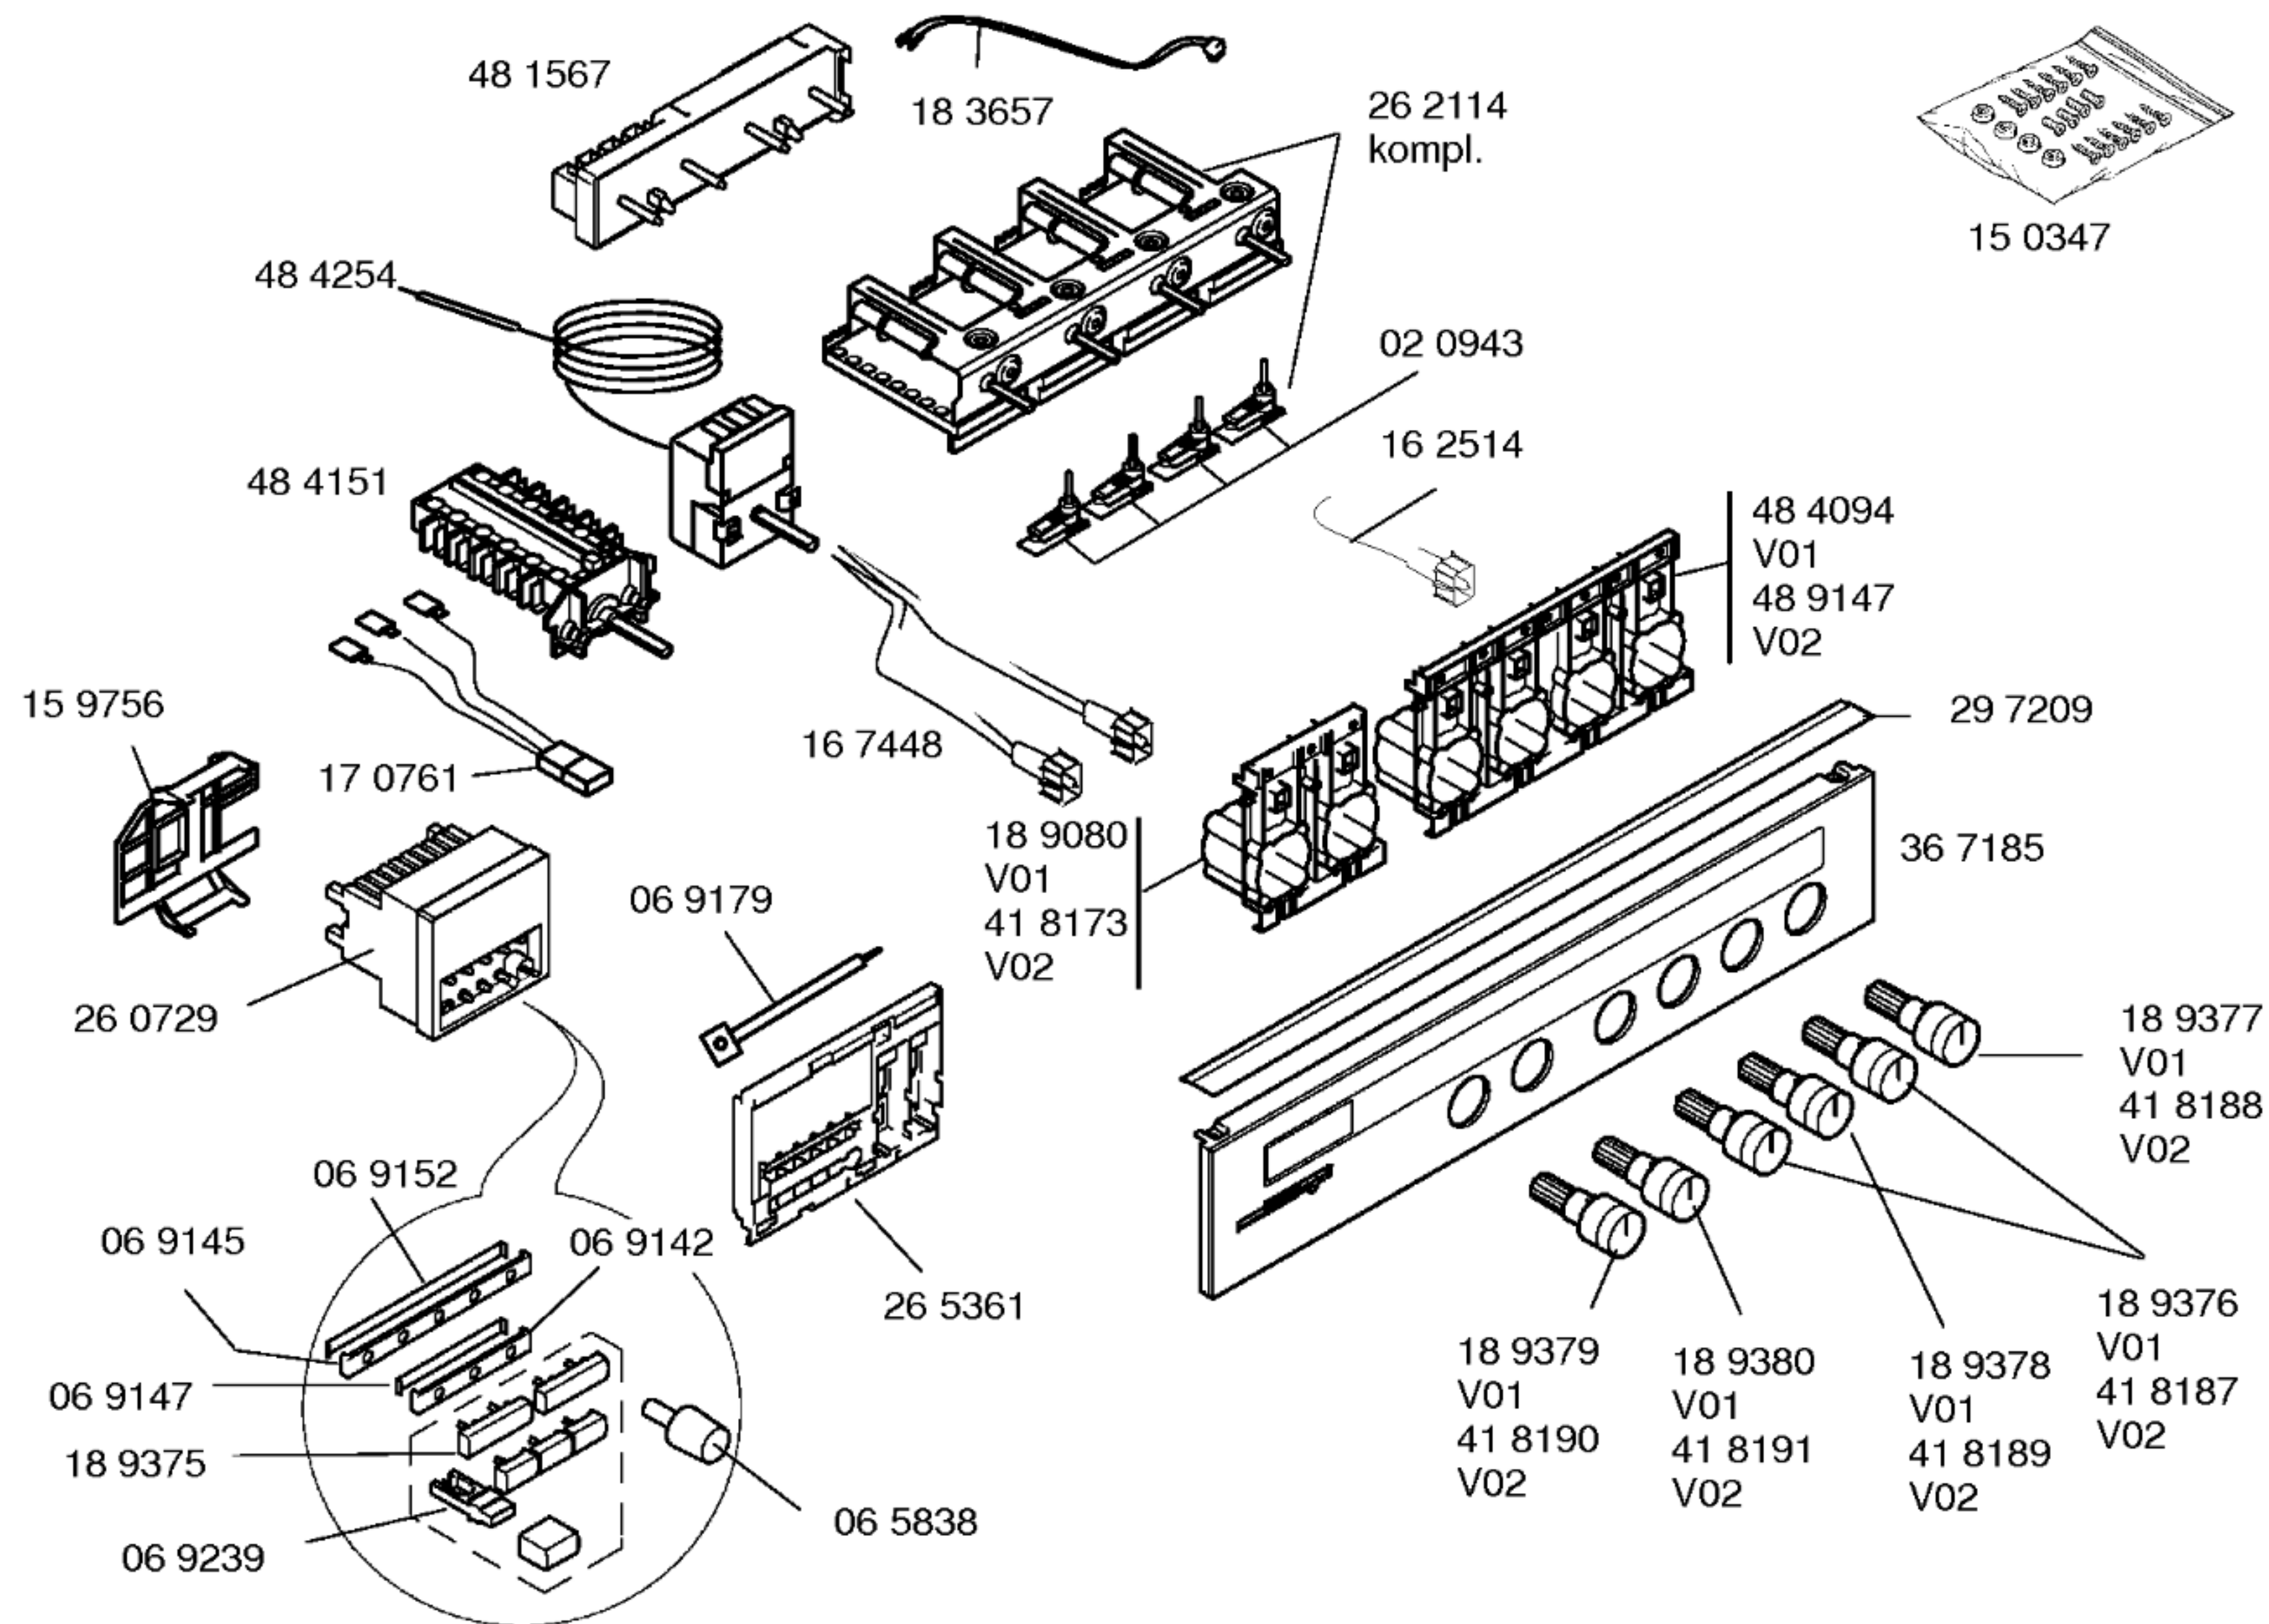


Gebrauchsanweisung

58 1661 (de)
58 1662 (en)
58 1663 (nl)
58 1664 (fr)
58 1665 (el)
58 1666 (ru)


Kochbuch
51 6464 (de)


Bratautomatikkarte
51 8365
(de,en,fr,it,nl,es)


Zubehör:
HZ24000
Backblech Alu
HZ24100
Backblech emailliert
HZ24200
Backblech-Auszug
HZ24300
Universalpfanne
HZ24400
Kombirost
HZ24700
Profi-Pfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ26000
Metallbraeter
HZ24701
Deckel für Profipfanne

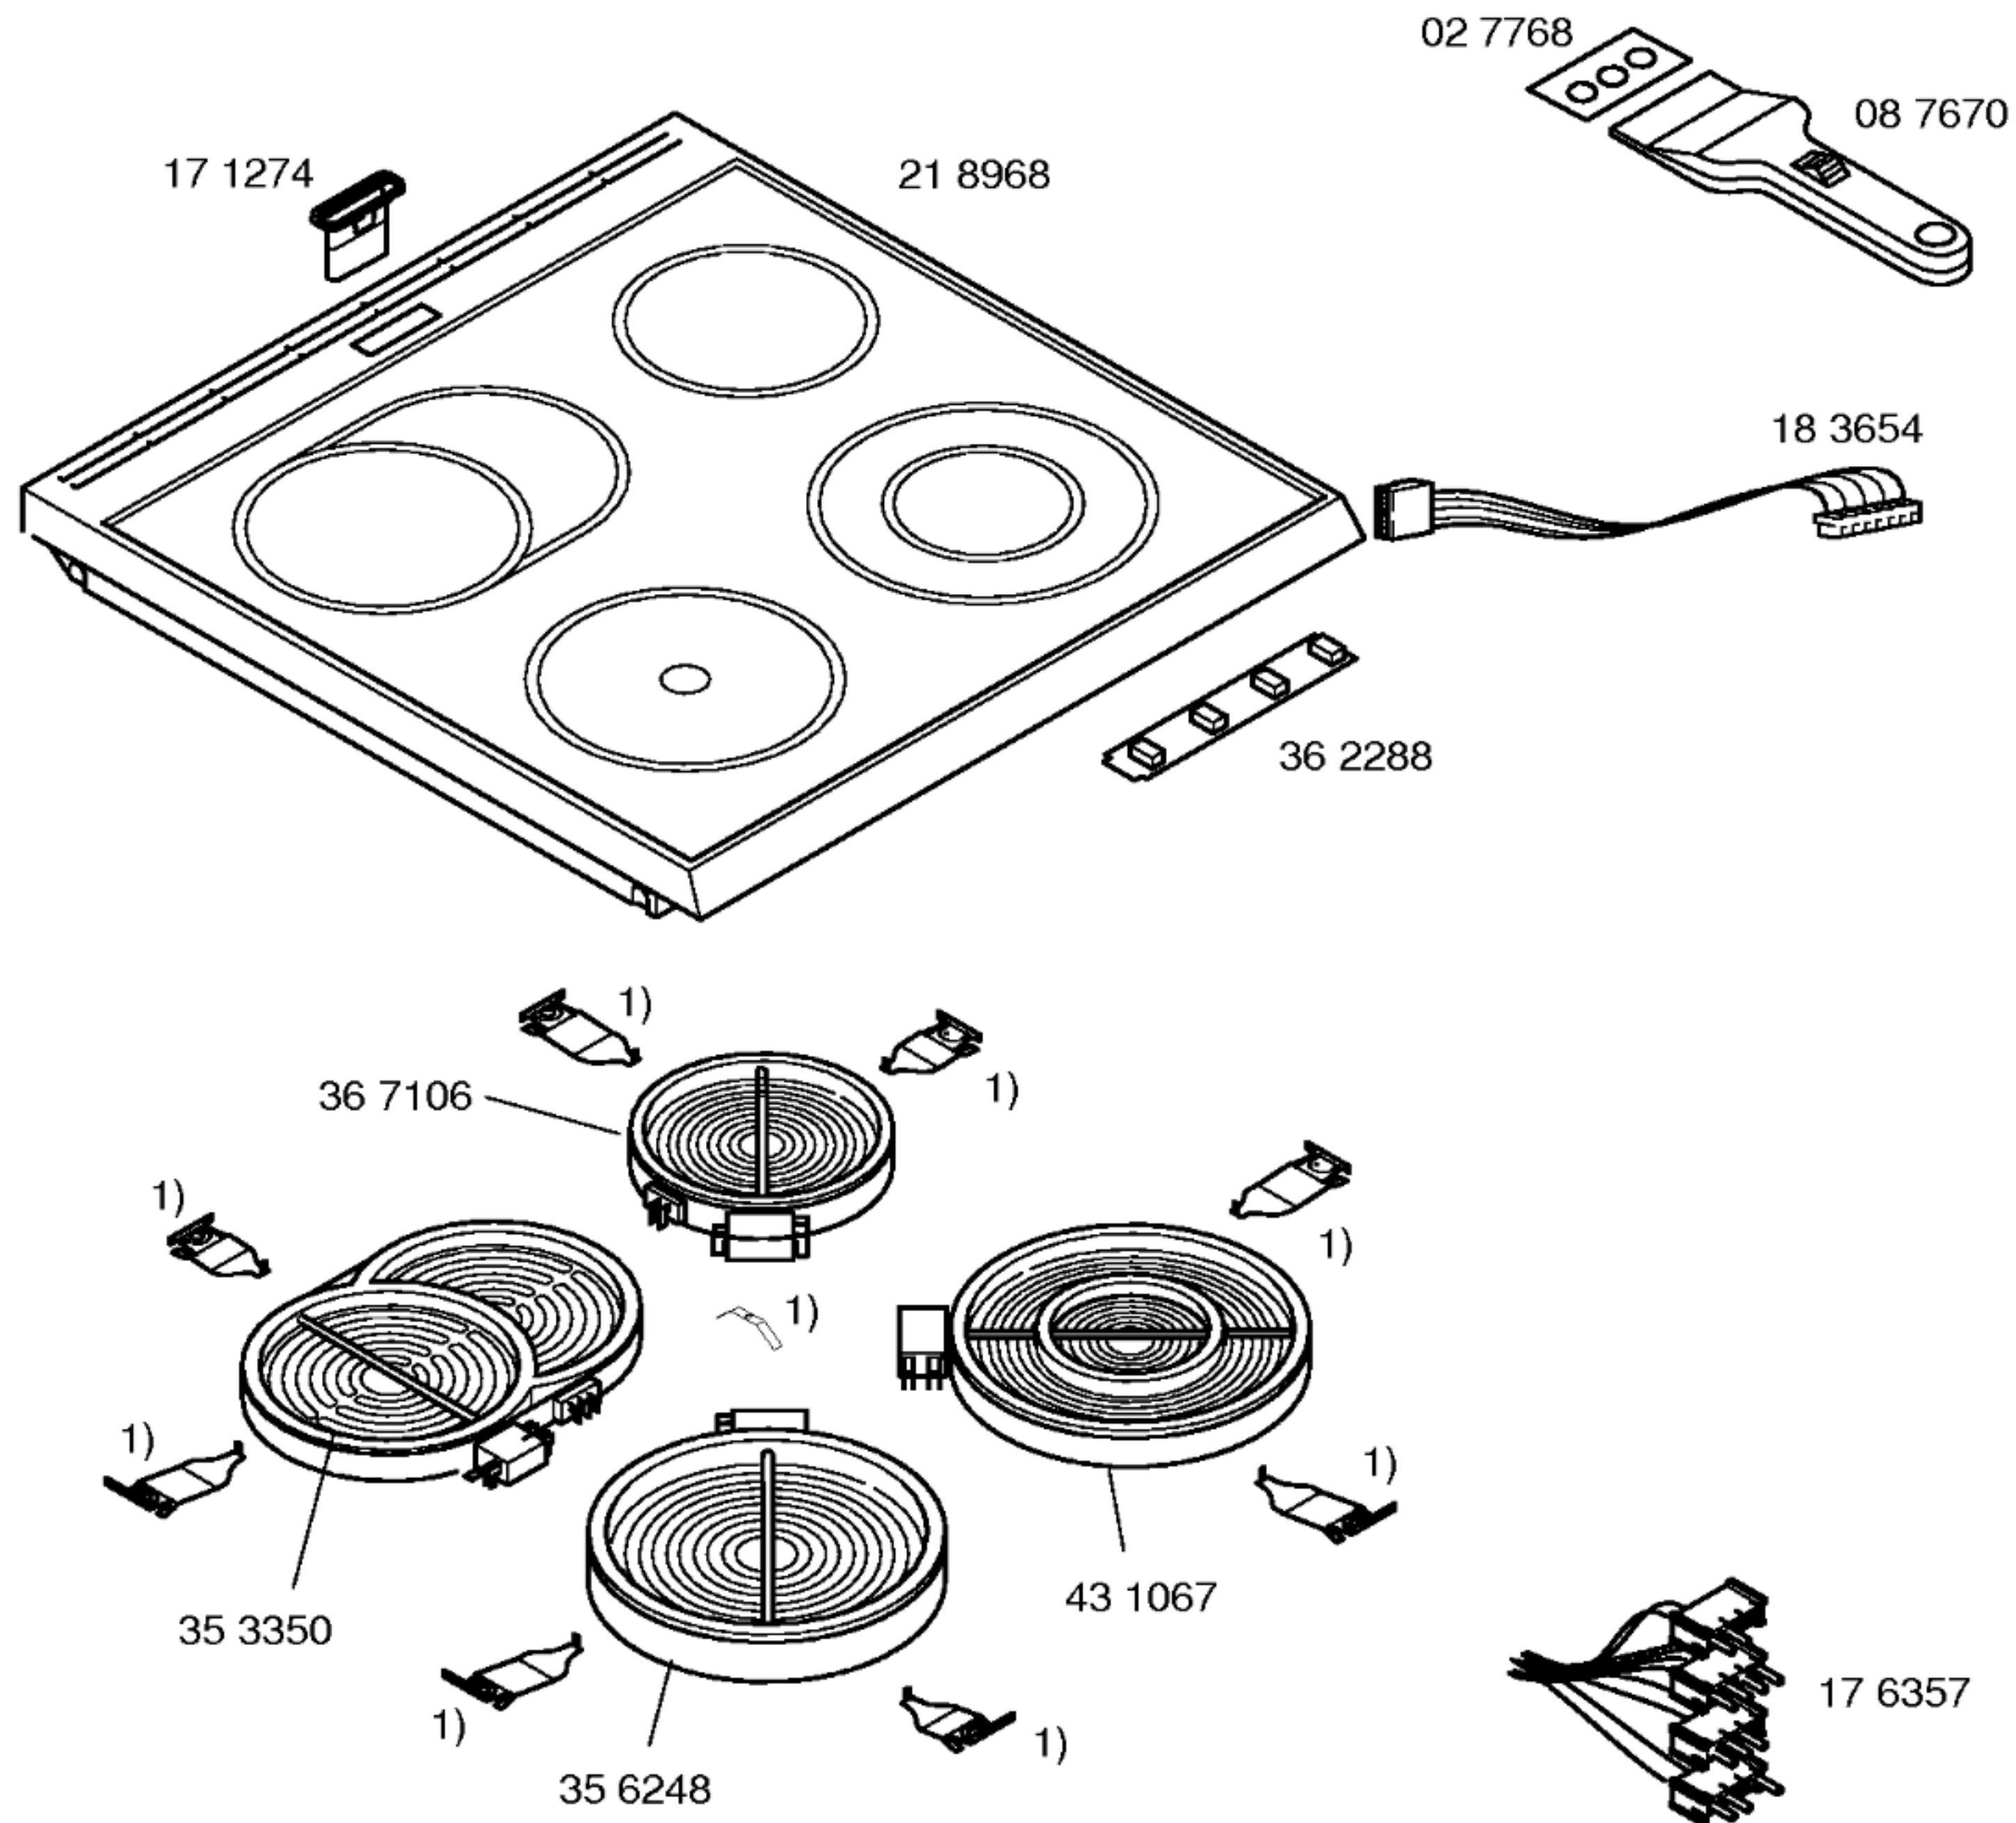

1) Befestigungssatz
18 4210

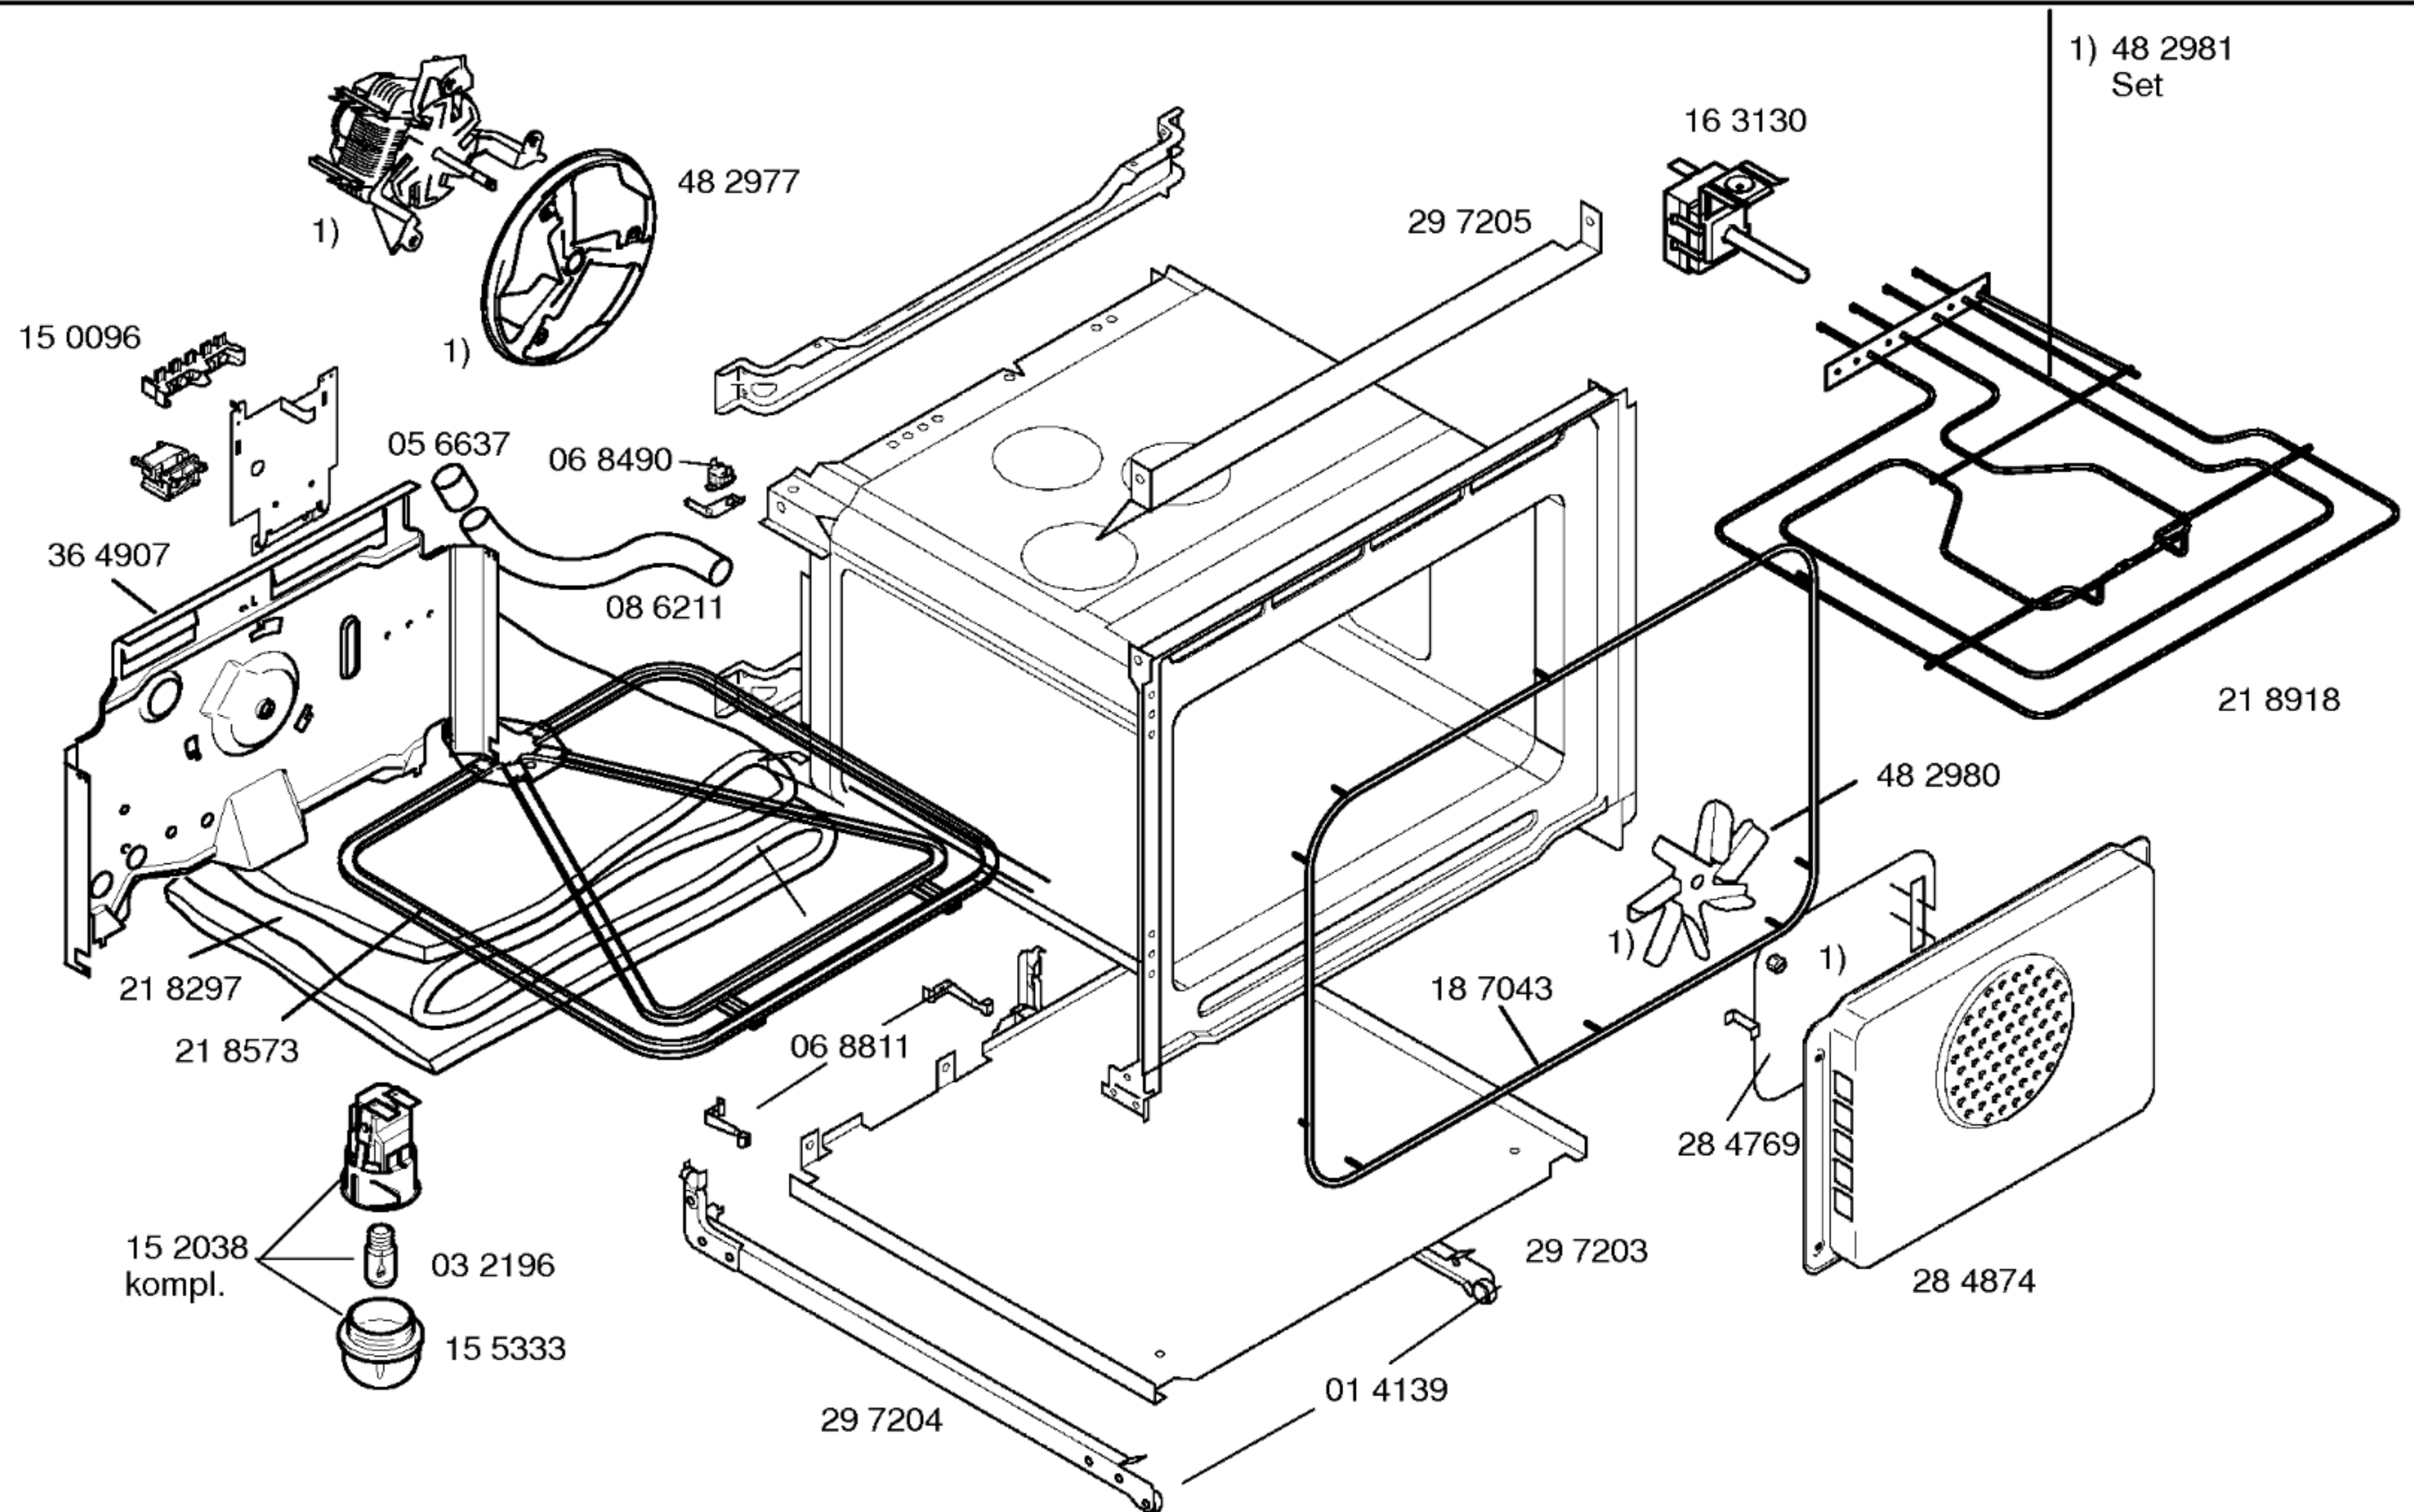

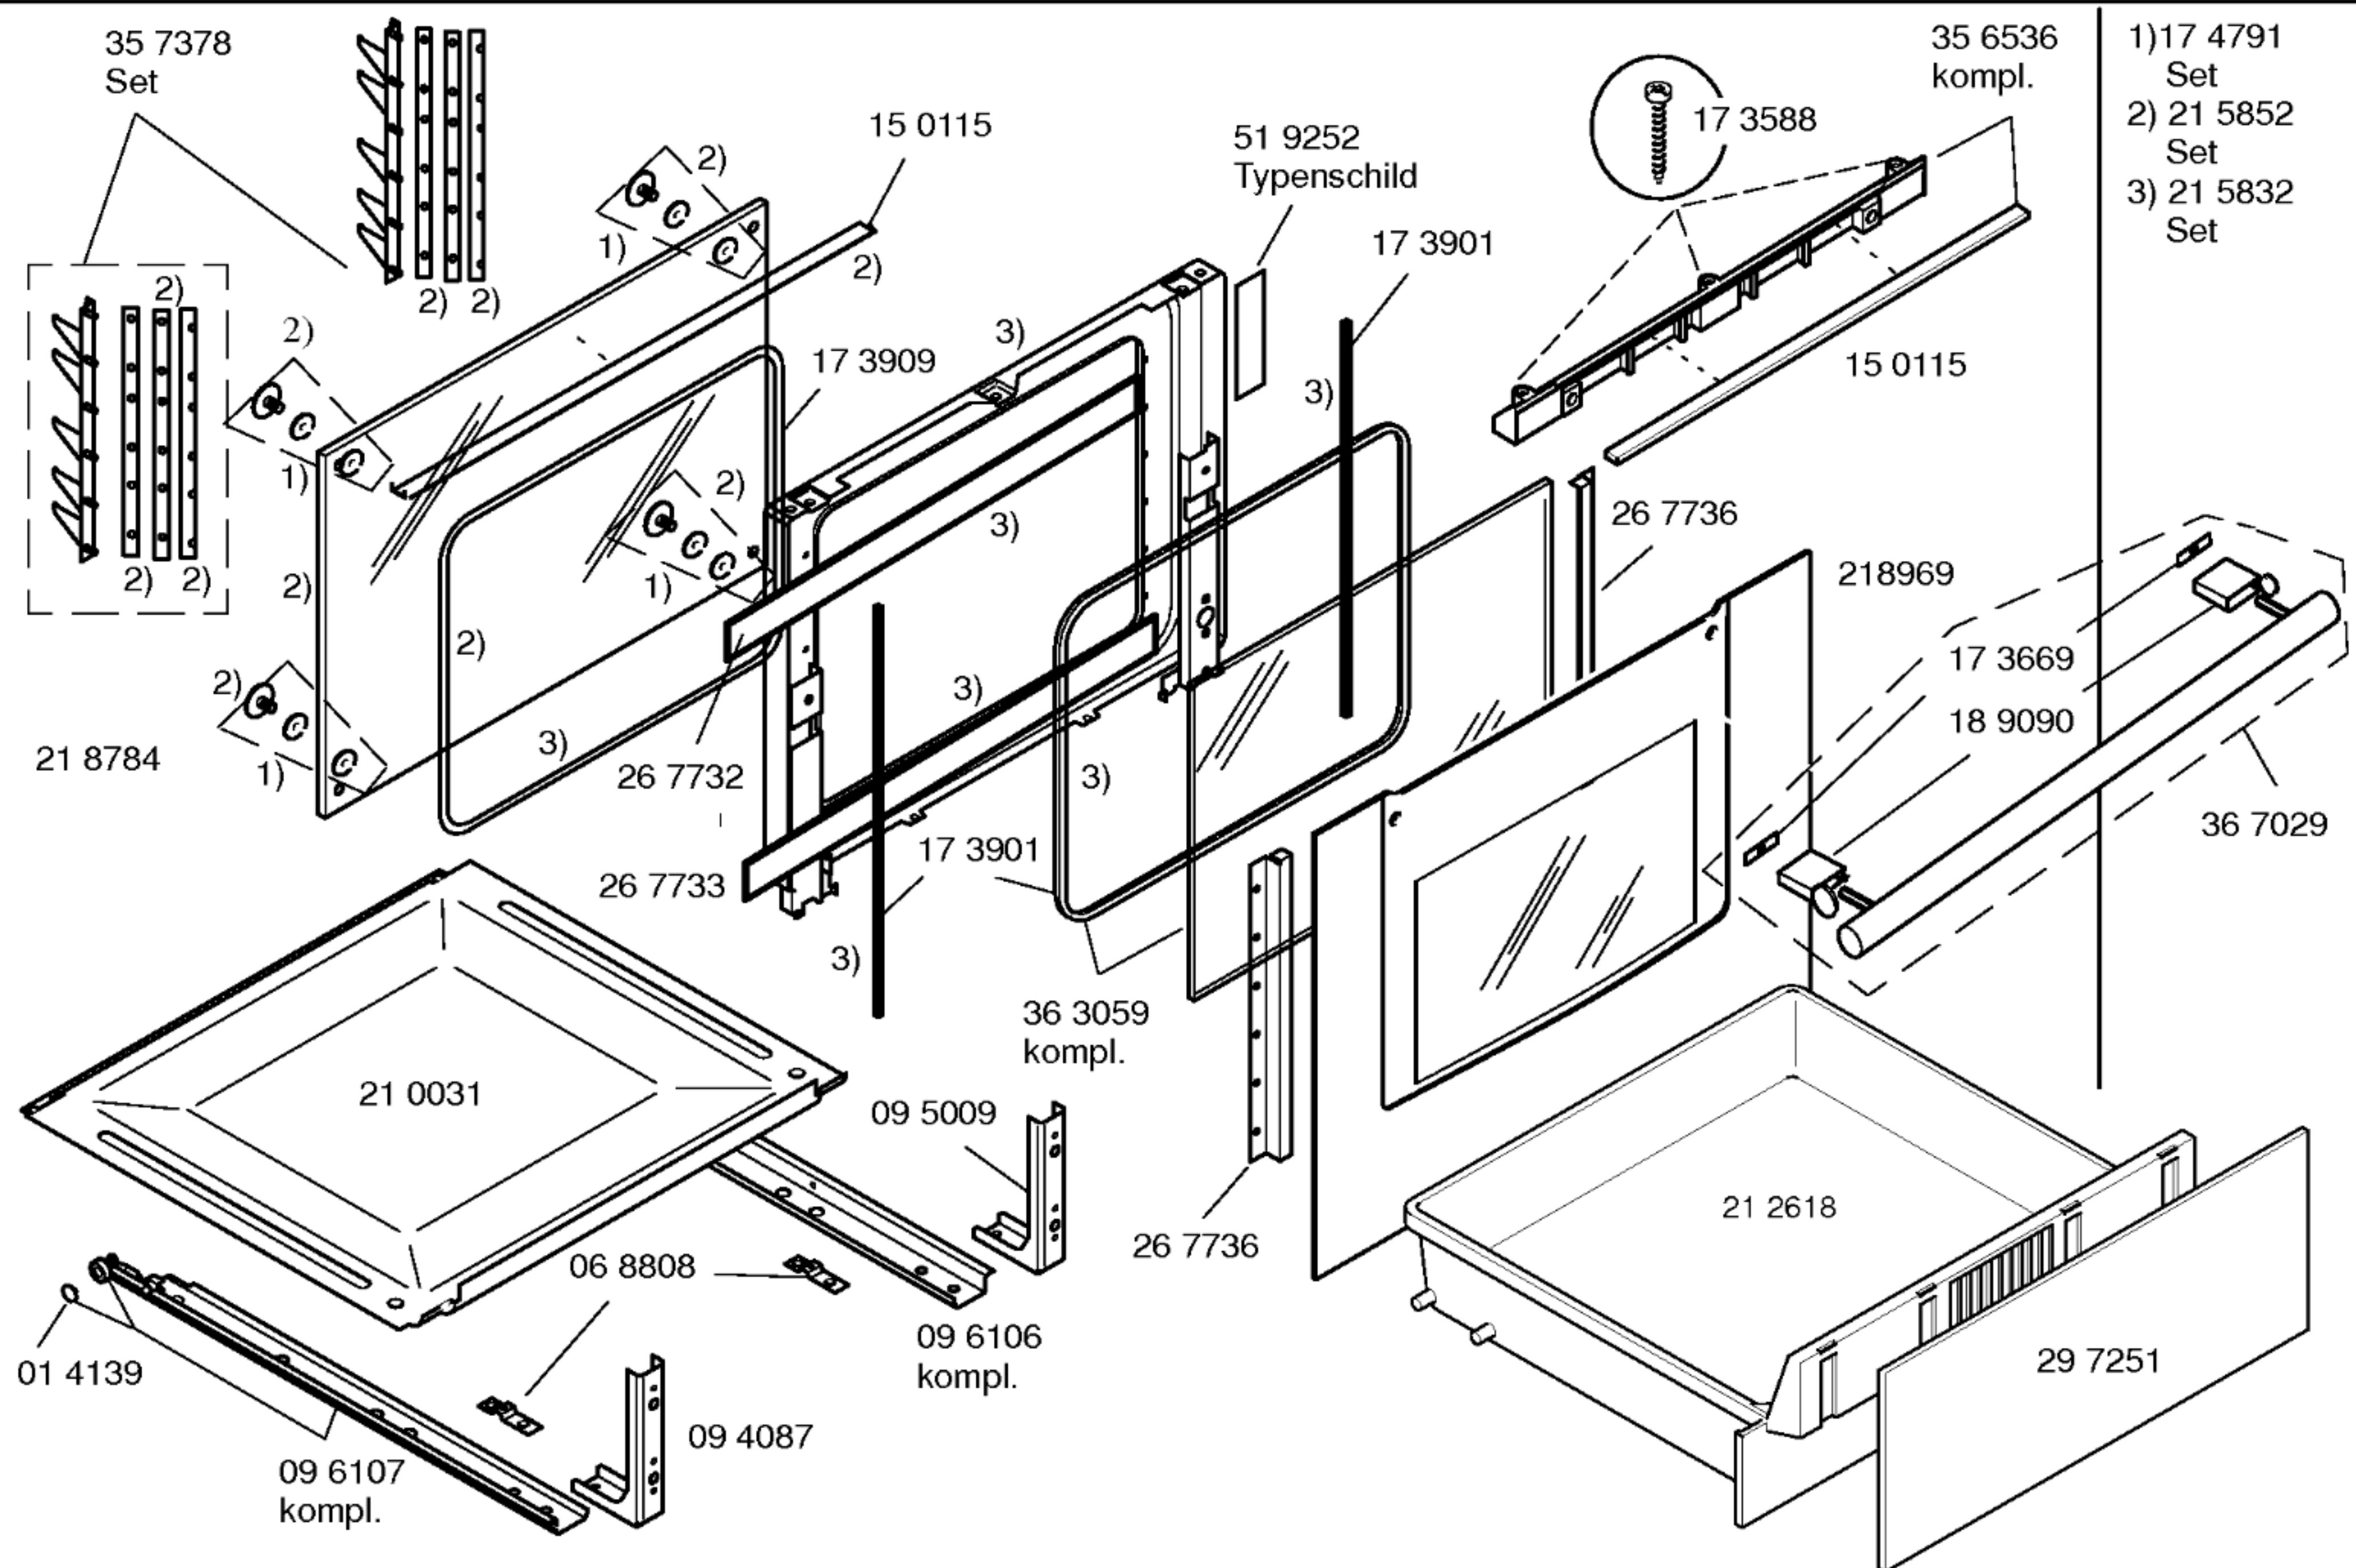

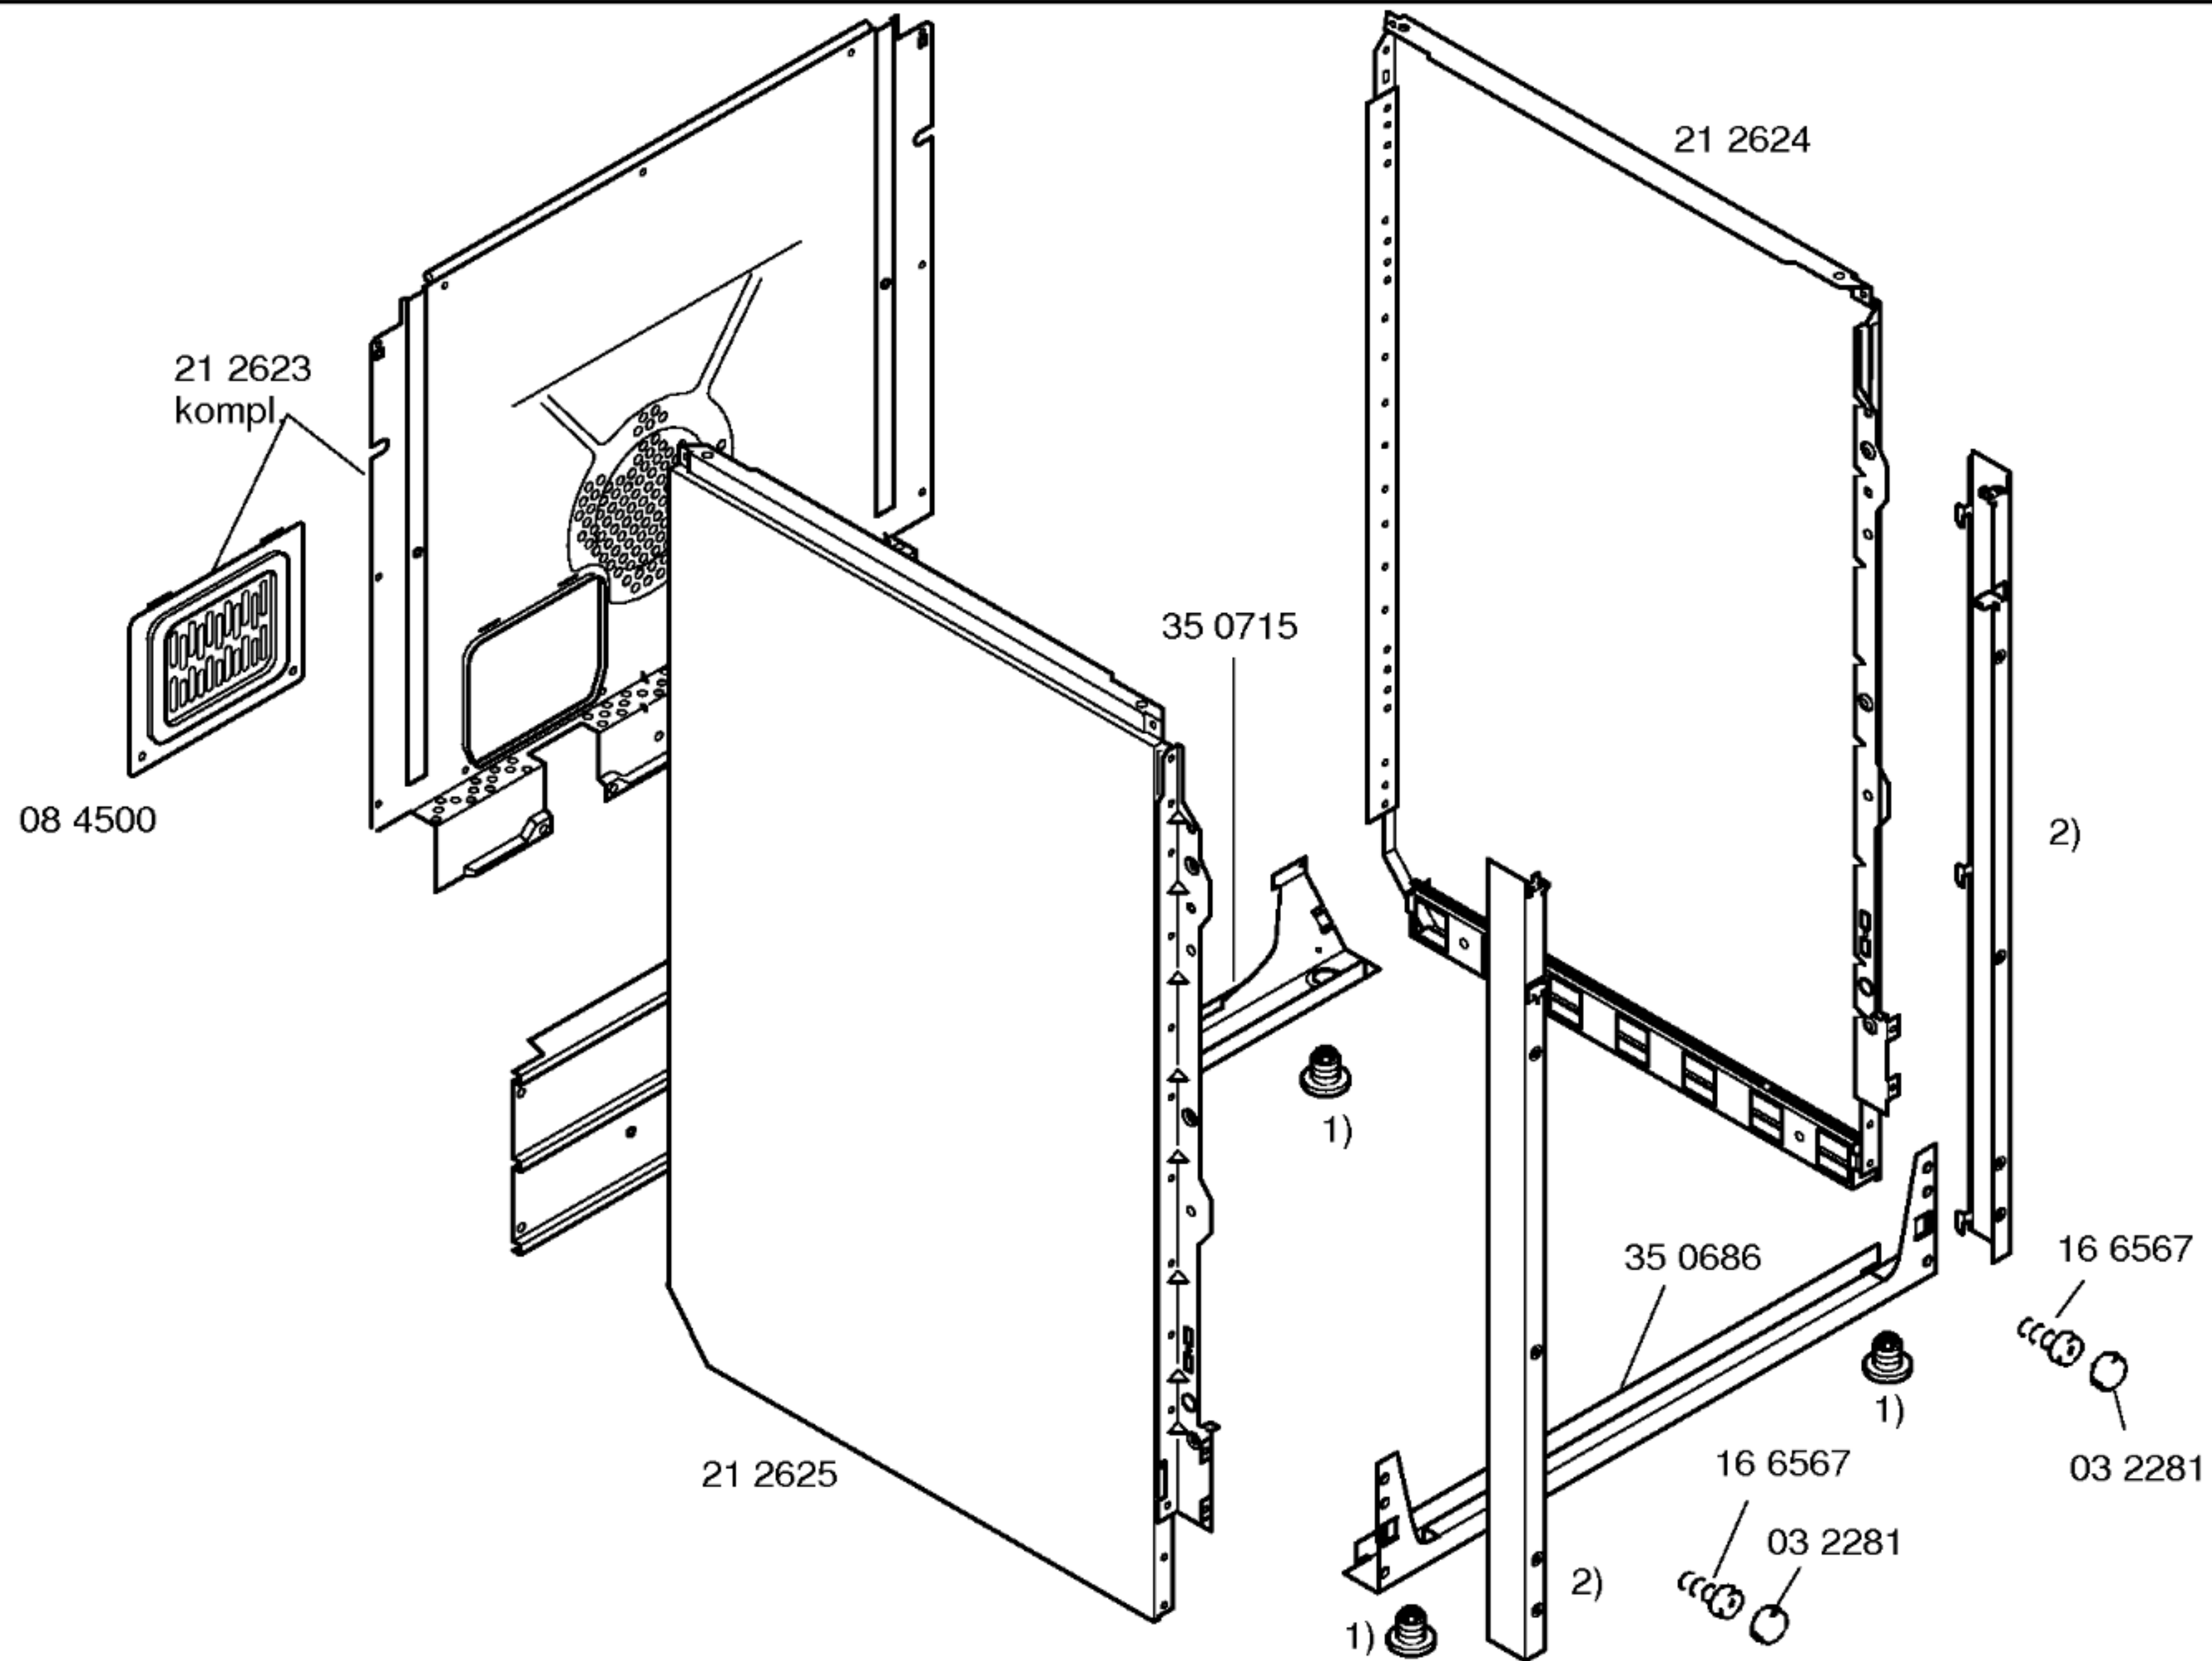

- 1) 16 3067
2) 29 7206
Set

