


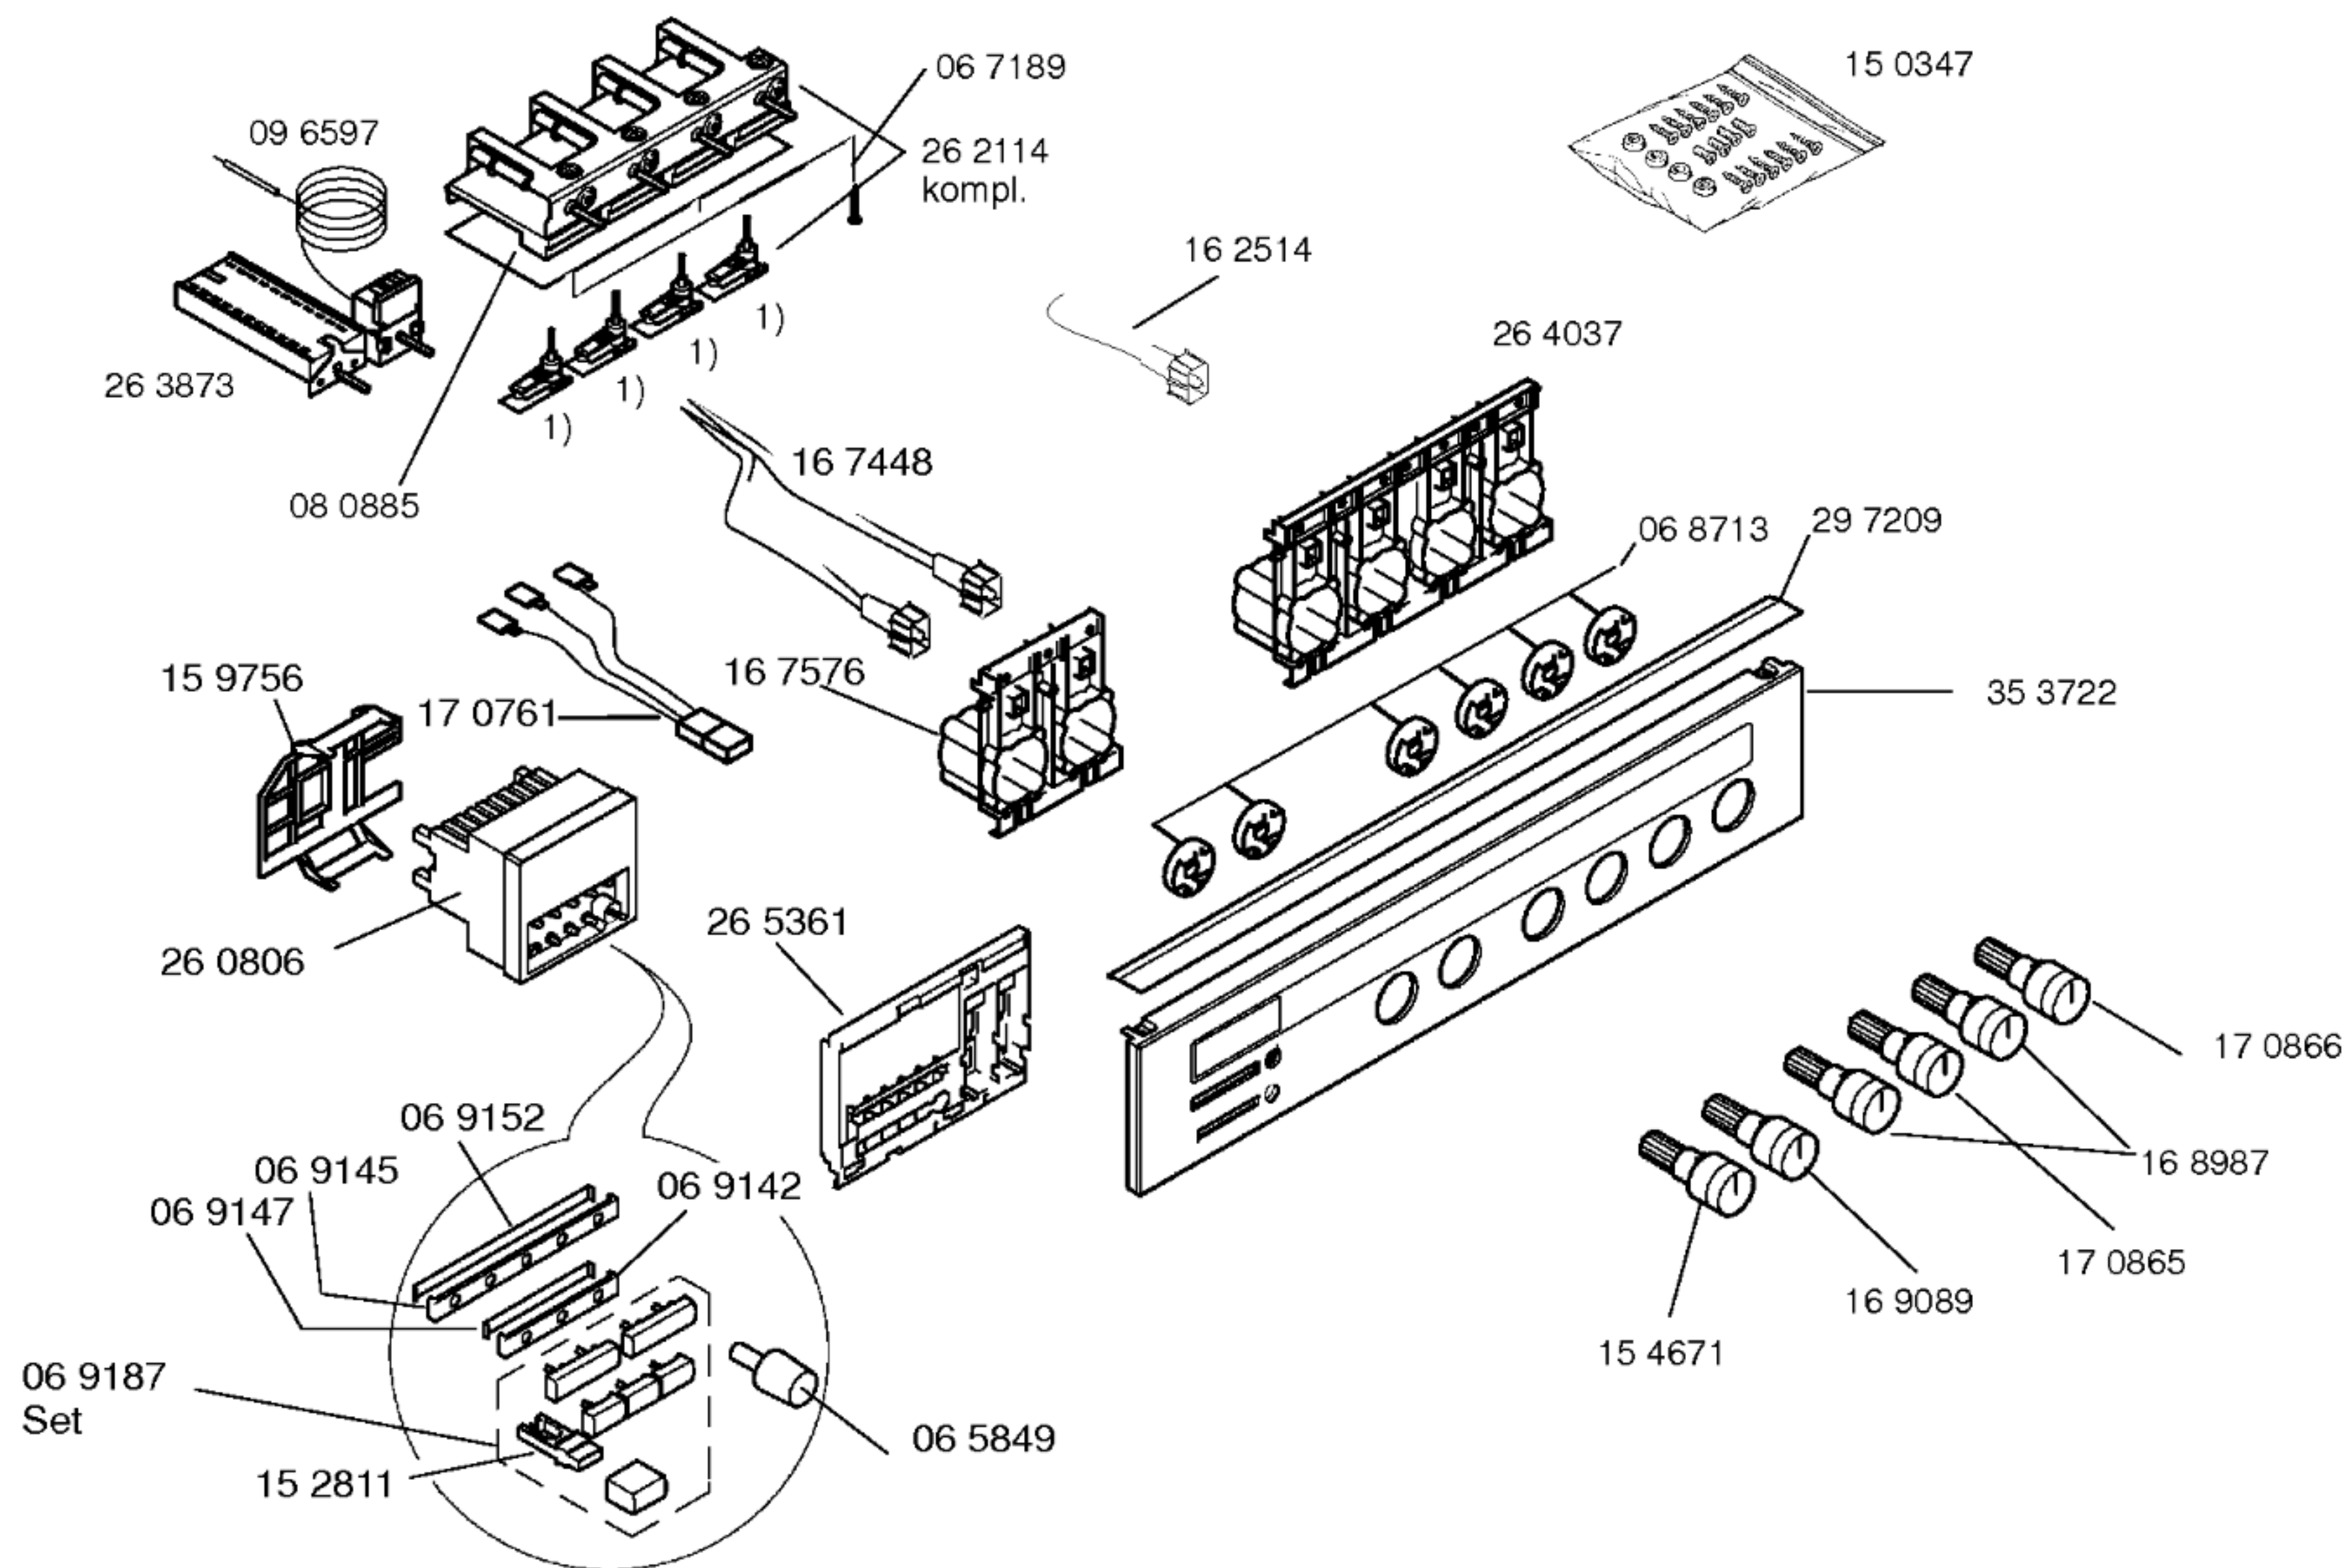


Gebrauchsanweisung

52 3502-(DE)
52 3503-(NL)
52 3504-(GB)
52 3505-(FR)
Kochbuch
51 6464-(DE)
Bratautomatikkarte
51 8365
(DE,GB,FR,IT,NL,ES)


Zubehör:


HZ 24200
Backblech–Auszug
HZ 24100
Backblech emailliert
HZ 22500
Grillblech
HZ 24300
Universalpfanne
HZ 24400
Kombirost
HZ9150
Glasbräter
HZ 25070
CD–Rom–Rezepte

1) 02 0943

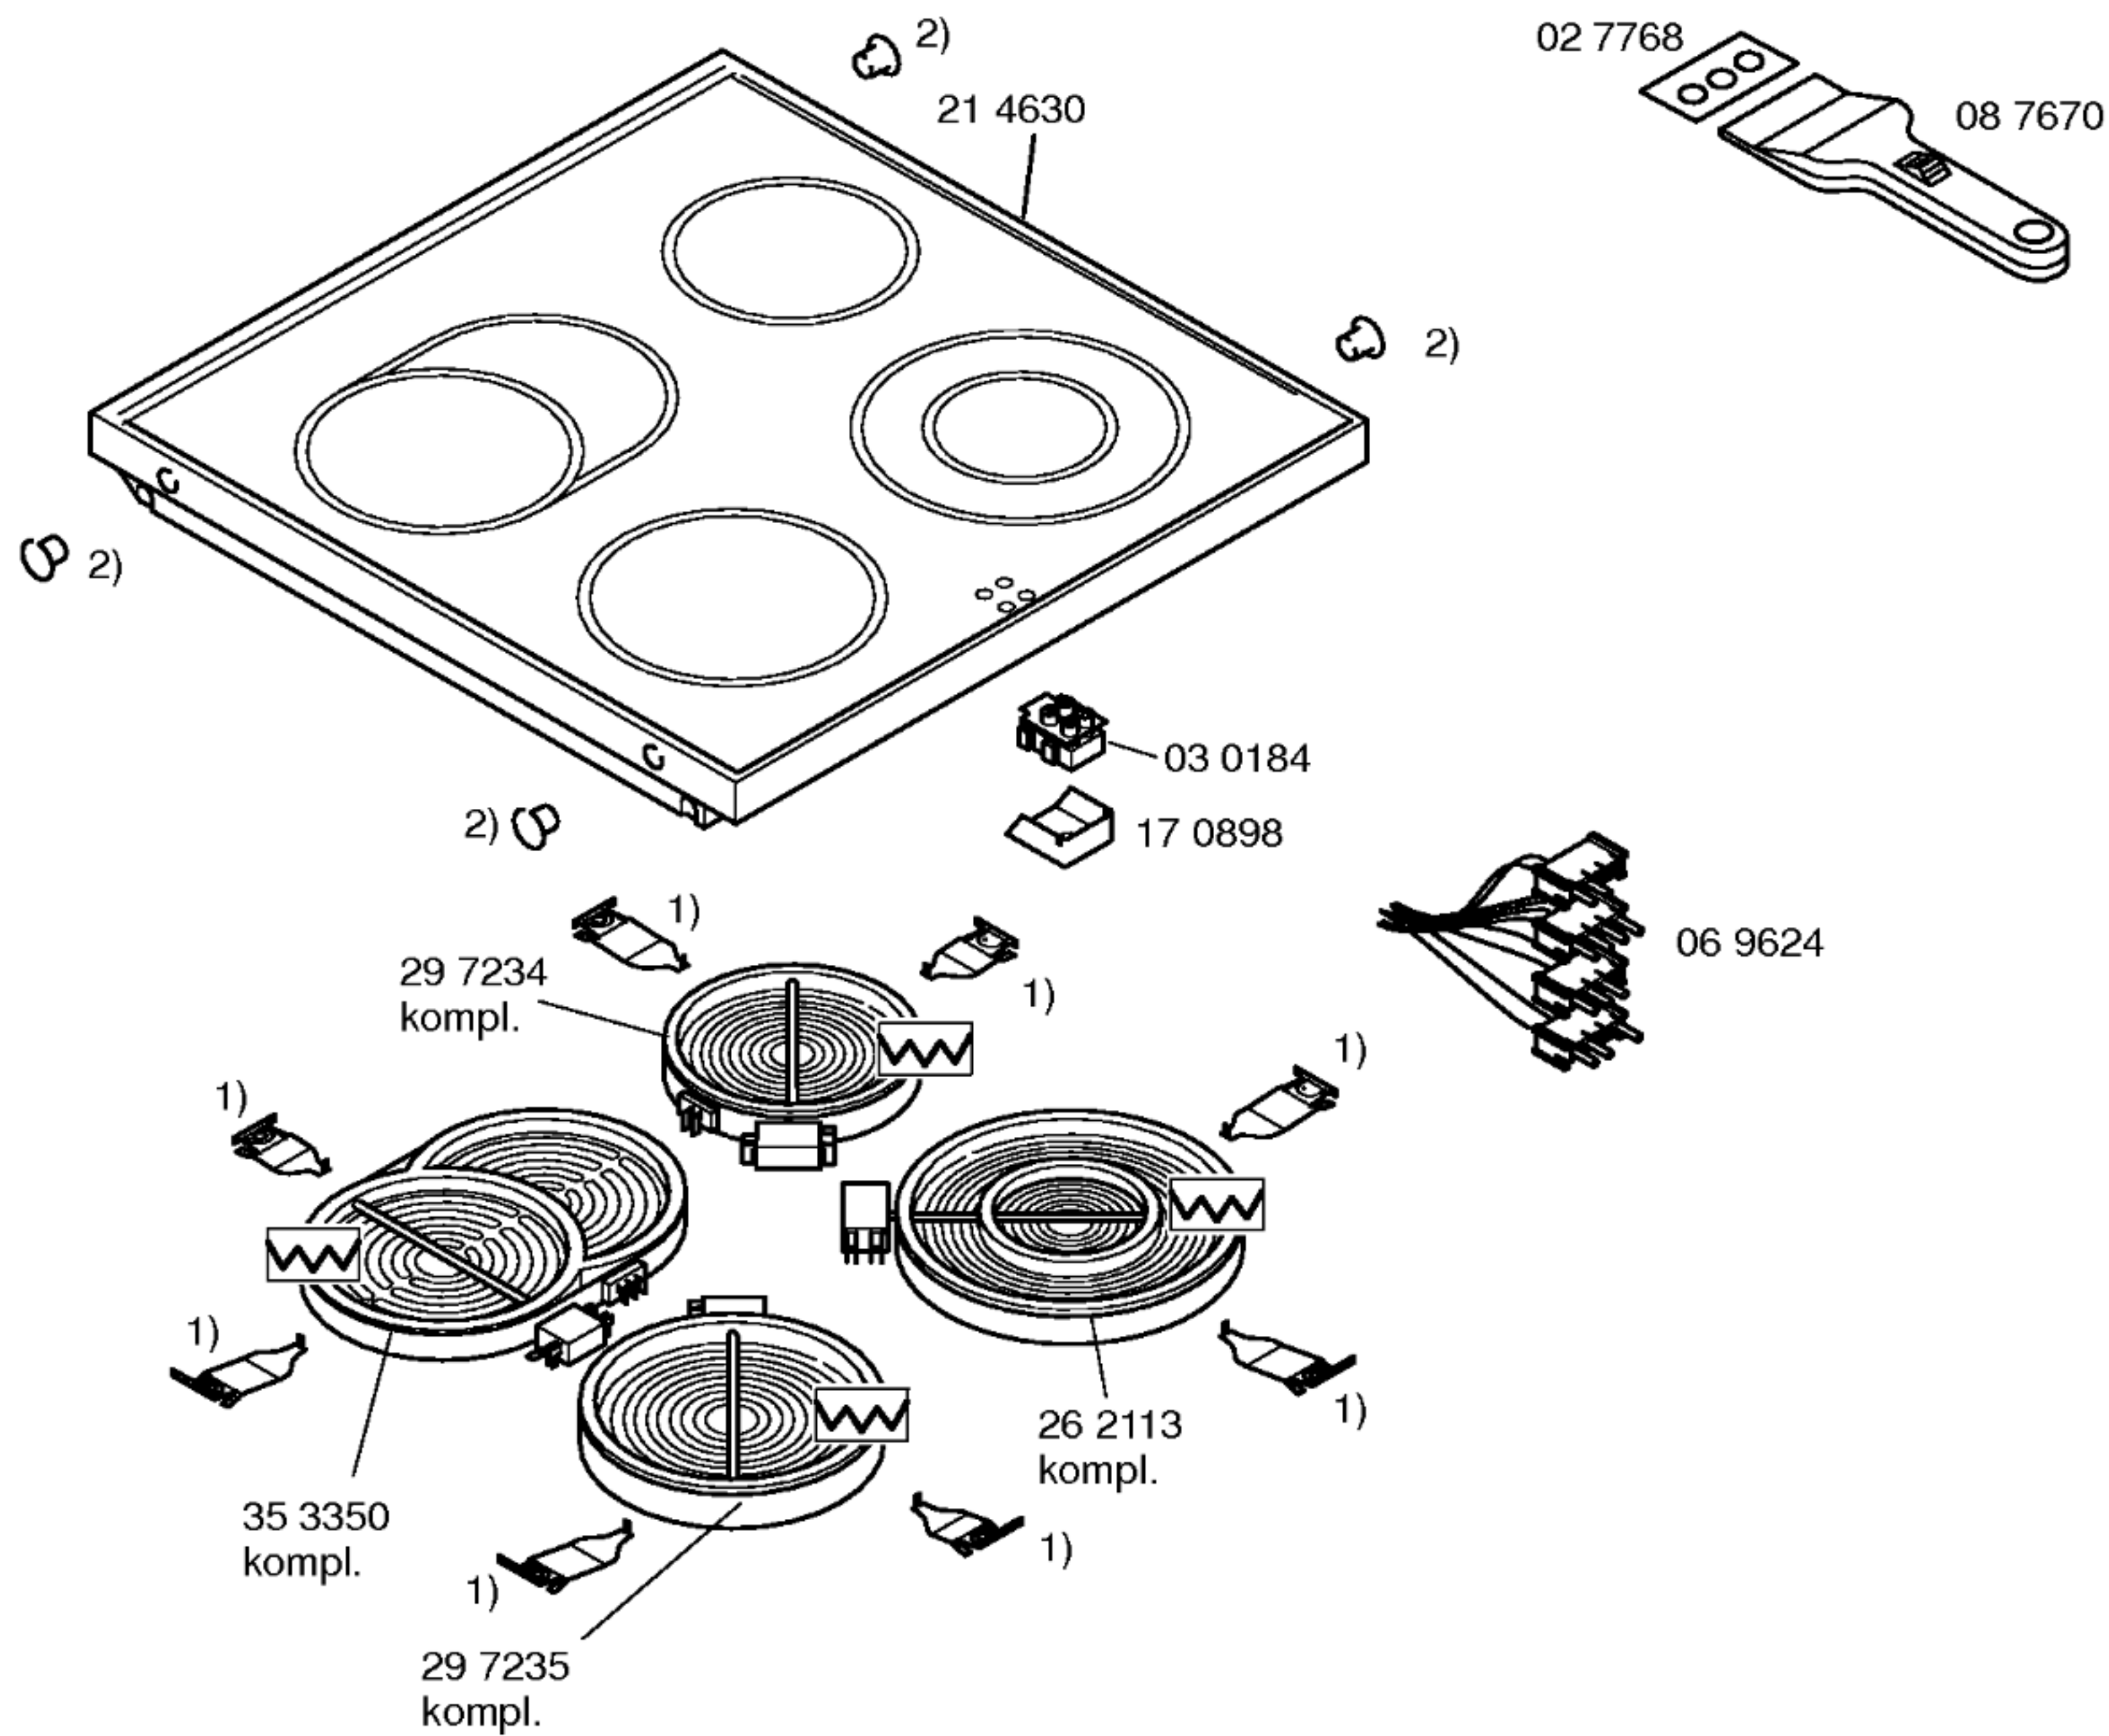

- 1) Befestigungssatz
06 9488
2) 16 5770

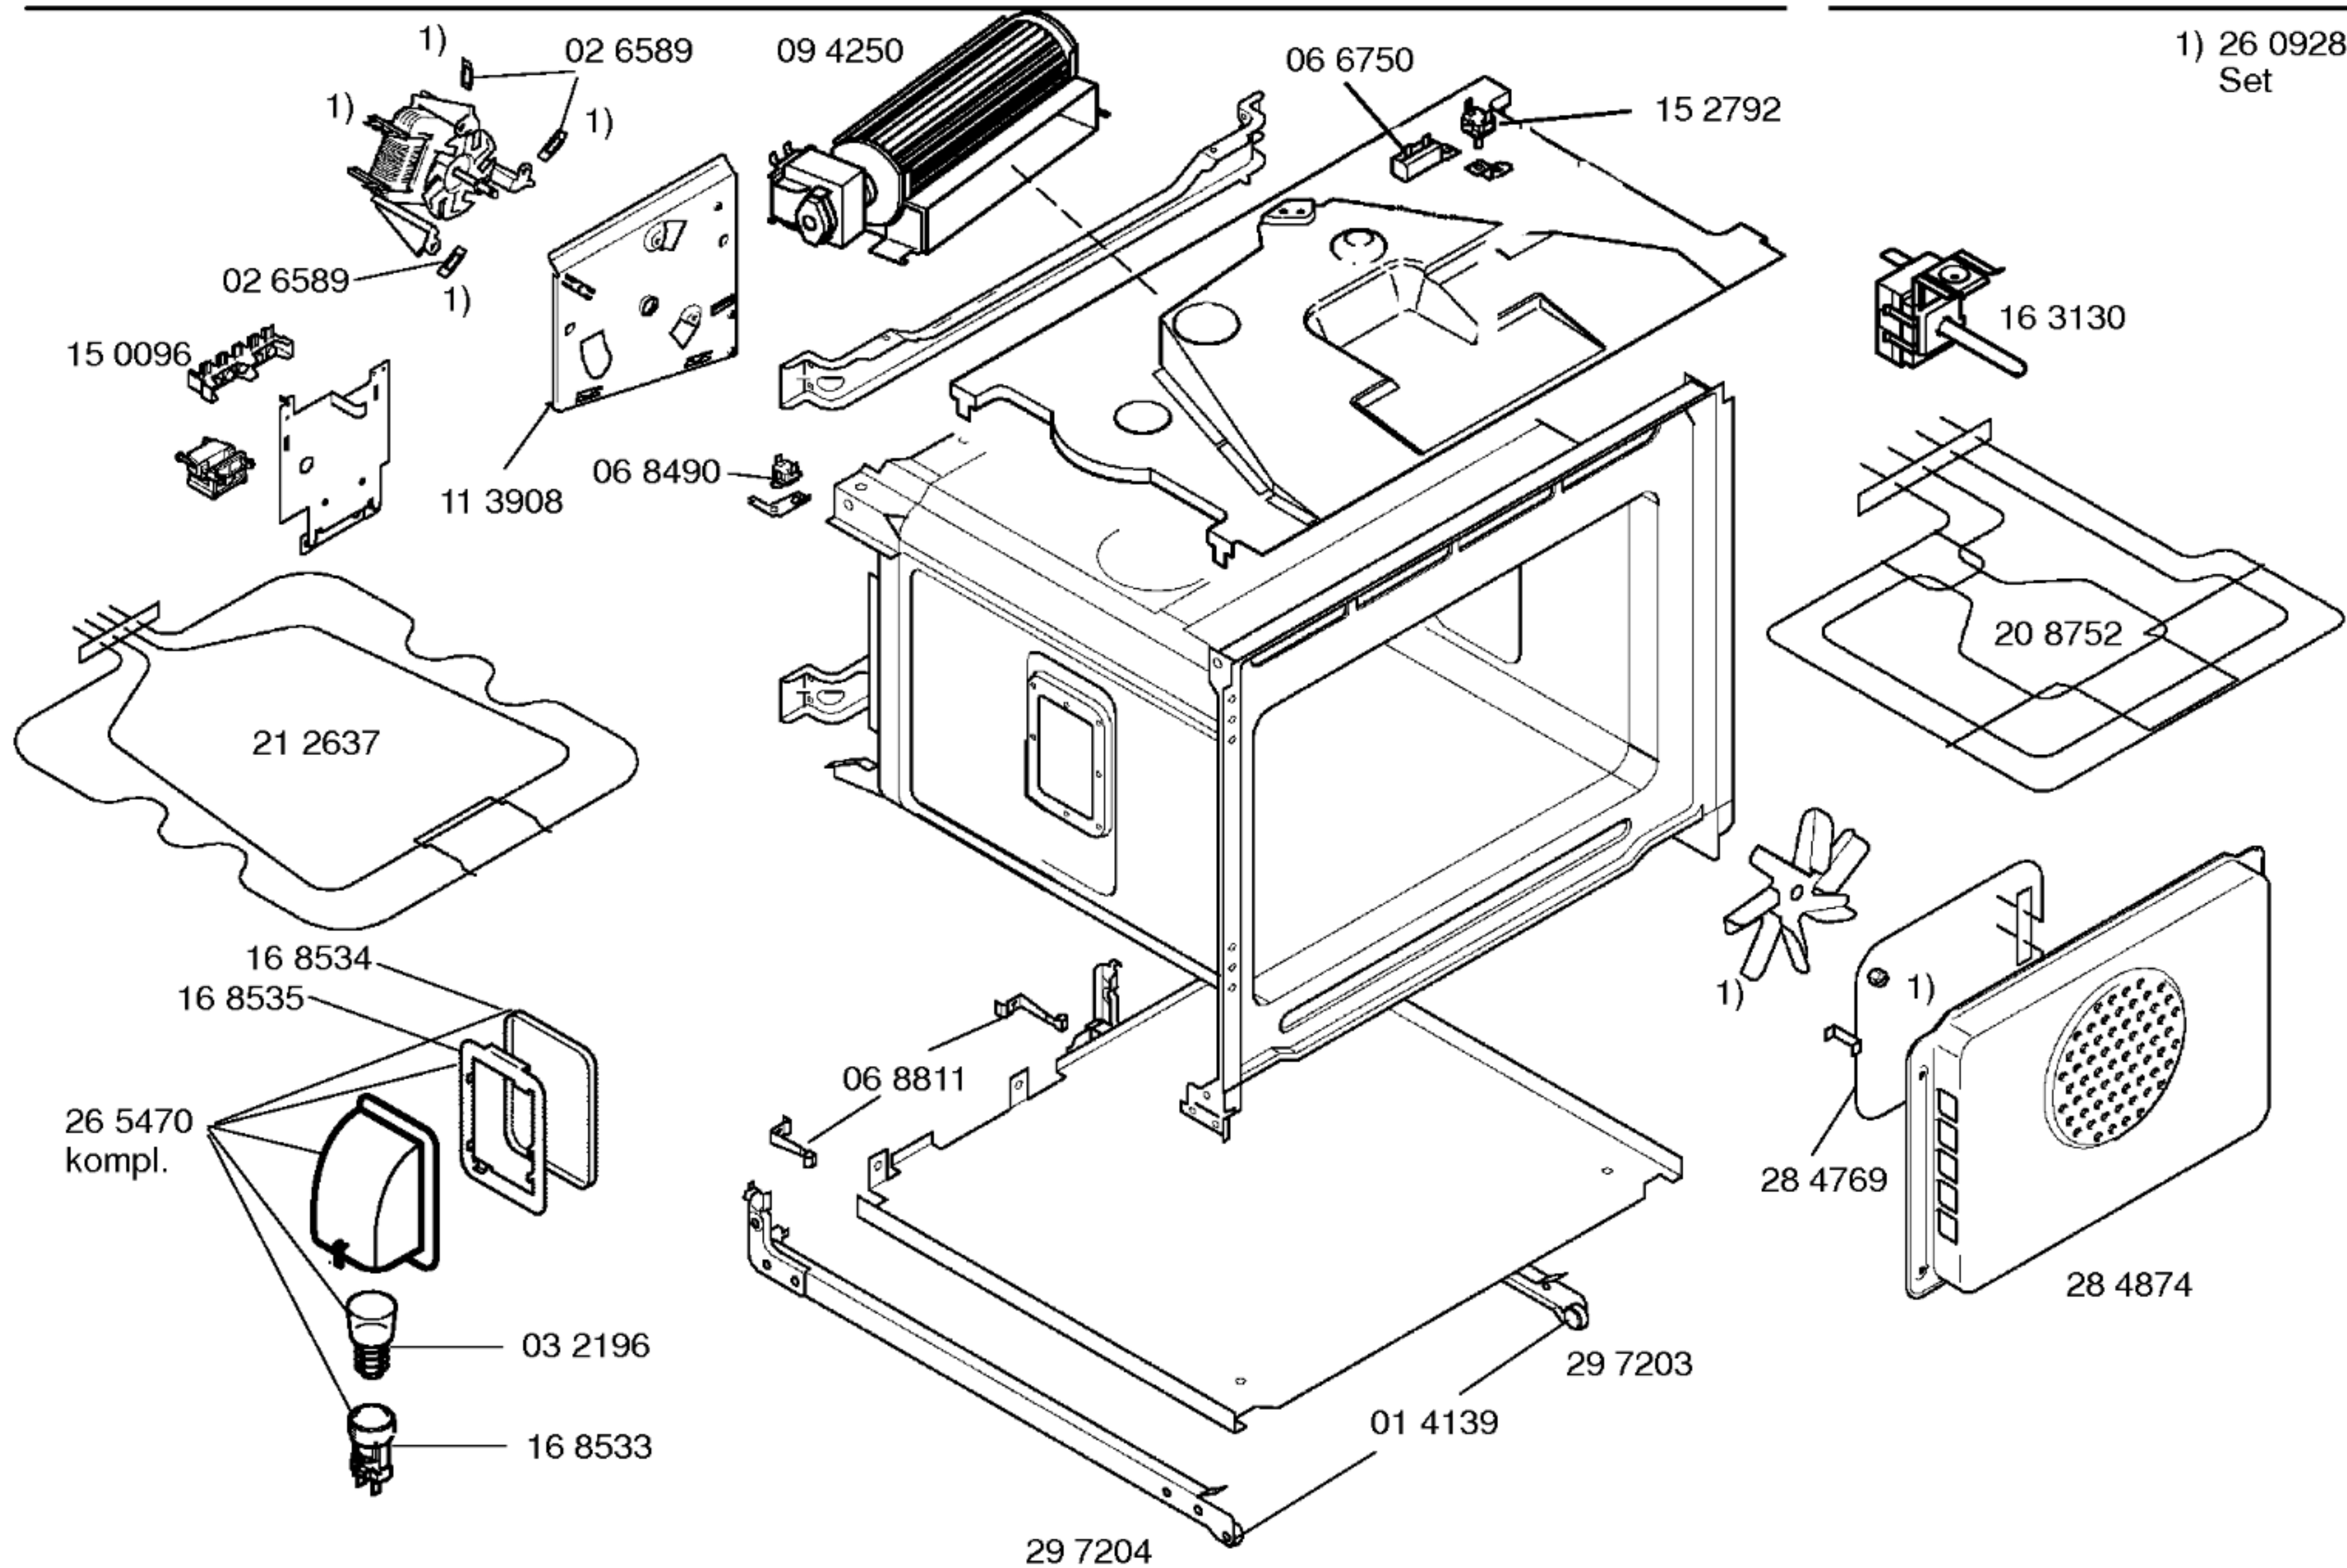

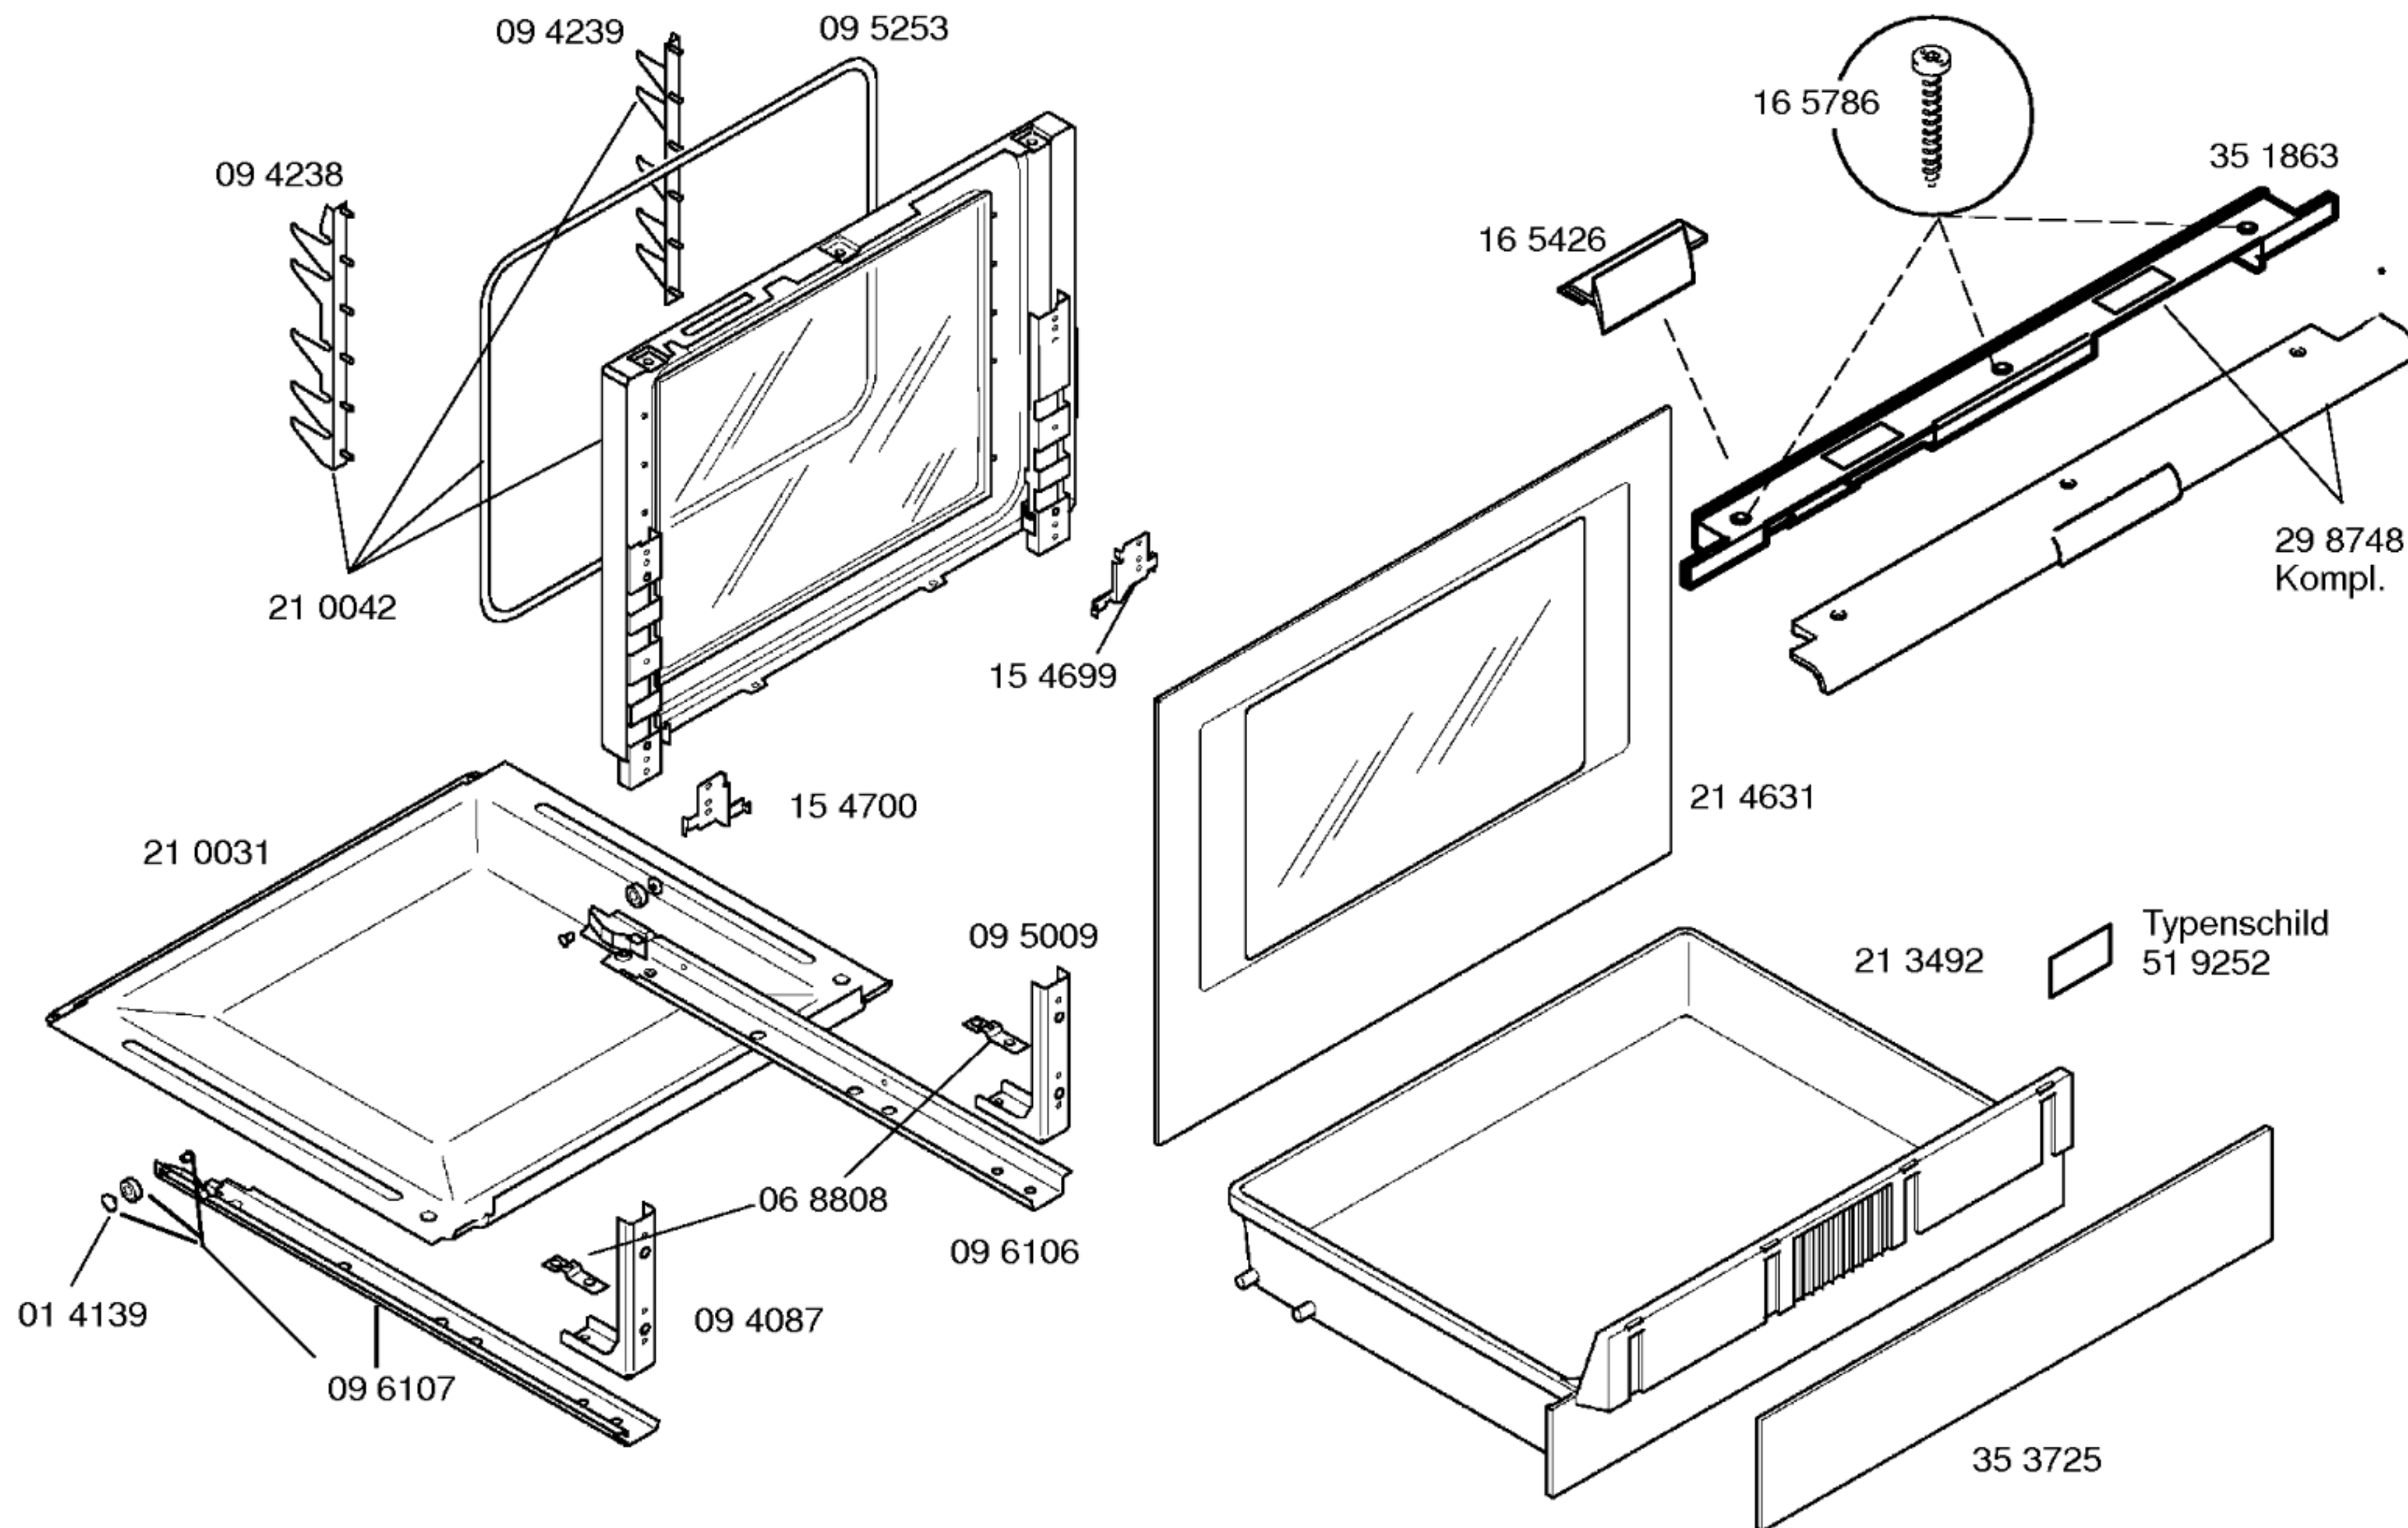

1) 16 3067

