


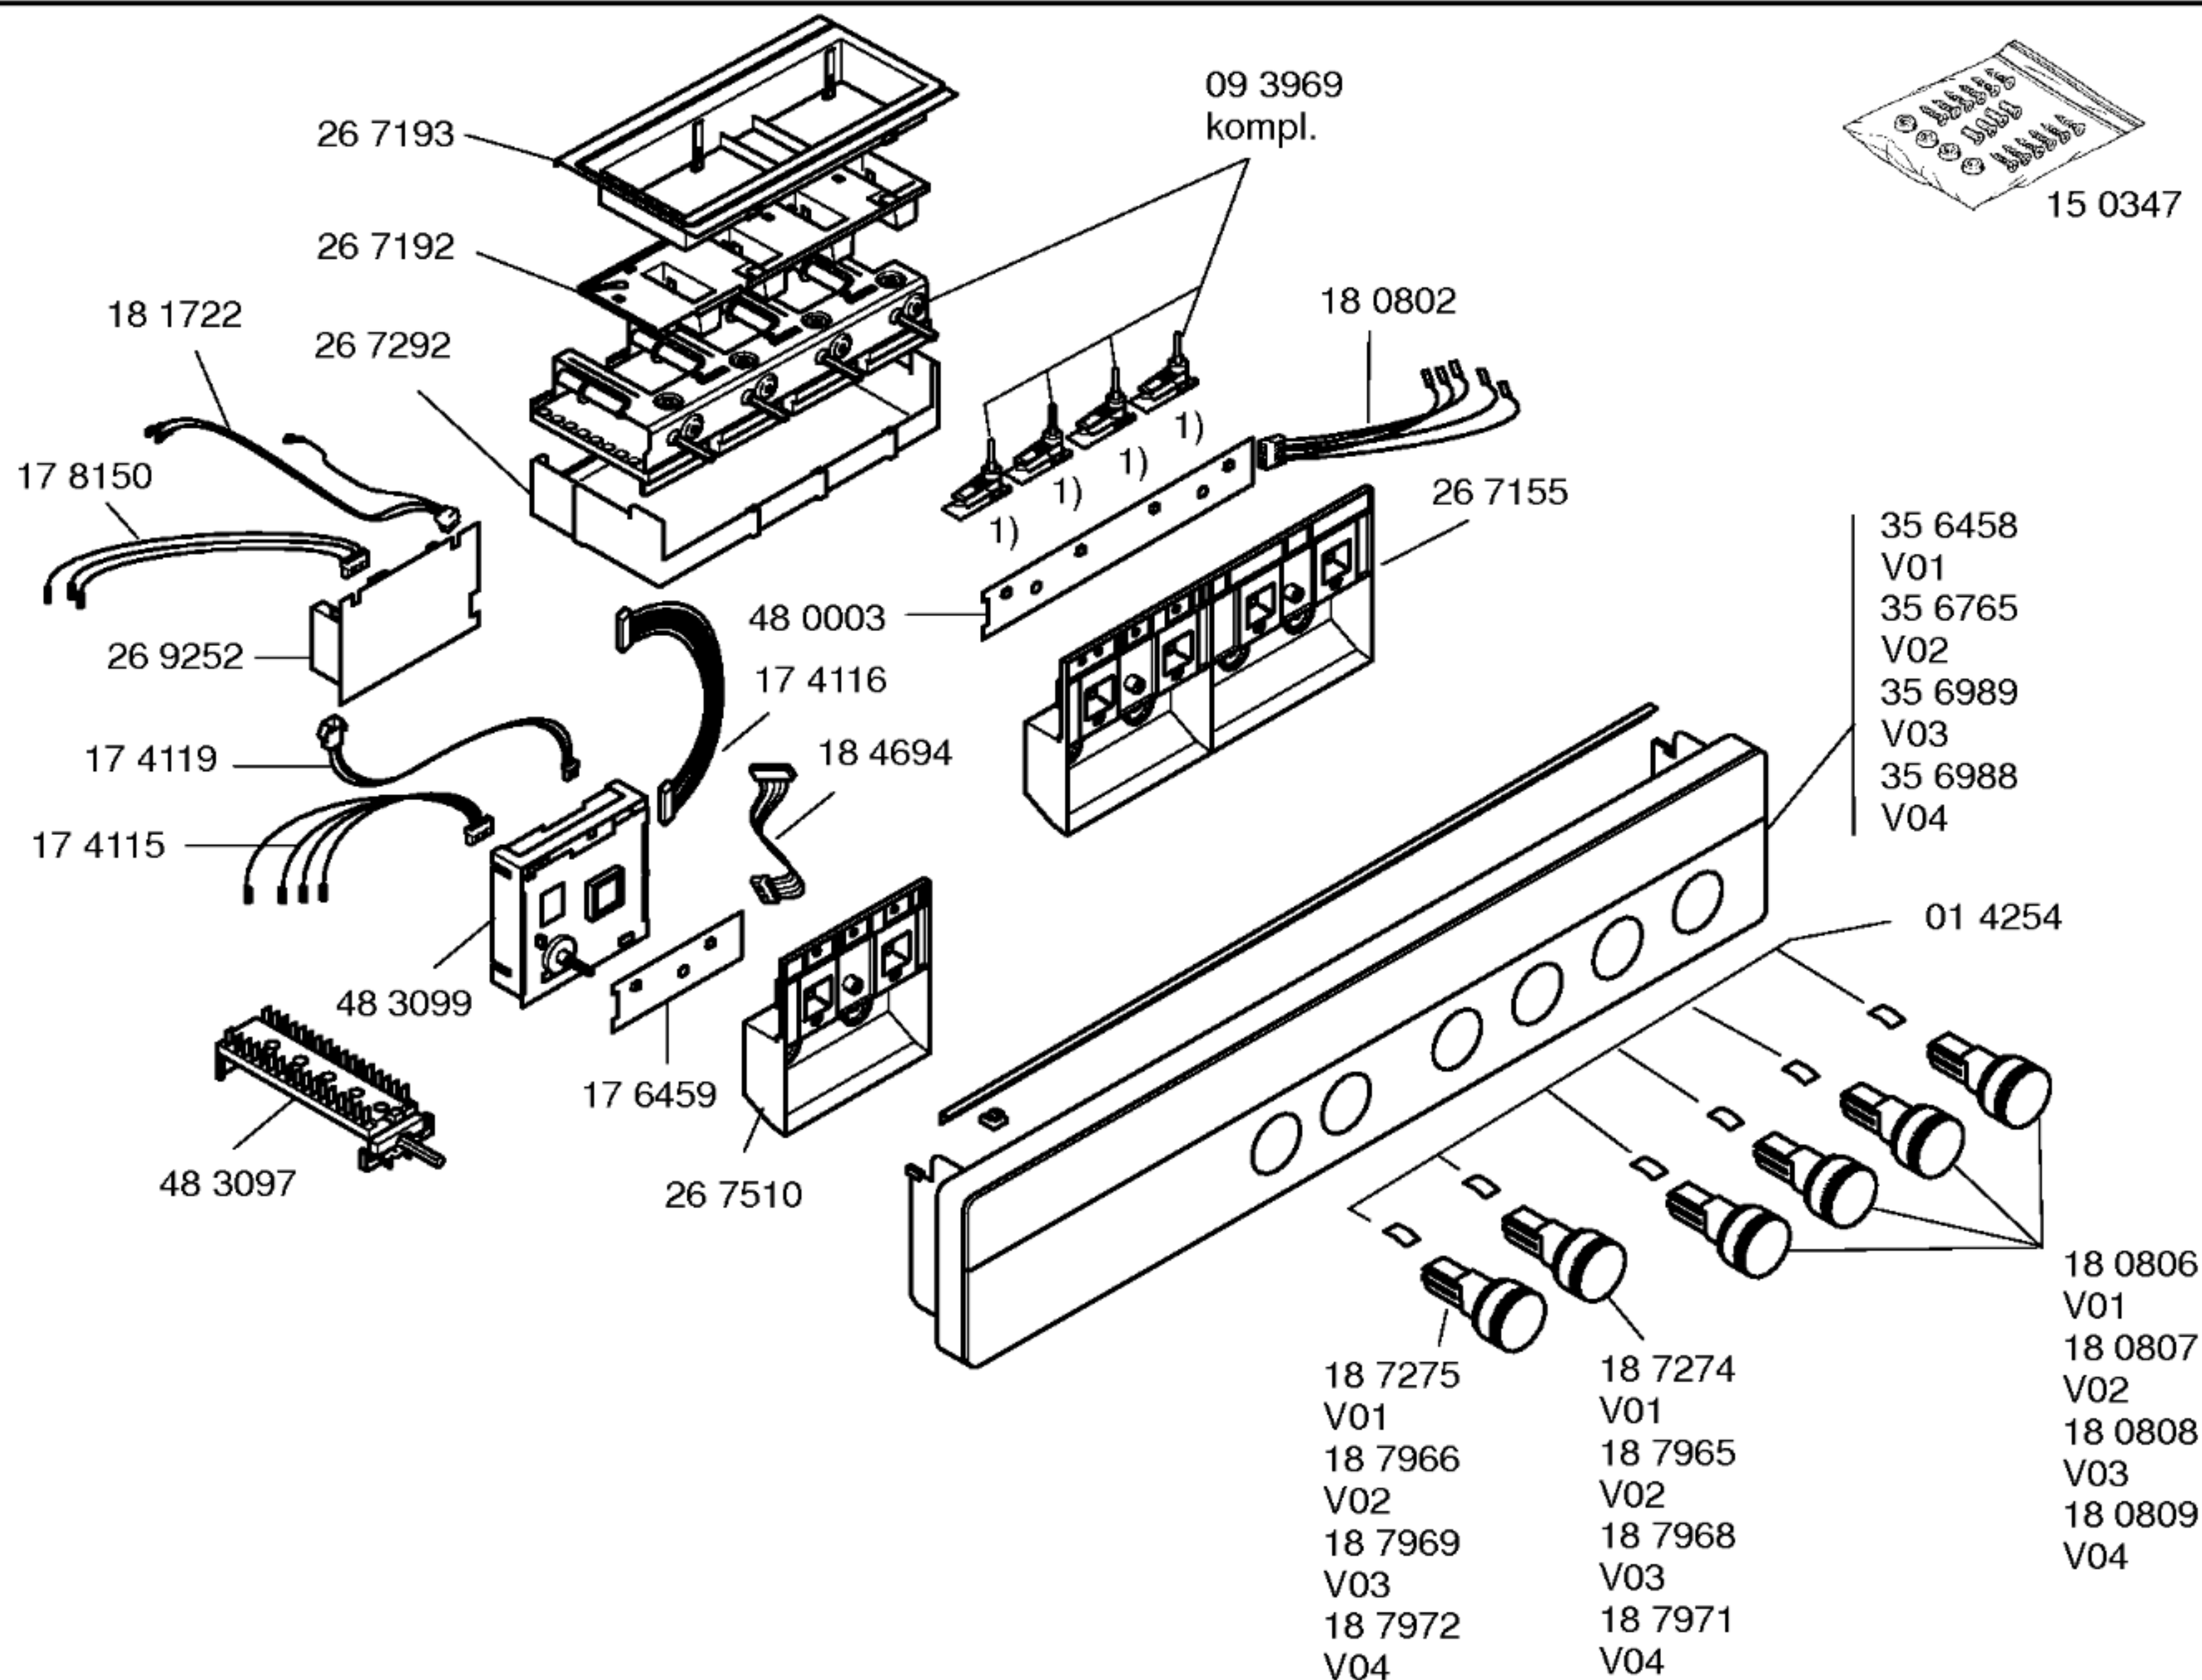

Gebrauchsanweisung
58 1385 (de)
58 1386 (fr)
58 1387 (nl)
58 6017 (el)*
* nicht Lieferumfang


Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Kurzanleitung
52 9996
(de,fr,nl)

Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlege-Kombirost
HZ23700
Profi-Auszug
HZ23701
Profiauszug + Fett-
pfanne und Grillrost

1) 02 0943



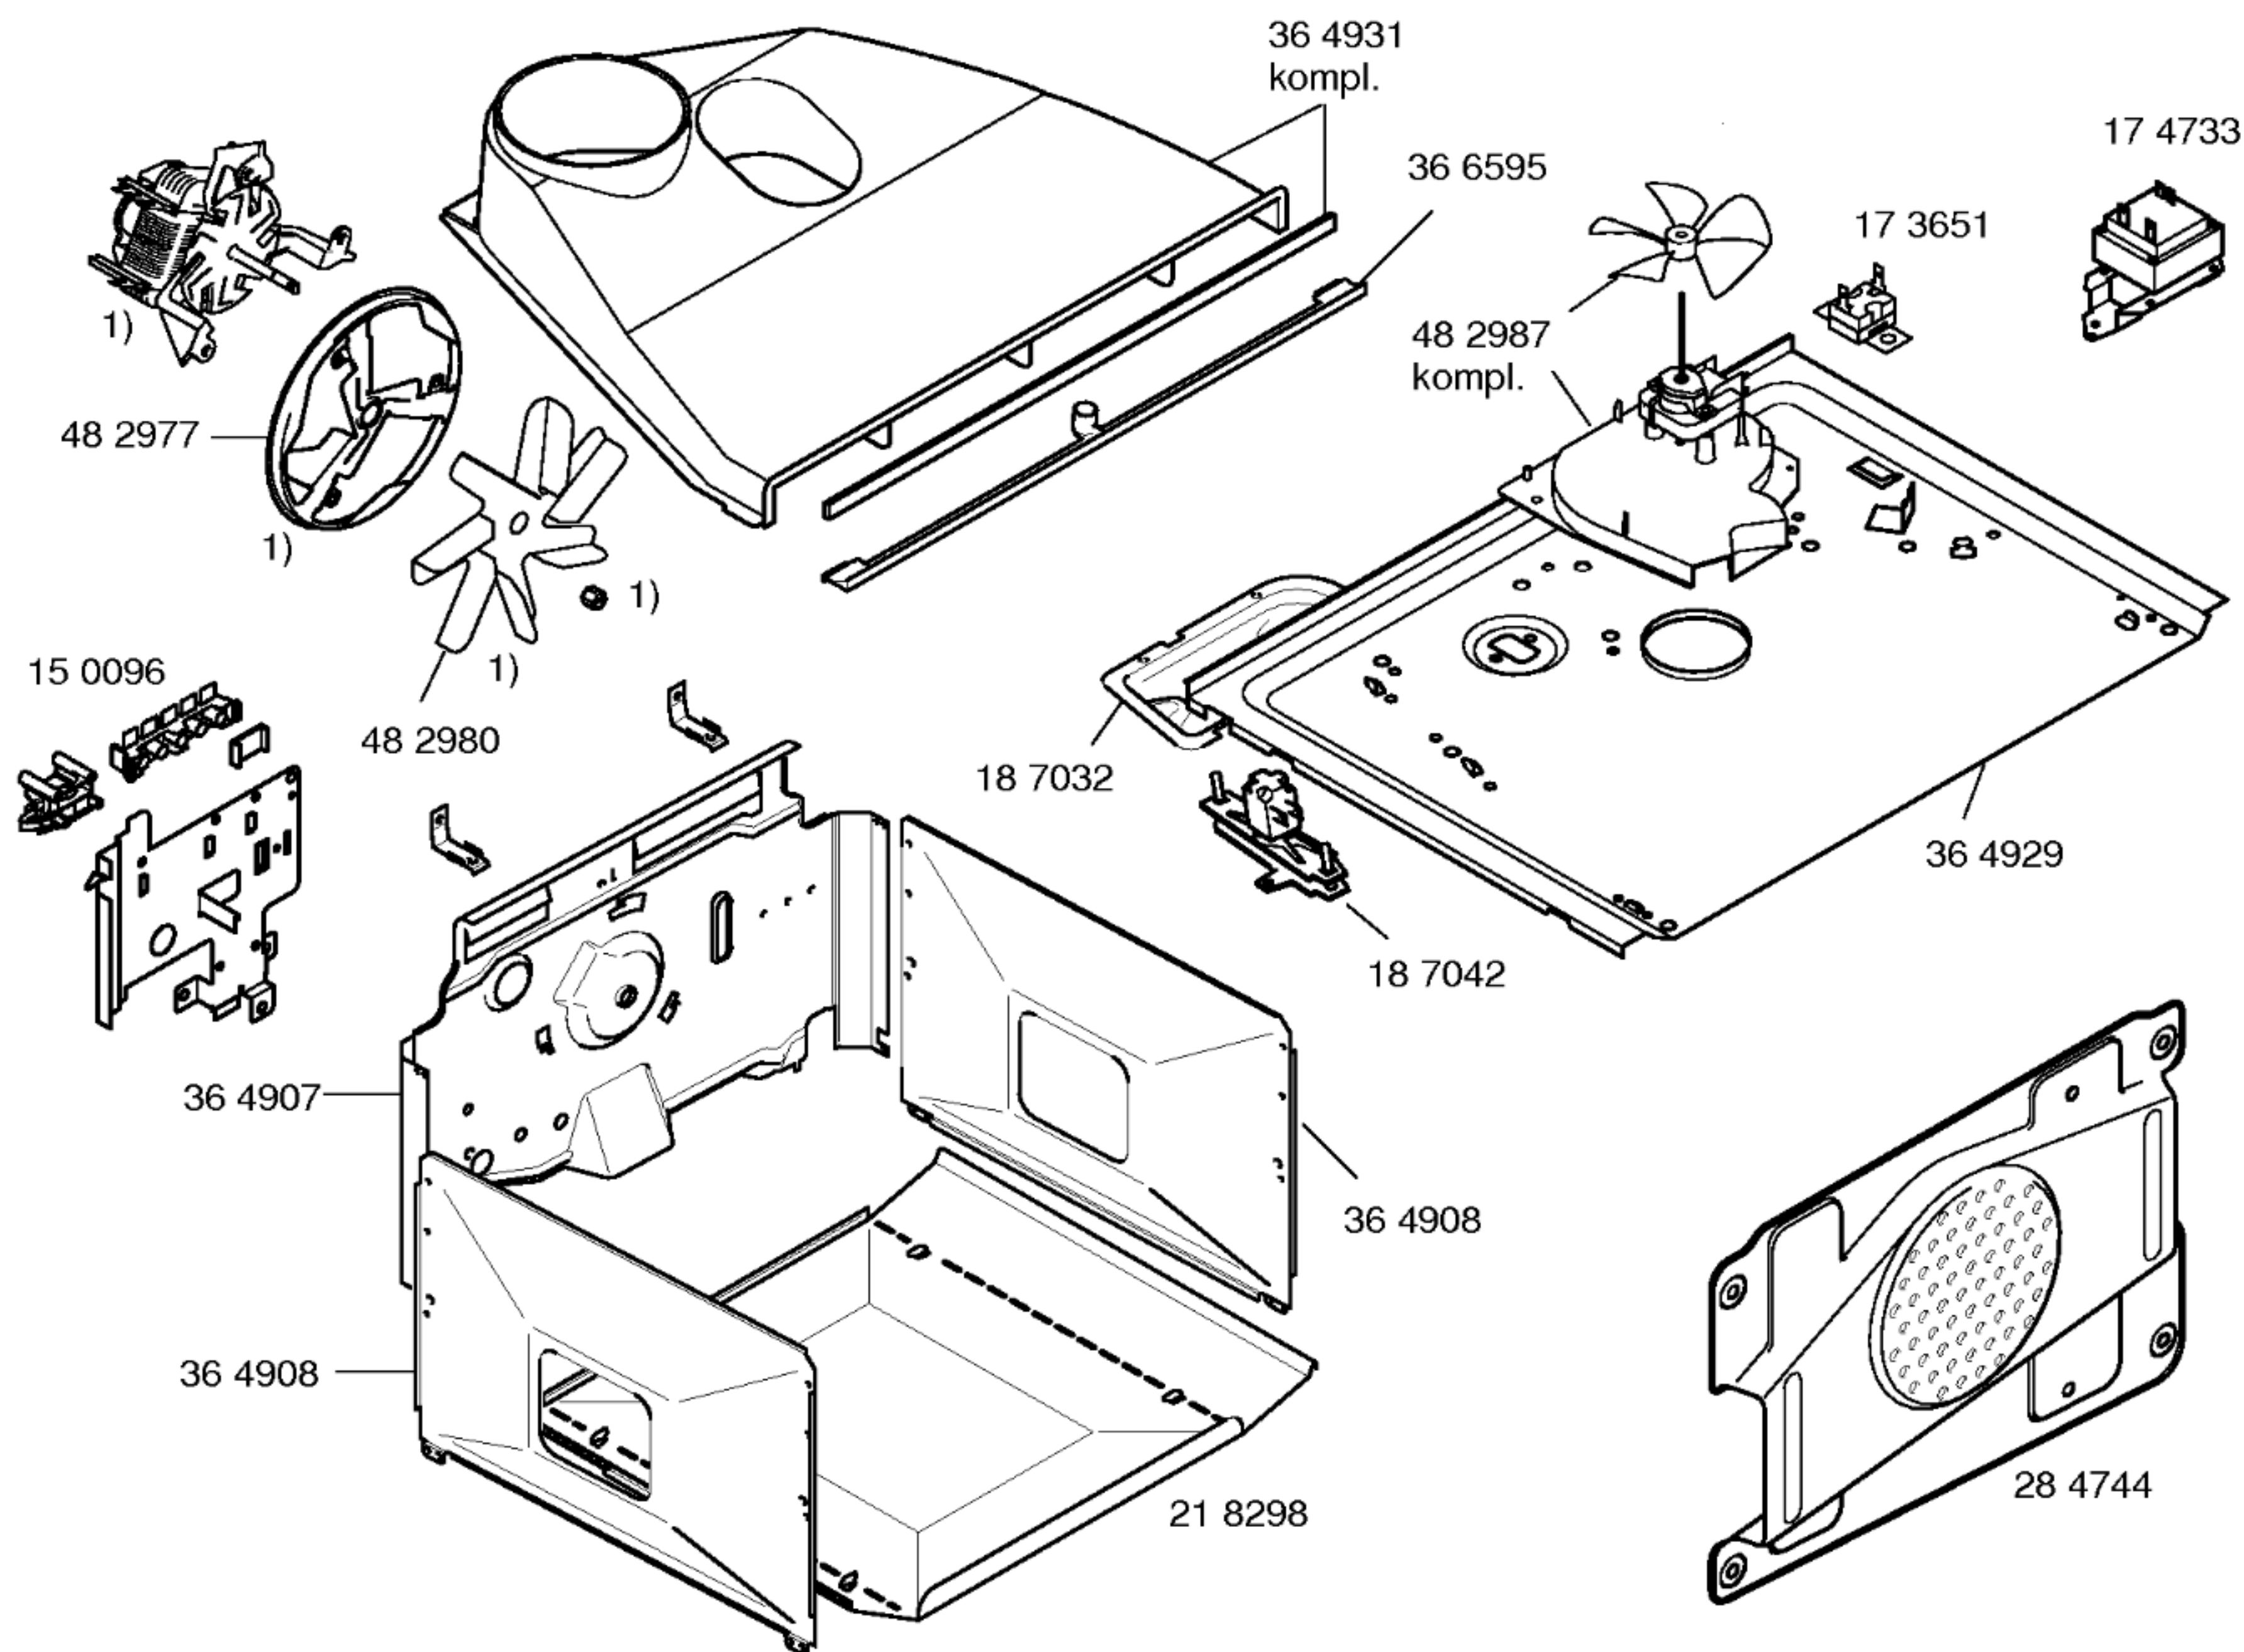

1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ25300
Aktiv-Kat.
HZ26001
Backform
Auslaufsicher

