


SUPER 101 Electronic-VS10106/06-D1,kiefer-grün
 SUPER 101 Electronic-VS10107/06-D2,grün-gelb
 SUPER 101 Electronic-VS10117/06-D3,grün-gelb
 SUPER 101 Electronic-VS10117/07-D7,grün-gelb

SUPER 101 Electronic-VS10116/06-D4,kiefer-grün
 SUPER 101 Electronic-VS10114/06-D5,opal-grün
 SUPER 101 Electronic-VS10114/07-D6,opal-grün
 SUPER 101 Electronic-VS10107/07-D8,grün-gelb

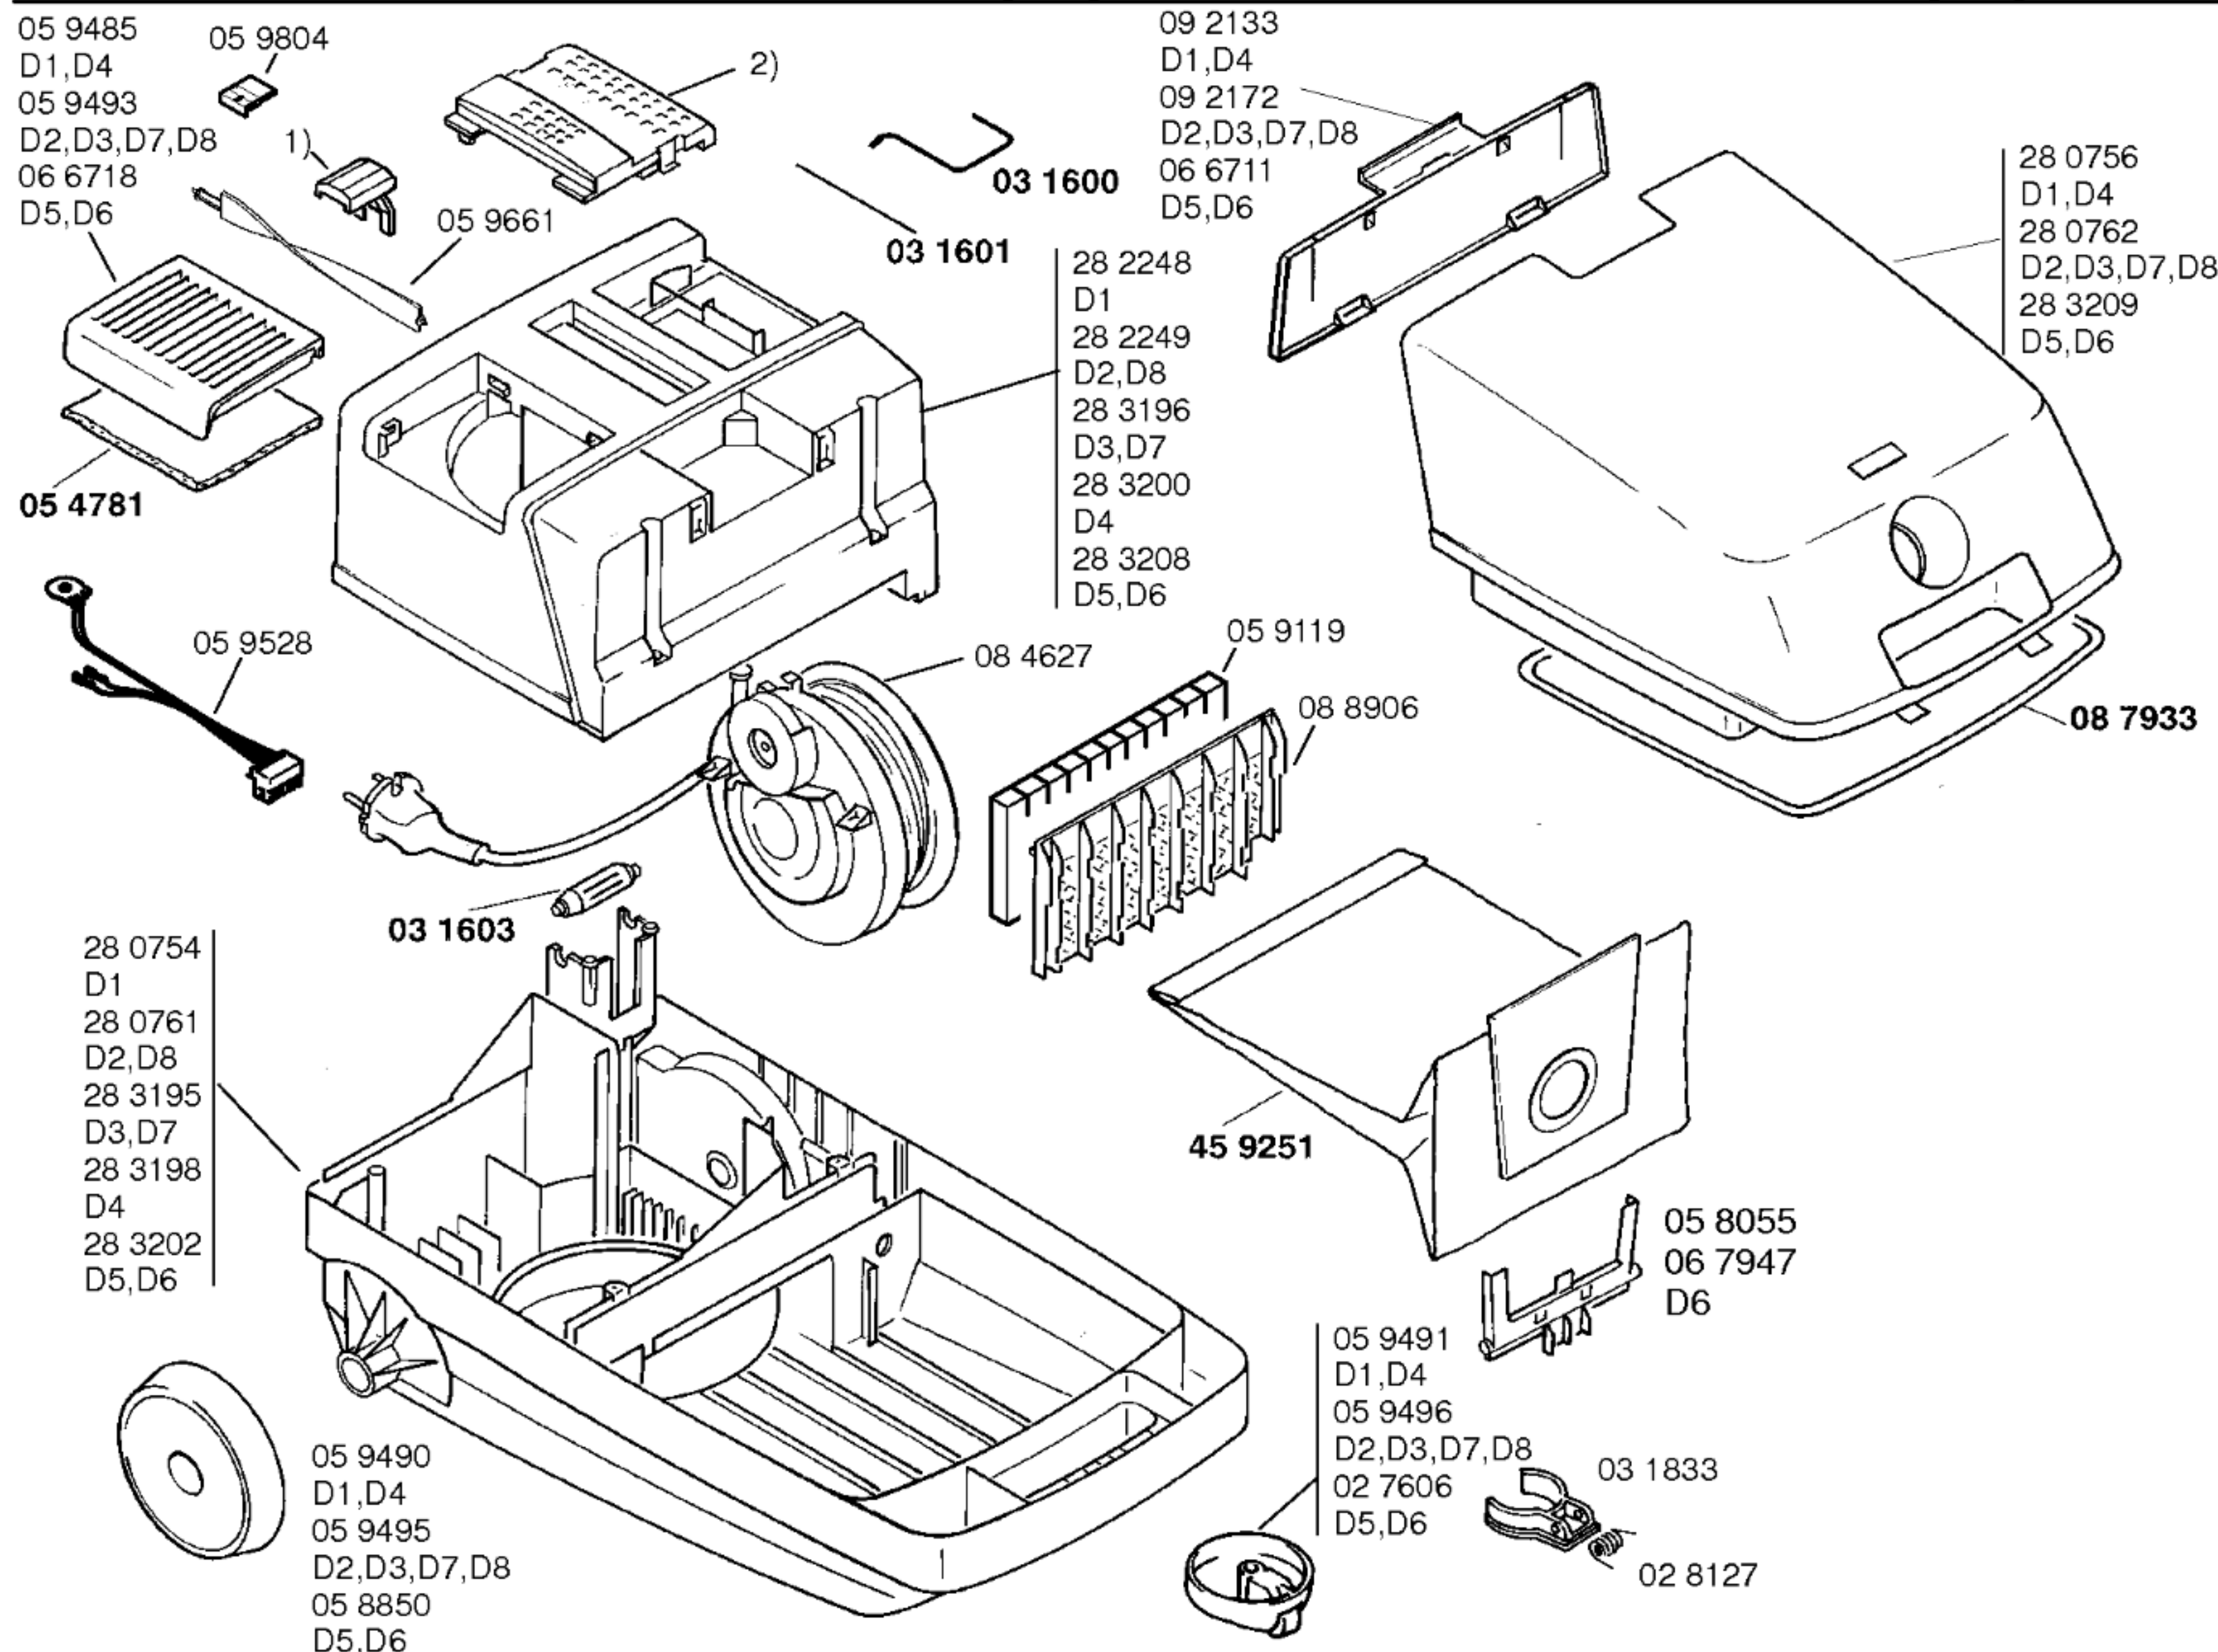

Gebrauchsanweisung
 51 5656
 D1,D2,D3,D4,D7,D8
 (D)
 51 5581
 D5,D6
 (D,GB,NL,F,E,I,P,GR,
 DK,S,N,SF)

1) 05 9489
 D1,D4
 05 9494
 D2,D3,D7,D8
 06 6715
 D5,D6


2) 05 9466
 D1,D4
 05 9492
 D2,D3,D7,D8
 06 6720
 D5,D6

Zubehör:

Heizkörperbürste
 VZ10092,grau
 VZ0683,schwarz

Möbelpinsel
 VZ10042,grau
 VX0773,schwarz

Turbobürste
 VZ47112,grau
 VZ47091,schwarz

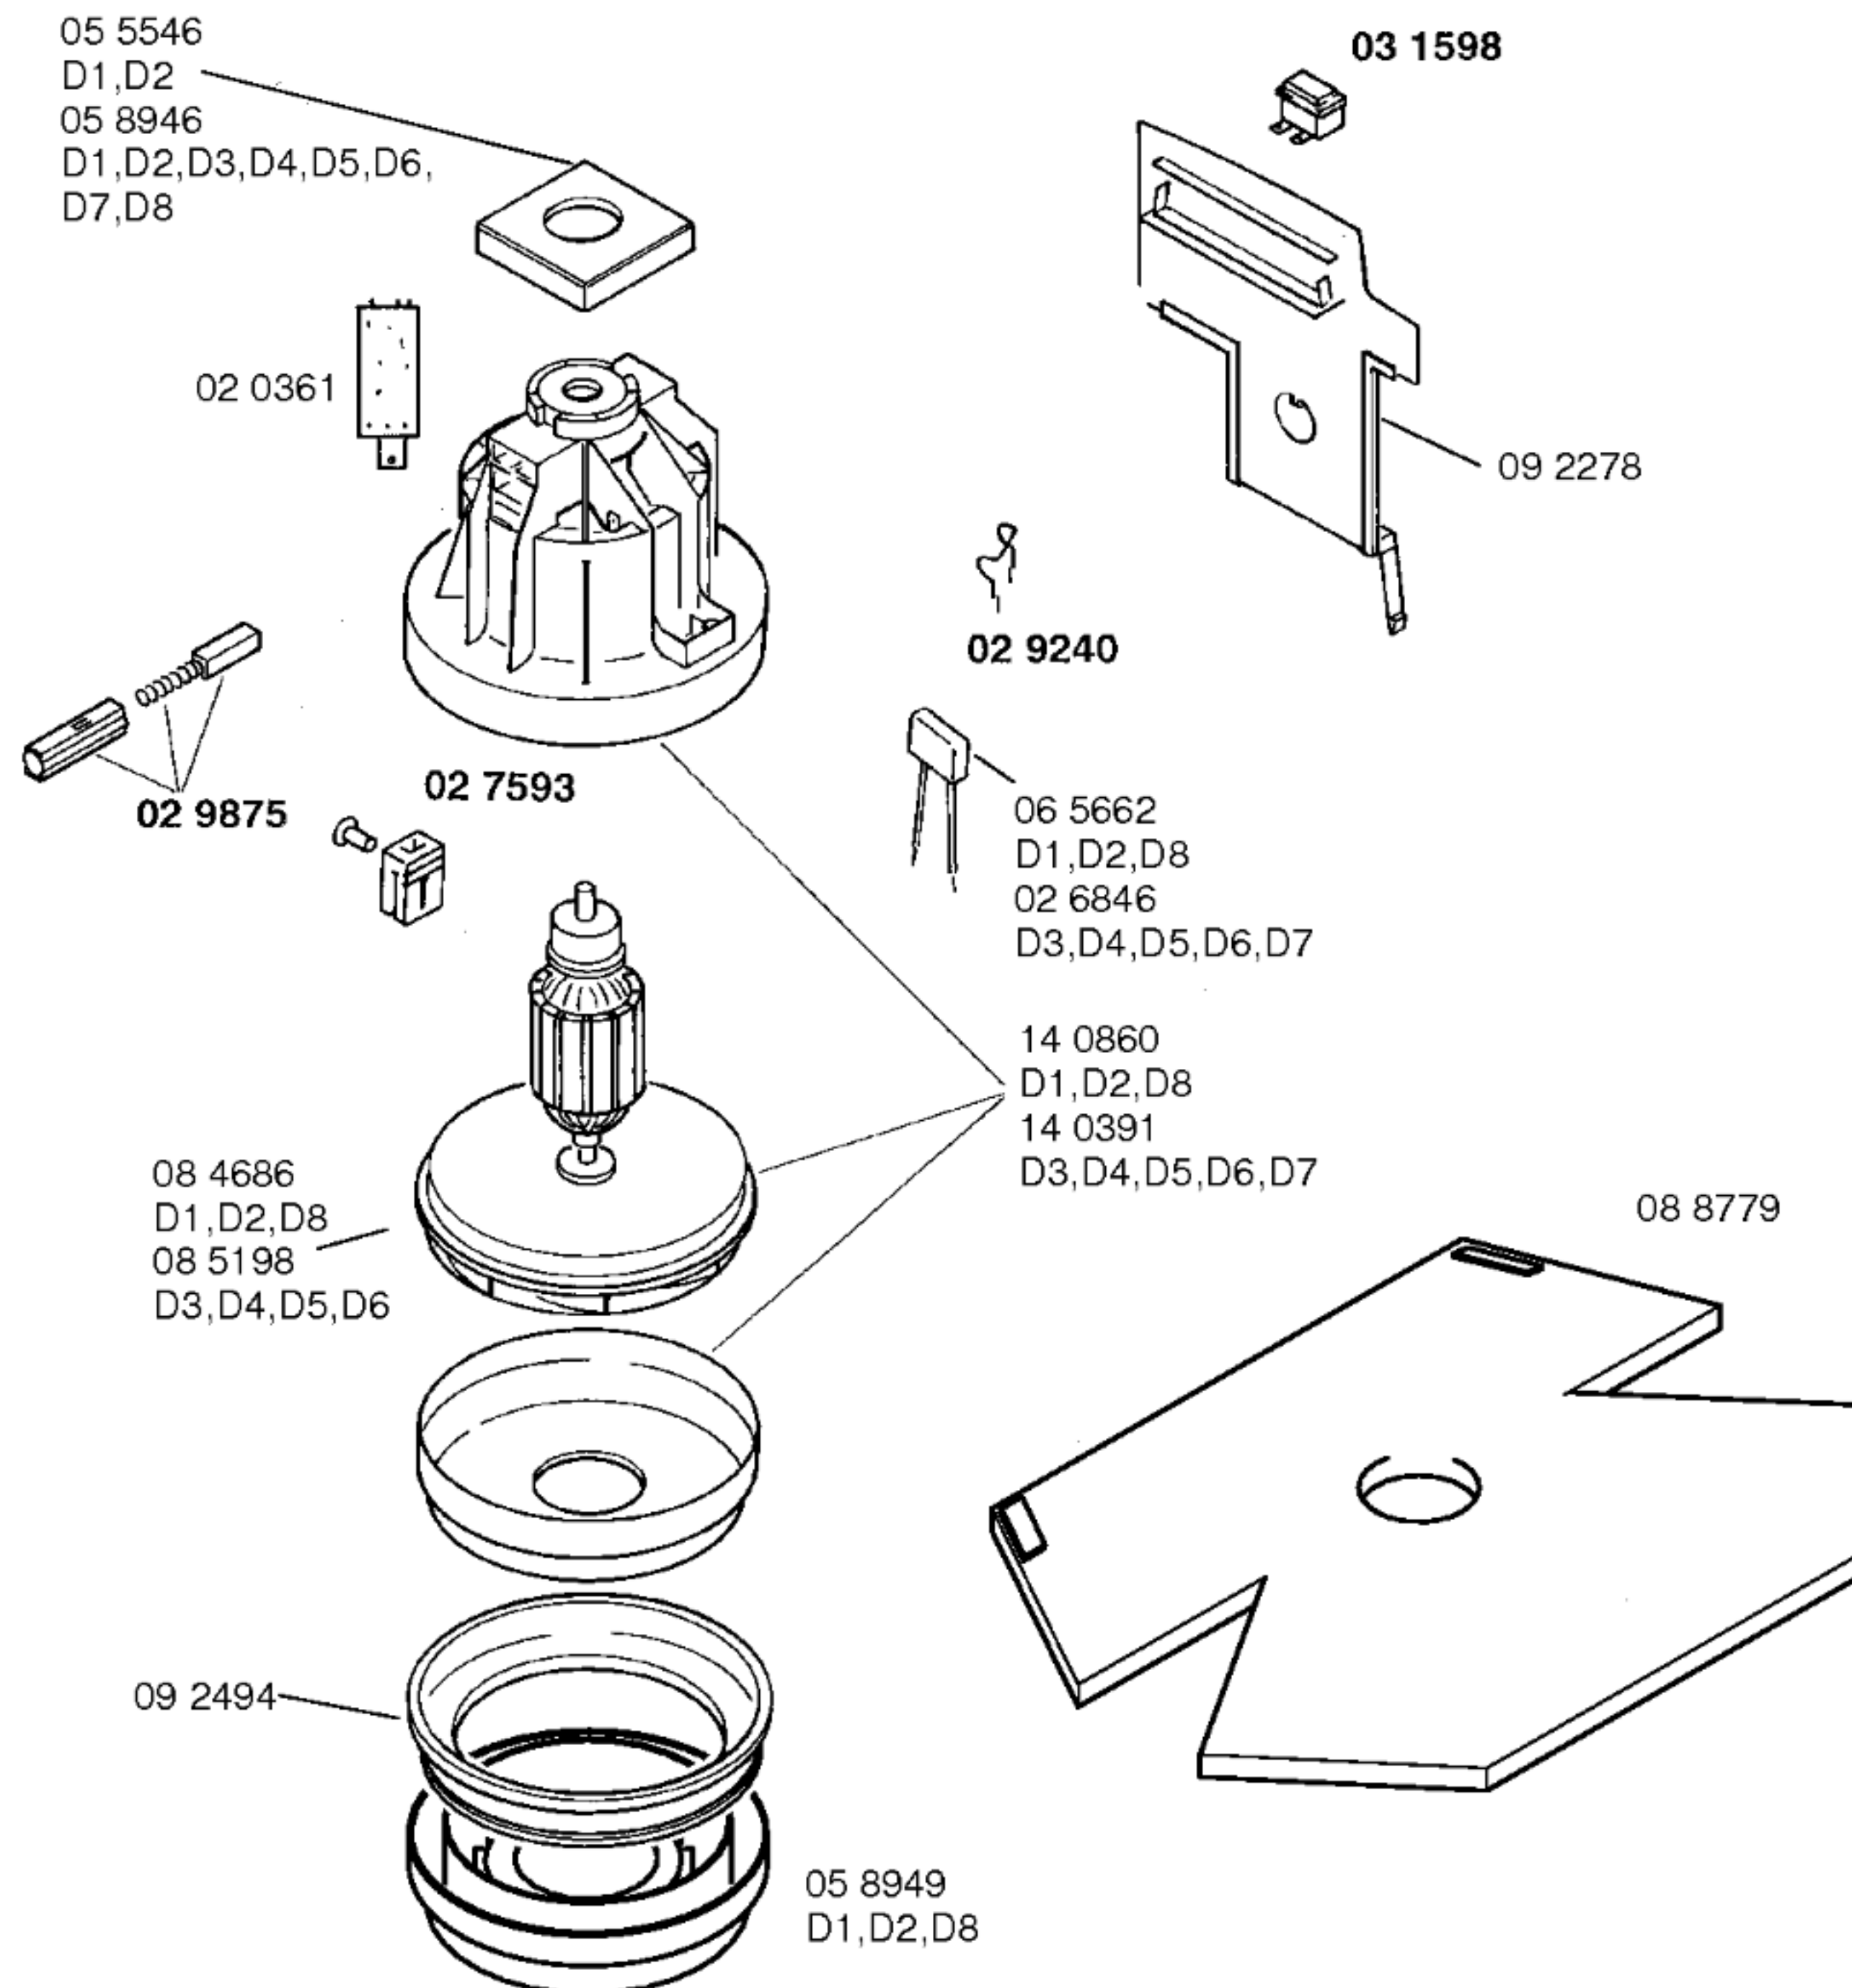

SUPER 101 Electronic-VS10106/06-D1,kiefer-grün
 SUPER 101 Electronic-VS10107/06-D2,grün-gelb
 SUPER 101 Electronic-VS10117/06-D3,grün-gelb
 SUPER 101 Electronic-VS10117/07-D7,grün-gelb

SUPER 101 Electronic-VS10116/06-D4,kiefer-grün
 SUPER 101 Electronic-VS10114/06-D5,opal-grün
 SUPER 101 Electronic-VS10114/07-D6,opal-grün
 SUPER 101 Electronic-VS10107/07-D8,grün-gelb

