


Gebrauchsanweisung  
52 3219  
(D,GB,F,I,NL)

Zubehör:

Einsatzkorb  
GZ20060  
GZ20090

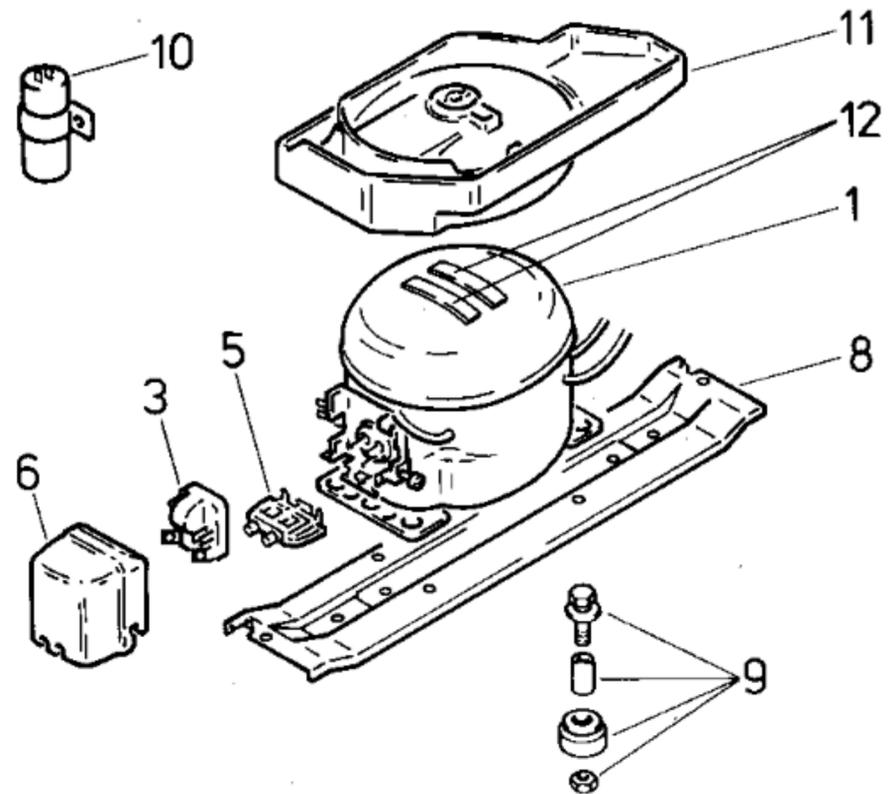

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES			
Verdichter/Compressor/Compresseur		Zanussi	
Typ/Type		HL 80 AH	
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1480	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	
	Hi/aux	Ω	
Temp.-Regler/Thermostat		Elektronik	
Typ/Type		kalt	warm
Reglerstellung/Position	°C	-26	-17
Schaltwerte/Switching values/	„ein“	-33	-24
Valeurs de commutation	„aus“	-14	-14
	(„abtauen“ od.)	„alarm“	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	83	

\* siehe Typenschild

### WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von  $\approx 150$  mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm  $\phi$  aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

Pos.	Ersatz	V01	
	Danfoss	Zanussi	
	TLES 7 K	HL 80 AH	
1	14 1903	14 1788	
2			
3	15 1055	15 3175	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			

